

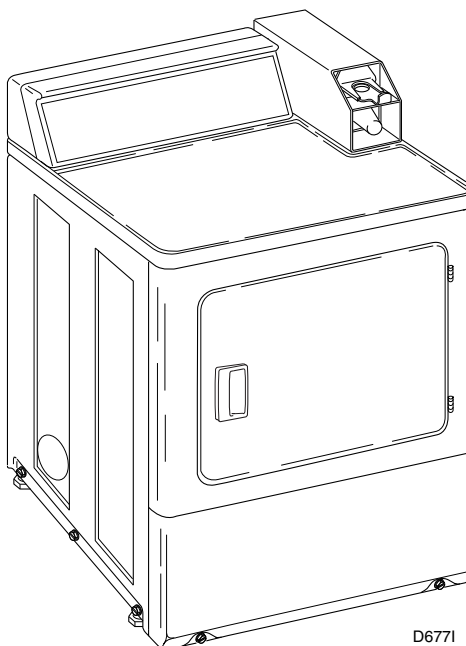
Clothes Dryers

Nonmetered and Metered
Electric and Gas Models



Installation/Operation

REMARQUE : Le guide est rédigé en anglais et en français. La version française figure à la suite de la version anglaise.



Keep These Instructions for Future Reference.

(If this machine changes ownership, this manual must accompany machine.)



www.alliancelaundry.com

Part No. 512681ENR7
January 2014



WARNING

FOR YOUR SAFETY, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion or to prevent property damage, personal injury or death.

W033

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:**
 - Do not try to light any appliance.
 - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
 - Clear the room, building or area of all occupants.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
 - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

W052

IMPORTANT: Purchaser must consult the local gas supplier for suggested instructions to be followed if the unit user smells gas. The gas utility instructions plus the SAFETY and WARNING note directly above must be posted in a prominent location near the unit for customer use.



WARNING

- Installation of unit must be performed by a qualified installer.
- Install clothes dryer according to manufacturer's instructions and local codes.
- **DO NOT** install a clothes dryer with flexible plastic venting materials. If flexible metal (foil type) duct is installed, it must be of a specific type identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryers. Refer to section on connecting exhaust system. Flexible venting materials are known to collapse, be easily crushed, and trap lint. These conditions will obstruct clothes dryer airflow and increase the risk of fire.

W729R1

FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

W053

Table of Contents

Safety Information	4
Explanation of Safety Messages.....	4
Important Safety Instructions	4
Installation	6
Dimensions	6
Nonmetered Models.....	6
Metered Models	7
Before You Start.....	8
Tools	8
Card Reader Models	8
Installing the Dryer.....	9
Step 1: Position and Level the Dryer	9
Step 2: Connect Dryer Exhaust System	10
Step 3: (Gas Dryer Only) Connect Gas Supply Pipe	15
Step 4: Reverse Door, if Desired	17
Step 5: Wipe Out Inside of Dryer	18
Step 6: Plug in the Dryer.....	19
Step 7: Recheck Steps 1-6.....	24
Step 8: Check Heat Source	24
Vending	26
Meter Case.....	26
Coin Slide Control	26
Power-Up Mode.....	26
Ready Mode	26
Start Mode.....	26
Run Mode.....	26
Door Open Mode	26
End of Cycle Mode	26
Topoffs	26
Temperature Selector Switch.....	26
Error Display Mode	27
Setting Dry Time Dipswitches.....	27
Models Through Serial No. 0908.....	27
Models Starting Serial No. 0909.....	27
All Models	27
Models Starting Serial No. 0909.....	27
Dipswitch Settings.....	28
Models Through Serial No 0908.....	29
Models Starting Serial No 0909.....	30
Test Setting	30
Slide Extension Assembly – Models Through Serial No. 1211	31
Slide Extension Assembly – Models Starting Serial No. 1211	32
Additional Dryer Security.....	34
Operation	35
Operation Instructions for Nonmetered and Coin Slide Dryers	35
Step 1: Clean Lint Filter.....	35
Step 2: Load Laundry.....	35
Step 3: Close Loading Door.....	35
Step 4: Set Fabric Selector	36
Step 5: Start Dryer	36

© Copyright 2014, Alliance Laundry Systems LLC

All rights reserved. No part of the contents of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the expressed written consent of the publisher.

Operation Instructions for MDC Dryers.....	37
Step 1: Clean Lint Filter.....	37
Step 2: Load Laundry.....	37
Step 3: Close Loading Door.....	37
Step 4: Set Fabric Selector.....	38
Step 5: Insert Coin(s) or Card.....	38
Step 6: Start Dryer.....	38
Indicator Lights.....	39
Operation Instructions for NetMaster Dryers.....	40
Step 1: Clean Lint Filter.....	40
Step 2: Load Laundry.....	40
Step 3: Close Loading Door.....	40
Step 4: Set Fabric Selector.....	41
Step 5: Insert Coin(s) or Card.....	41
Step 6: Start Dryer.....	41
Indicator Lights.....	42
Maintenance	43
Lubrication.....	43
Care of Your Dryer.....	43
Dryer Interior.....	43
Cabinet.....	43
Control Panel.....	43
Exhaust System.....	44
Lint Filter.....	44
Motor Overload Protector.....	44
For Energy Conservation.....	45
Troubleshooting	46
Contact Information	47
Installer Checklist	Back Cover

Safety Information

Explanation of Safety Messages

Throughout this manual and on machine decals, you will find precautionary statements (“DANGER,” “WARNING,” and “CAUTION”) followed by specific instructions. These precautions are intended for the personal safety of the operator, user, servicer, and those maintaining the machine.

	DANGER
Indicates an imminently hazardous situation that, if not avoided, will cause severe personal injury or death.	

	WARNING
Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could cause severe personal injury or death.	

	CAUTION
Indicates a hazardous situation that, if not avoided, may cause minor or moderate personal injury or property damage.	

Additional precautionary statements (“IMPORTANT” and “NOTE”) are followed by specific instructions.

IMPORTANT: The word “IMPORTANT” is used to inform the reader of specific procedures where minor machine damage will occur if the procedure is not followed.

NOTE: The word “NOTE” is used to communicate installation, operation, maintenance or servicing information that is important but not hazard related.

Important Safety Instructions

(Save These Instructions)

	WARNING
To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your dryer, follow these basic precautions:	
W034	

1. Read all instructions before using the dryer.
2. Install this dryer according to the INSTALLATION INSTRUCTIONS. Refer to the EARTHING (GROUNDING) INSTRUCTIONS in the INSTALLATION manual for the proper earthing (grounding) of the dryer. All connections for electrical power, earthing (grounding) and gas supply must comply with local codes and be made by licensed personnel when required. Do not do it yourself unless you know how!
3. Do not install or store the dryer where it will be exposed to water and/or weather.
4. Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline or machine oils, vegetable or cooking oils, cleaning waxes or chemicals, dry-cleaning solvents, thinner or other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite, explode or cause fabric to catch on fire by itself.
5. Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers, should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
6. To reduce the risk of fire, DO NOT DRY plastics or articles containing foam or latex rubber or similarly textured rubberlike materials, such as shower caps, water proof textiles, rubber-backed articles, and clothes or pillows filled with foam rubber pads.
7. Do not tumble fiberglass curtains and draperies unless the label says it can be done. If they are dried, wipe out the cylinder with a damp cloth to remove particles of fiberglass.

8. Do not allow children to play on or in the dryer. Close supervision of children is necessary when the dryer is used near children. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. This is a safety rule for all appliances.
9. Do not reach into the dryer if the cylinder is revolving.
10. Use the dryer only for its intended purpose, drying clothes. ALWAYS follow the fabric care instructions supplied by the garment manufacturer and only use the dryer drum to dry textiles that have been washed in water.
11. Always read and follow manufacturer's instructions on packages of laundry and cleaning aids. Heed all warnings or precautions. To reduce the risk of poisoning or chemical burns, keep them out of reach of children at all times (preferably in a locked cabinet).
12. Remove laundry immediately after the dryer stops.
13. DO NOT operate the dryer if it is smoking, grinding or has missing or broken parts or removed guards and/or panels. DO NOT tamper with the controls or bypass any safety devices.
14. DO NOT operate individual units if they have been separated from a stack unit.
15. Dryer will not operate with the loading door open. DO NOT bypass the door safety switch by permitting the dryer to operate with the door open. The dryer will stop tumbling when the door is opened. Do not use the dryer if it does not stop tumbling when the door is opened or starts tumbling without pressing the START mechanism. Remove the dryer from use and call the service person.
16. ALWAYS clean the lint filter after every load. A layer of lint in the filter reduces drying efficiency and prolongs drying time. Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding area free from the accumulation of lint, dust and dirt. The interior of the dryer and the exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
17. Do not repair or replace any part of the dryer, or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out. ALWAYS disconnect the electrical power to the dryer before attempting service. Disconnect the power cord by grasping the plug, not the cord.
18. If supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
19. Before the dryer is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
20. Failure to install, maintain, and/or operate this machine according to the manufacturer's instructions may result in conditions which can produce bodily injury and/or property damage.

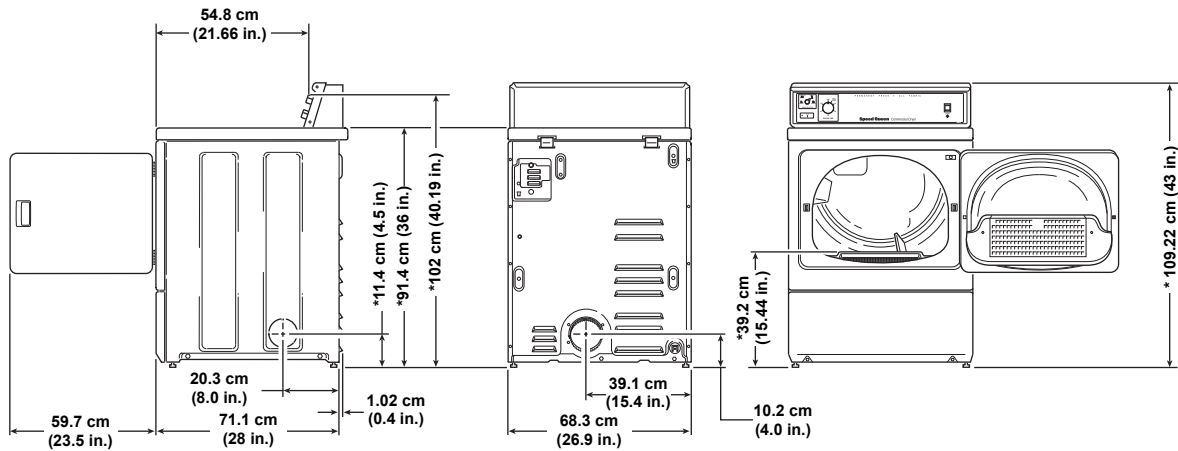
NOTE: The WARNING and IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense, caution and care must be exercised when installing, maintaining, or operating the dryer.

Always contact your dealer, distributor, service agent or the manufacturer about any problems or conditions you do not understand.

Installation

Dimensions

Nonmetered Models




ELECTRIC MODELS

DRY2239N

*With leveling legs turned into base.

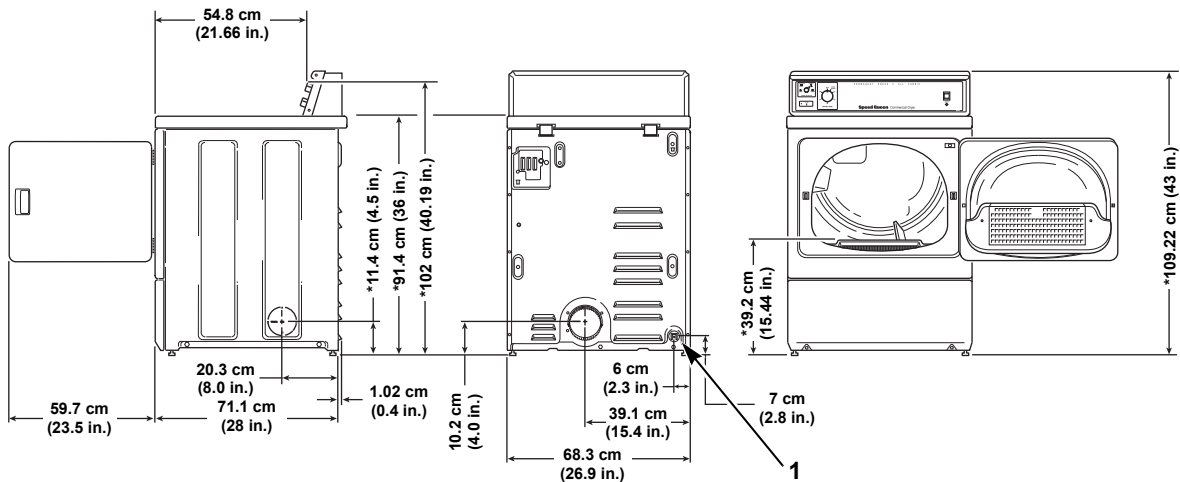NOTE: Exhaust openings are 10.2 cm (4 inch) metal ducting.



GAS MODELS



DRY2240N

*With leveling legs turned into base.

NOTE: Exhaust openings are 10.2 cm (4 inch) metal ducting.

1 3/8 in. NPT Gas Connection

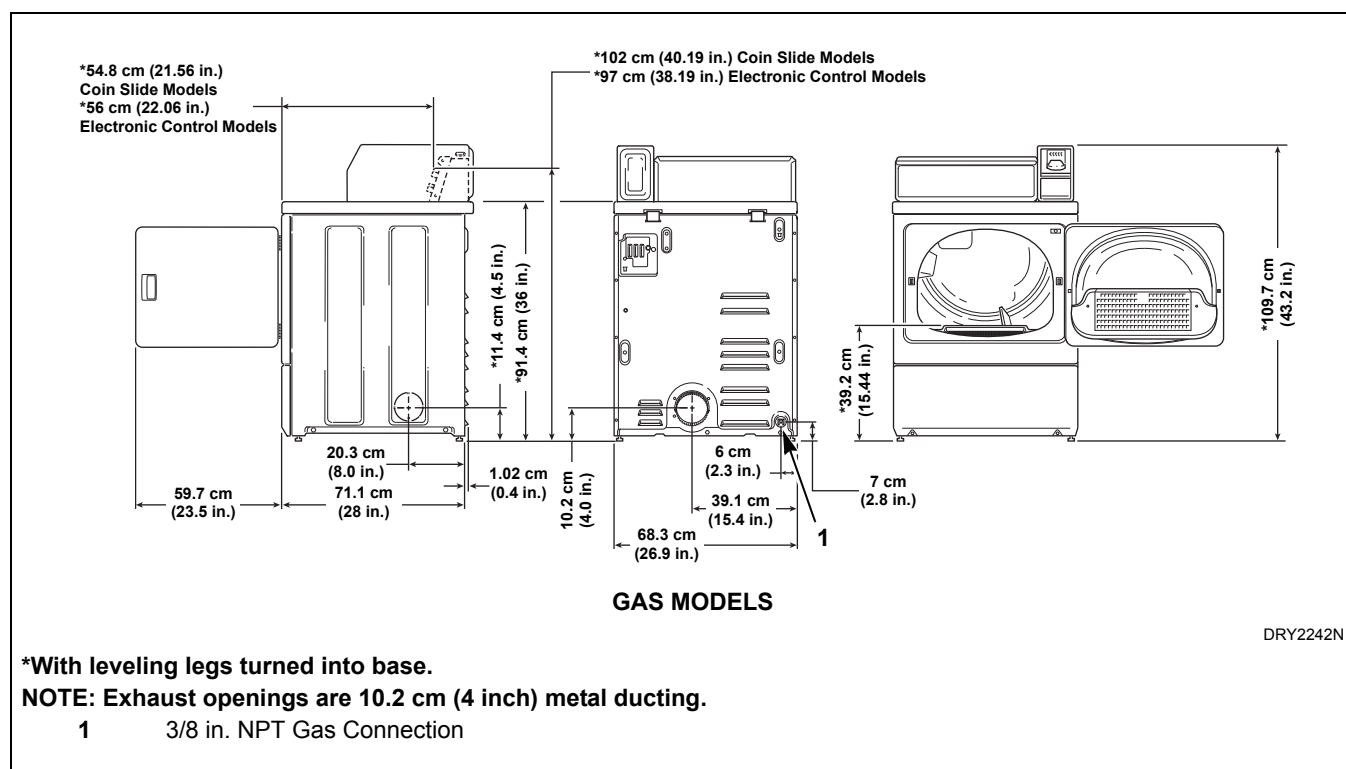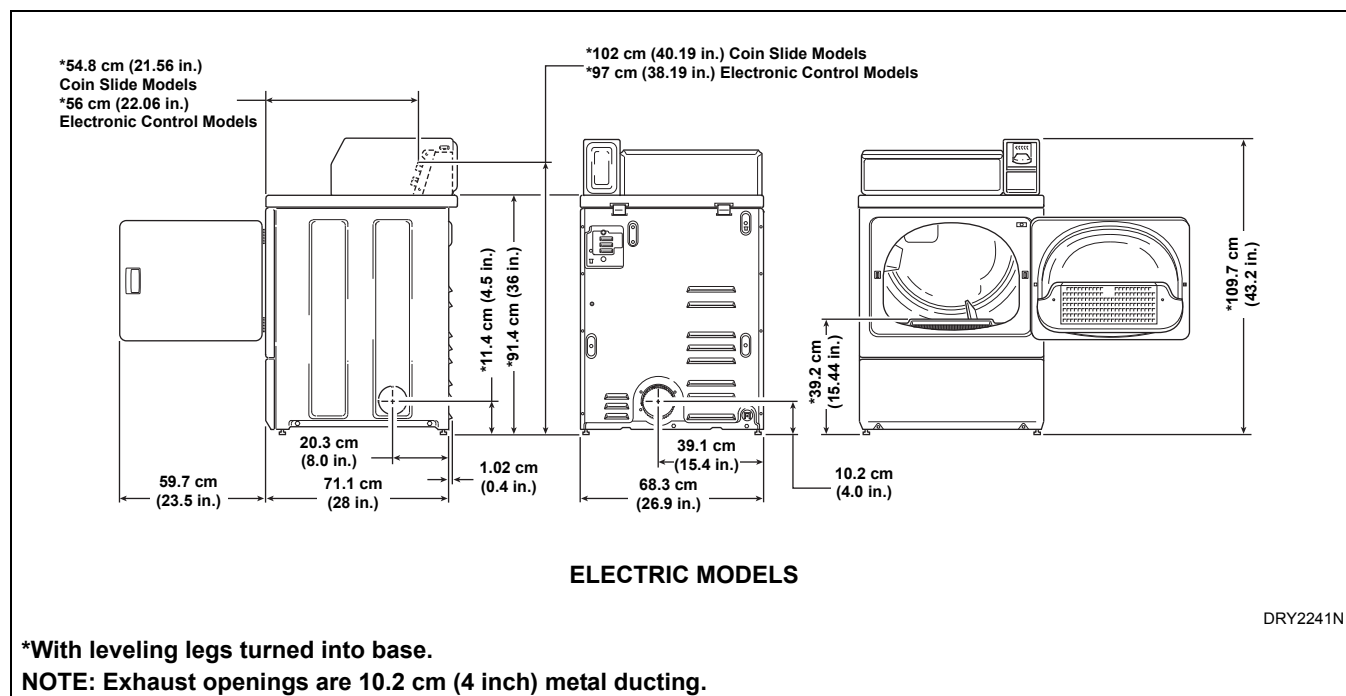Metered Models



NOTE: Side, rear and bottom exhaust openings are 10.2 cm (4 inch) ducting. Gas models cannot be vented out left side of cabinet because of burner housing.

IMPORTANT: The dryer should have sufficient clearance around it for needed ventilation and for the ease of installation and servicing. For maximum drying performance, we recommend that more clearance be allowed around the dryer than the clearances that are listed throughout this manual.

Installation

Before You Start

Tools

For most installations, the basic tools you will need are:

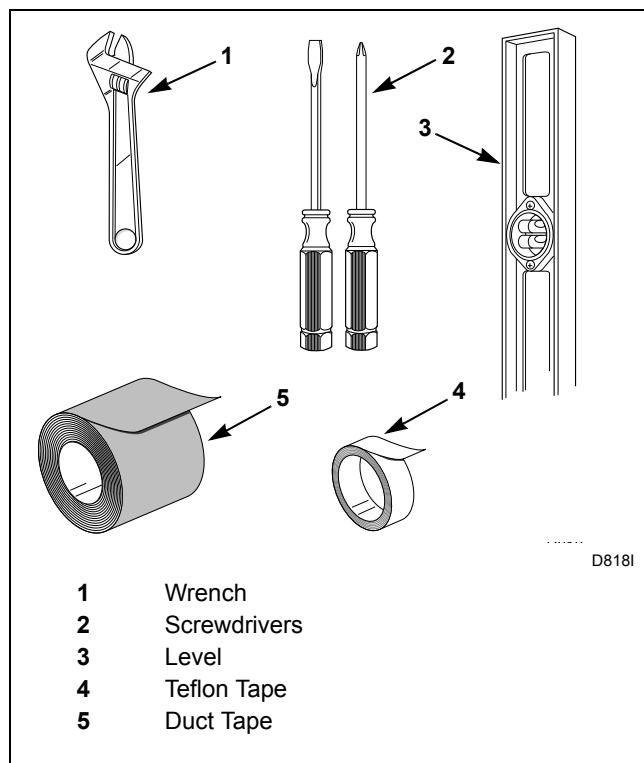


Figure 1

NOTE: An 20.32 cm (8 in.) coin drawer is required for coin operated MDC and NetMaster models.

Card Reader Models

The machine is shipped from the factory with the Electronic Control Diagnostic Harness Assembly unplugged. To avoid unauthorized manual programming or vending perform the following steps.

1. Open service door. Refer to *Figure 2*.
2. Locate diagnostic harness on electronic control.
3. Plug connectors for “white/black” wire and “red/blue” wire together.

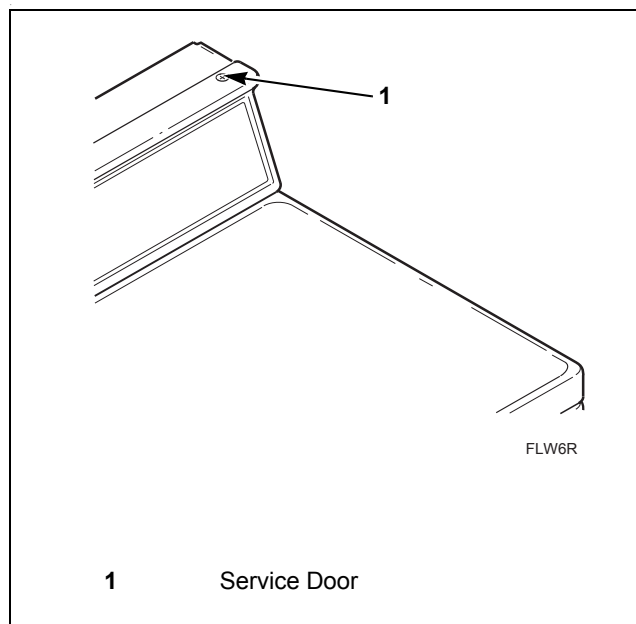


Figure 2



WARNING

Any disassembly requiring the use of tools must be performed by a suitably qualified service person.

W299

Installing the Dryer

Step 1: Position and Level the Dryer

Install dryer before washer. This allows room for attaching exhaust duct.

Install the four rubber feet (in accessories bag).

Select a location with a solid floor. Dryers installed in residential garages must be elevated 46 cm (18 inches) above the floor.

No other fuel burning appliance should be installed in the same closet with the dryer.

The dryer must not be installed or stored in an area where it will be exposed to water and/or weather.

The dryer needs sufficient clearance and an adequate air supply for proper operation and ventilation, and for easier installation and servicing. (Minimum clearances are shown in *Figure 3*.)

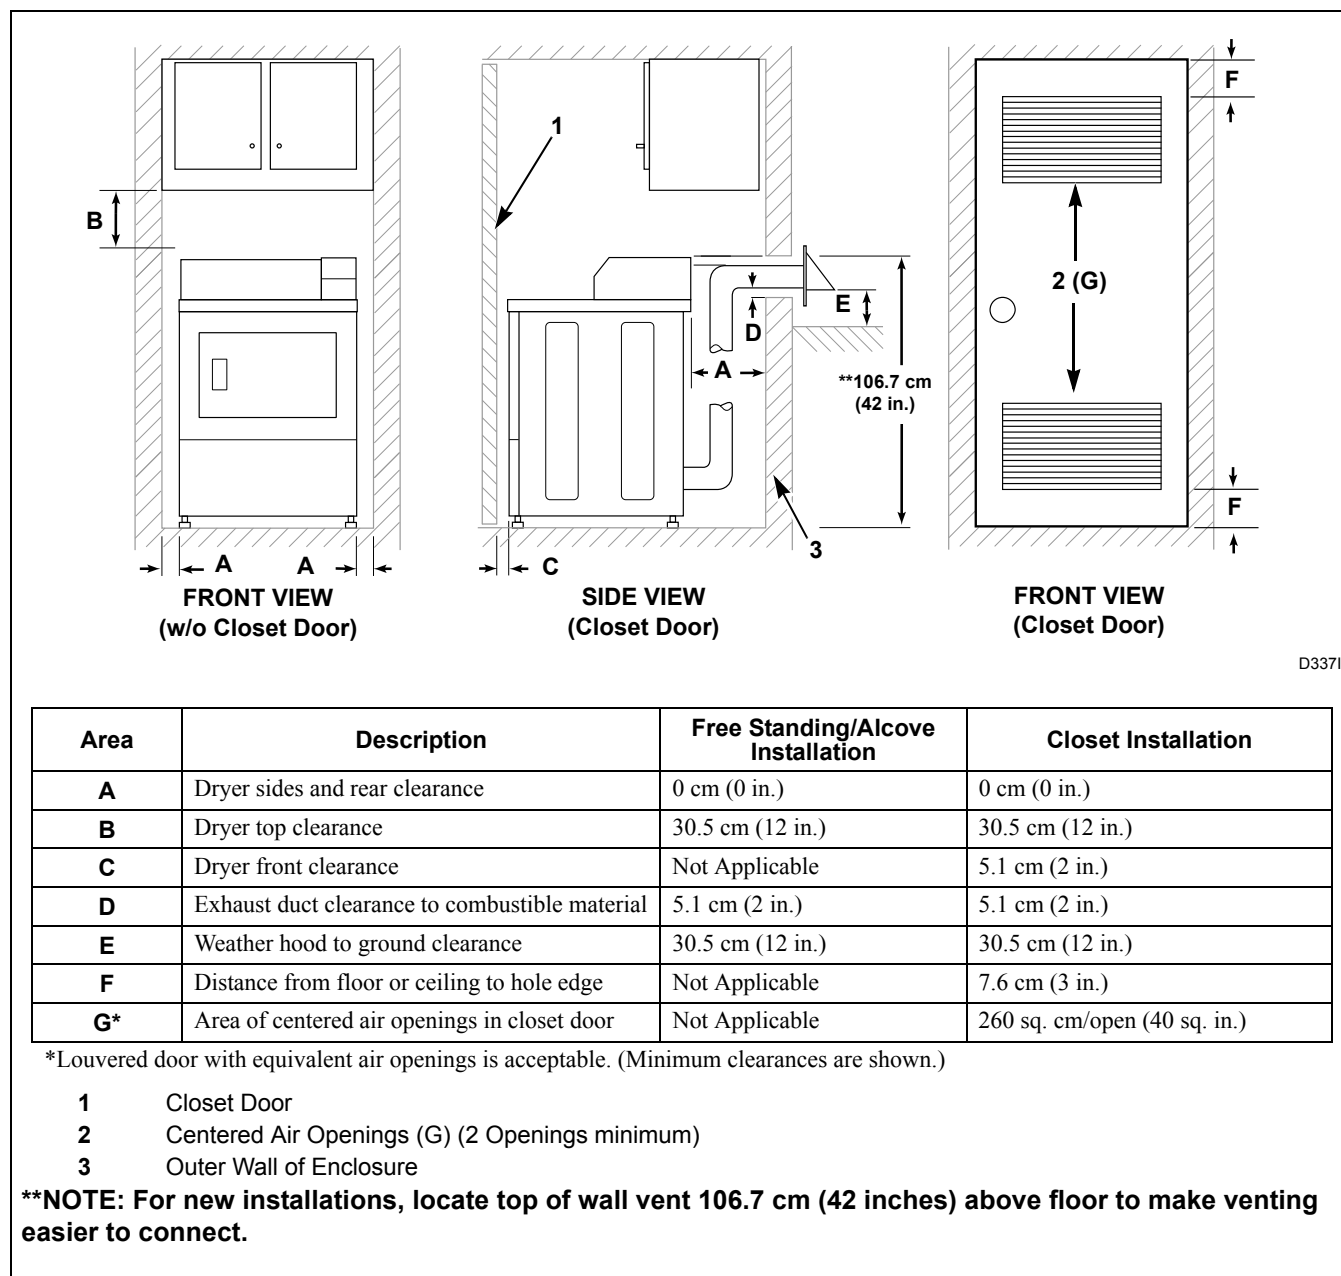


Figure 3

Installation

Place the dryer in position, and adjust the legs until the dryer is level from side to side and front to back. Leveling legs can be adjusted from inside the dryer with a 1/4 in. driver. All four legs must rest firmly on the floor so the weight of the dryer is evenly distributed. The dryer must not rock.

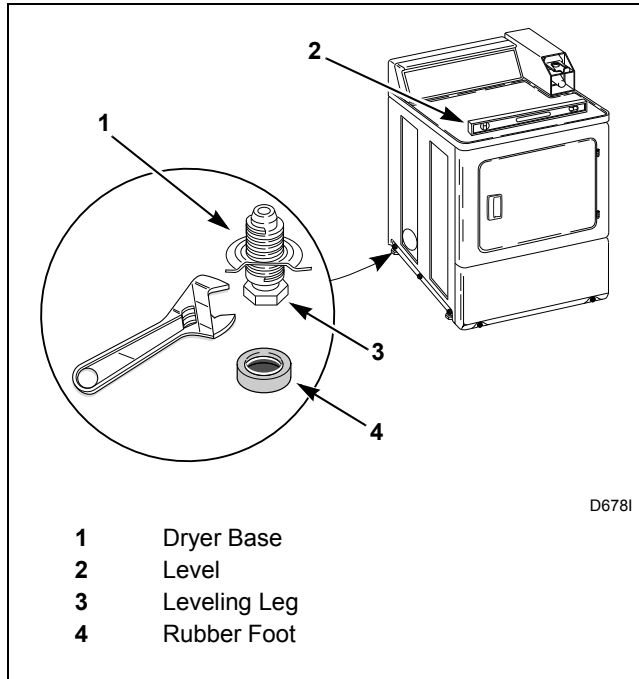


Figure 4

IMPORTANT: In mobile home installations, gas dryers **MUST** be permanently attached to the floor at the time of installation. Order No. 526P3 Hold Down Kit (available at extra cost) for a manufactured (mobile) home installation. Follow the instructions supplied with the kit.

Installation of unit must conform to the Manufactured Home Construction and Safety Standards, Title 24 CF4, Part 32-80 or Standard CAN/CSA-Z240 MH.

Step 2: Connect Dryer Exhaust System



WARNING

To reduce the risk of fire and combustion gas accumulation the dryer **MUST** be exhausted to the outdoors.

W604

To reduce the risk of fire and the accumulation of combustion gases, **DO NOT** exhaust dryer air into a window well, gas vent, chimney or enclosed, unventilated area, such as an attic, wall, ceiling, crawl space under a building or concealed space of a building.

W045



WARNING

This gas appliance contains or produces a chemical or chemicals which can cause death or serious illness and which are known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. To reduce the risk from substances in the fuel or from fuel combustion, make sure this appliance is installed, operated, and maintained according to the instructions in this manual.

W115

To reduce the risk of fire, **DO NOT** use plastic or thin foil ducting to exhaust the dryer.

W354

To reduce the risk of fire, the exhaust duct and weather hood **MUST** be fabricated of a material that will not support combustion. Rigid or flexible metal pipe is recommended for a clothes dryer.

W048



WARNING

To reduce the risk of fire due to increased static pressure, we do not recommend installation of in-line secondary lint filters or lint collectors. If secondary systems are mandated, frequently clean the system to assure safe operation.

W749

IMPORTANT: Installing in-line filters or lint collectors will cause increased static pressure. Failure to maintain the secondary lint system will decrease dryer efficiency and may void machine warranty.

- DO NOT use plastic, thin foil or type B ducting. Rigid metal duct is recommended.

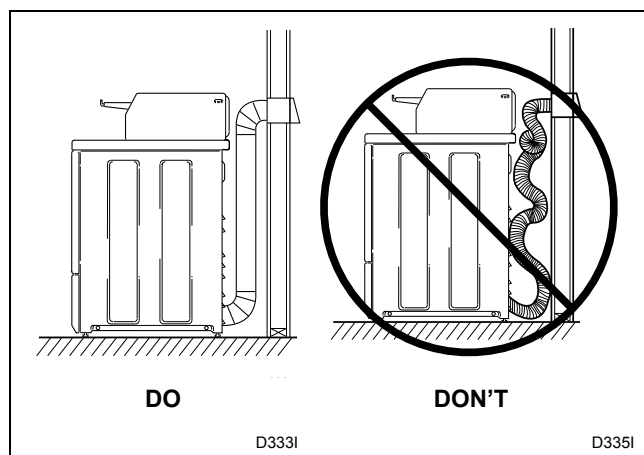


Figure 5

- Locate dryer so exhaust duct is as short as possible.
- Be certain old ducts are cleaned before installing your new dryer.
- Use 102 mm (4 inch) diameter rigid or flexible metal duct.
- The male end of each section of duct must point away from the dryer.
- Use as few elbows as possible.
- Use of duct tape or pop-rivets on all seams and joints is recommended, if allowed by local codes. DO NOT use sheet metal screws or fasteners on exhaust pipe joints which extend into the duct and catch lint.
- Ductwork that runs through unheated areas must be insulated to help reduce condensation and lint build-up on pipe walls.
- Install backdraft dampers in multi-dryer installations.
- In mobile home installations, dryer exhaust duct must be secured to mobile home structure.
- Dryer exhaust duct MUST NOT terminate under mobile home.
- Dryer exhausts 220 cfm (measured at back of dryer).
- DO NOT install flexible duct in concealed spaces, such as a wall or ceiling.
- Static pressure in exhaust duct should not be greater than 1.5 cm water column (.6 inches), measured with manometer placed on exhaust duct 61 cm (2 feet) from dryer (check with dryer running and no load). In multi-dryer installations, all dryers connected to the main collector duct should be operating when pressure is checked.
- Exhausting dryer in hard-to-reach locations can be done by installing 521P3 Flexible Metal Vent Kit (available as optional equipment at extra cost).
- Sufficient make-up air must be supplied to replace the air exhausted by the dryer. The free area of any opening for outside air must be at least 260 cm² (40 in²).
- Energy efficient buildings with low air infiltration rates should be equipped with an air exchanger that can accommodate on demand make-up air needs in the laundry room. These devices can be obtained through your building contractor or building material suppliers.
- Do not draw make-up air from a room containing a gas fired water heater, a dry cleaner or a hair salon.
- **Failure to exhaust dryer properly will void warranty.**

NOTE: Venting materials are not supplied with the dryer (obtain locally).

IMPORTANT: DO NOT block the airflow at the bottom of the dryer's front panel with laundry, rugs, etc. Blockage will decrease airflow through the dryer, thus reducing the efficiency of the dryer.

Installation

Exhaust Direction

The dryer can be exhausted to the outdoors through the back, left, right or bottom of the dryer. **EXCEPTION: Gas dryers cannot be vented out the left side because of the burner housing.**

Dryer is shipped from factory ready for rear exhaust.

Exhausting the dryer through sides or bottom can be accomplished by installing a Directional Exhaust Kit, 528P3, available as optional equipment at extra cost.

Exhaust System

For best drying results, recommended maximum length of exhaust system is shown in *Table 1*.

To prevent backdraft when dryer is not in operation, outer end of exhaust pipe must have a weather hood with hinged dampers (obtain locally).

NOTE: Weather hood should be installed at least 30.5 cm (12 inches) above the ground. Larger clearances may be necessary for installations where heavy snowfall can occur.

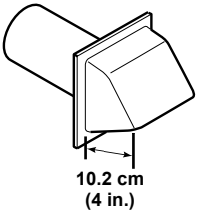
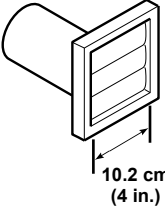
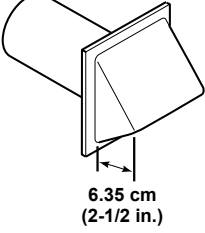
Number of 90° Elbows	Weather Hood Type	
	Recommended	Use Only for Short Run Installations
	 10.2 cm (4 in.)  10.2 cm (4 in.) D673I	 6.35 cm (2-1/2 in.) D802I
Maximum length of 10.2 cm (4 in.) diameter rigid metal duct.		
0	19.8 m (65 feet)	16.8 m (55 feet)
1	16.8 m (55 feet)	14.3 m (47 feet)
2	14.3 m (47 feet)	12.5 m (41 feet)
3	11.0 m (36 feet)	9.1 m (30 feet)
4	8.5 m (28 feet)	6.7 m (22 feet)
NOTE: Deduct 1.8 m (6 feet) for each additional elbow.		

Table 1

NOTE: The maximum length of a 10.2 cm (4 in.) diameter flexible metal duct must not exceed 2.4 m (7.87 ft.), as required to meet UL2158, clause 7.3.2A.

Multi-Dryer Installation Exhaust Requirements

Figure 6 shows a typical example of a multiple dryer installation. Note how each dryer has its own exhaust system vented to the central exhaust duct.

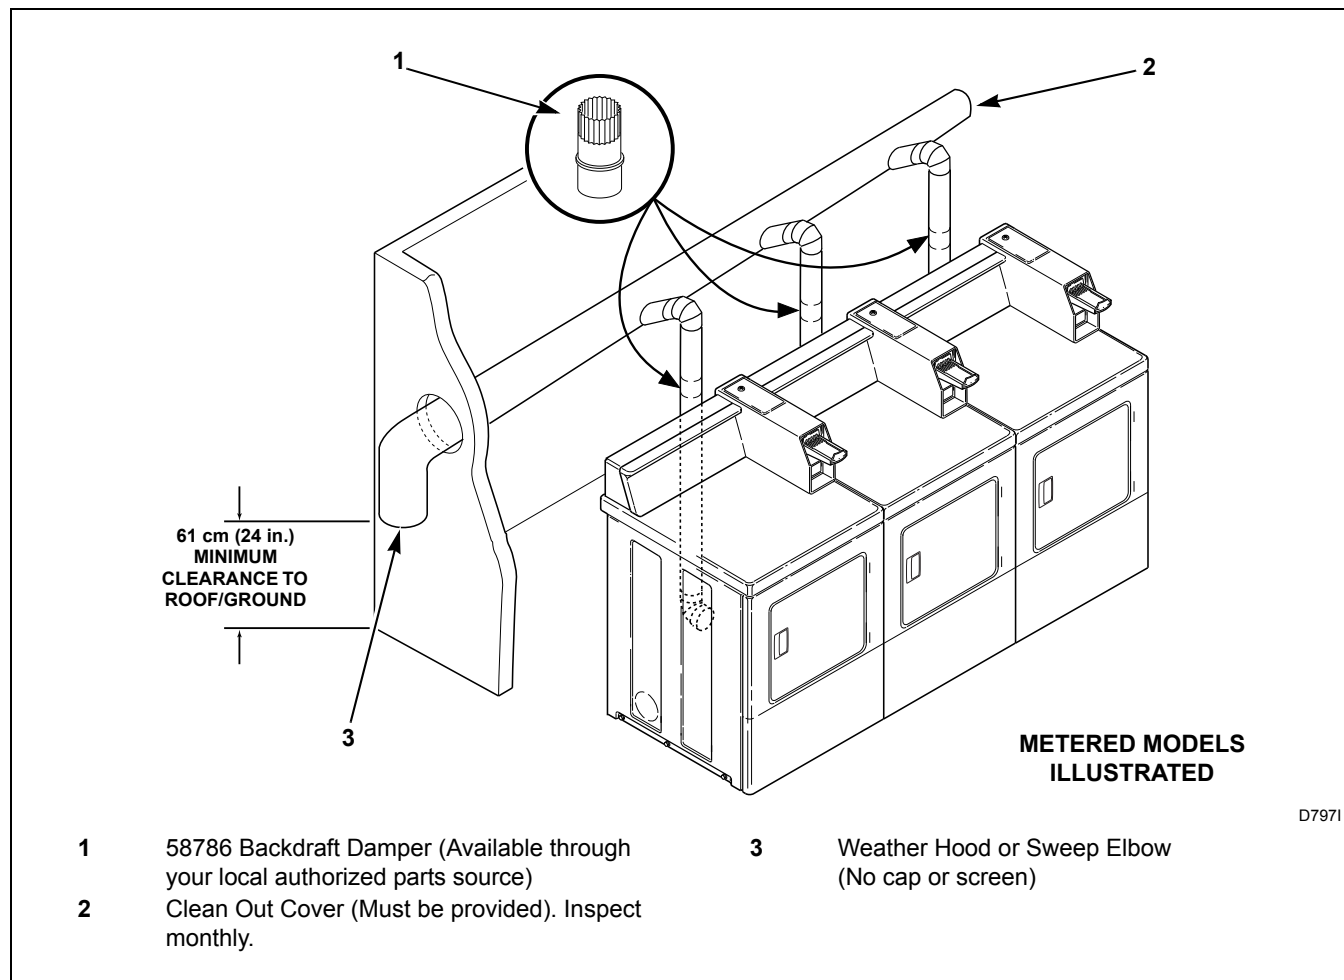


Figure 6

Installation

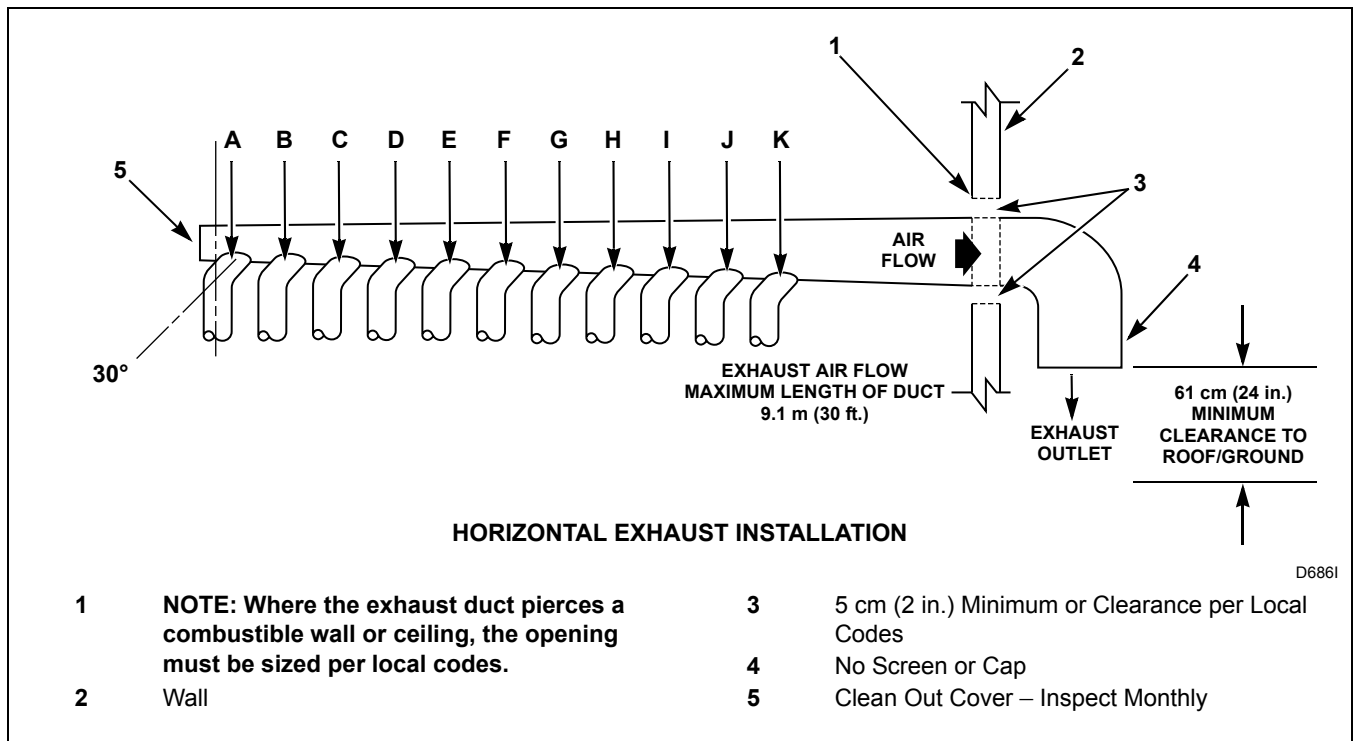


Figure 7

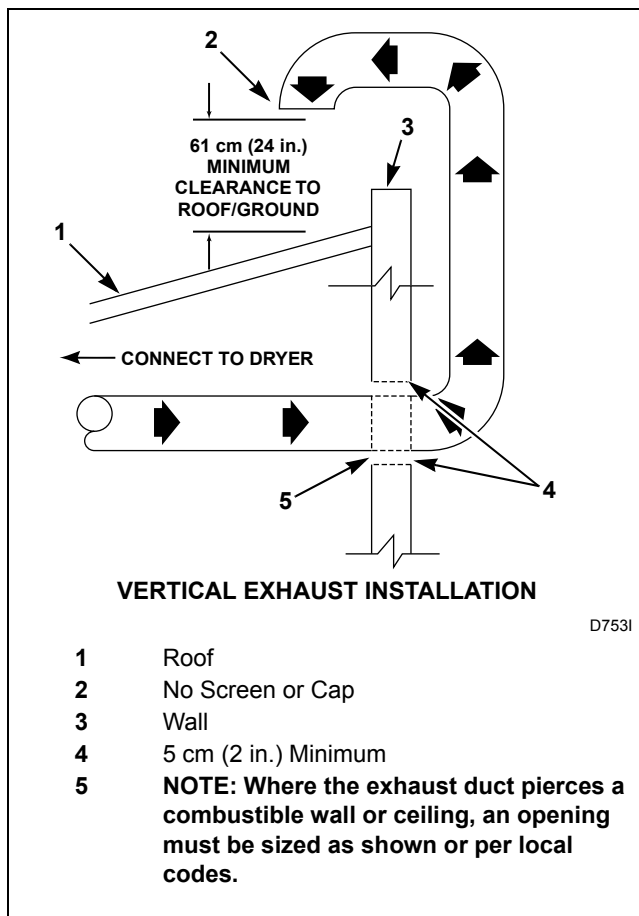


Figure 8

WARNING

To reduce the risk of fire and the accumulation of combustion gases, **DO NOT** exhaust dryer air into a window well, gas vent, chimney or enclosed, unventilated area, such as an attic, wall, ceiling, crawl space under a building or concealed space of a building.

W045

Duct Station	Minimum Diameter of Collector Duct
A	10.2 cm (4 inches)
B	20.3 cm (8 inches)
C	22.9 cm (9 inches)
D	25.4 cm (10 inches)
E	27.9 cm (11 inches)
F	30.5 cm (12 inches)
G	32.6 cm (13 inches)
H	35.6 cm (14 inches)
I	38.1 cm (15 inches)
J	38.1 cm (15 inches)
K	40.6 cm (16 inches)

A Backdraft Damper, Part No. 58786 (obtain locally), should be installed in a 10.2 cm (4 inch) diameter VERTICAL duct system. This will prevent a backdraft when dryer is not in use, and will keep the exhaust air in balance within the central exhaust system.

Step 3: (Gas Dryer Only) Connect Gas Supply Pipe

	WARNING
To reduce the risk of gas leaks, fire or explosion: • The dryer must be connected to the type of gas as shown on nameplate located in the door recess. • Use a new flexible stainless steel connector. • Use pipe joint compound insoluble in L.P. (Liquefied Petroleum) Gas, or Teflon tape, on all pipe threads. • Purge air and sediment from gas supply line before connecting it to the dryer. Before tightening the connection, purge remaining air from gas line to dryer until odor of gas is detected. This step is required to prevent gas valve contamination. • Do not use an open flame to check for gas leaks. Use a non-corrosive leak detection fluid. • Any disassembly requiring the use of tools must be performed by a suitably qualified service person.	

W316

1. Make certain your dryer is equipped for use with the type of gas in your laundry room. Dryer is equipped at the factory for **Natural Gas** with a 3/8 inch NPT gas connection.

NOTE: The gas service to a gas dryer must conform with the local codes and ordinances, or in the absence of local codes and ordinances, with the latest edition of the National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54 or the CAN/CSA-B149.1 Natural Gas and Propane Installation Code.

Natural Gas, 37.3 MJ/m³ (1000 Btu/ft³), service must be supplied at minimum 5.0 inch water column pressure to maximum 10.5 inch water column pressure.

For proper operation at altitudes above 610 m (2000 feet) the natural gas valve spud orifice size must be reduced to ensure complete combustion. Refer to Table 2.

Natural Gas Altitude Adjustments					
Altitude		Orifice Size			Part Number
m	feet	#	mm	inches	
610	2,000	41	2.44	0.0960	503776
915	3,000	42	2.37	0.0935	503777
1,680	5,500	43	2.26	0.0890	503778
2,135	7,000	44	2.18	0.0860	58719
2,745	9,000	45	2.08	0.0820	503779
3,200	10,500	46	2.06	0.0810	503780

Table 2

2. Remove the shipping cap from the gas connection at the rear of the dryer. Make sure you do not damage the pipe threads when removing the cap.
3. Connect to gas supply pipe.

Installation

NOTE: When connecting to a gas line, an equipment shut-off valve must be installed within 1.8 m (6 feet) of the dryer. An 1/8 in. NPT pipe plug must be installed as shown for checking inlet pressure. Refer to *Figure 9*.

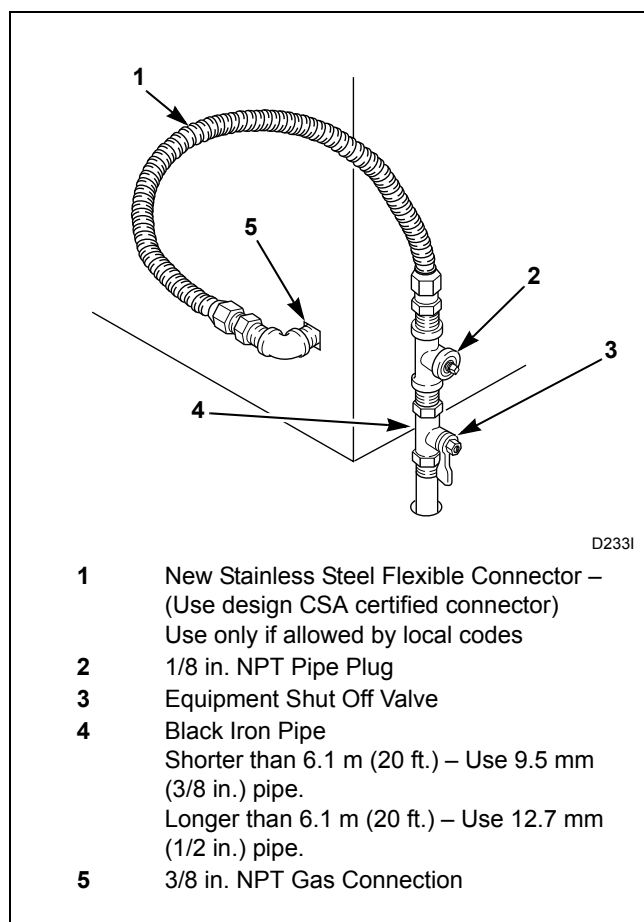


Figure 9

4. Tighten all connections securely. Turn on gas and check all pipe connections (internal & external) for gas leaks with a non-corrosive leak detection fluid.

NOTE: The dryer and its appliance main gas valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures in excess of 3.45 kPa (1/2 psi). Refer to *Step 8 (Check Heat Source)*.

L.P. (Liquefied Petroleum) Gas, 93.1 MJ/m³ (2500 Btu/ft³), service must be supplied at 10 ± 1.5 inch water column pressure.

For proper operation at altitudes above 1070 m (3500 feet) the L.P. gas valve spud orifice size must be reduced to ensure complete combustion. Refer to *Table 3*.

L.P. Altitude Adjustments					
Altitude		Orifice Size			Part No.
m	feet	No.	mm	inches	
1070	3500	54	1.40	0.0550	503785
2290	7500	55	1.32	0.0520	58755
3355	11000	56	1.18	0.0465	503786

Table 3

NOTE: DO NOT connect the dryer to L.P. Gas Service without converting the gas valve. Install L.P. Gas Conversion Kit 458P3 (available at extra cost).

Step 4: Reverse Door, if Desired

The door on this dryer is completely reversible. To reverse door proceed as follows:

1. Remove four hinge attaching screws.

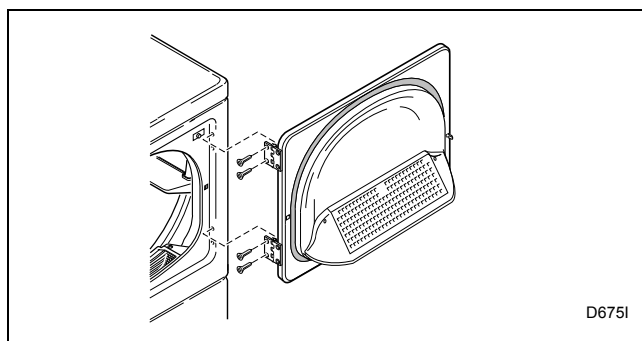


Figure 10

2. Remove all nine screws.

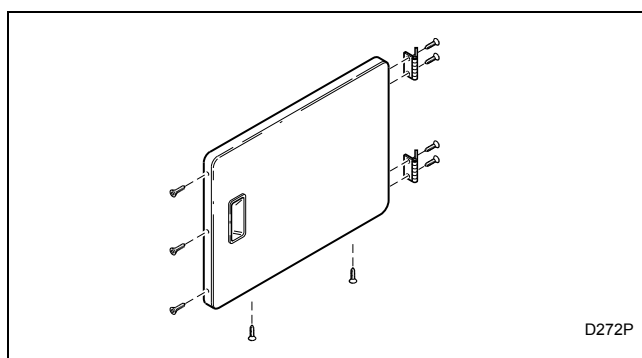


Figure 11

3. Pull bottom of door liner out, then pull down, removing door liner from door panel.

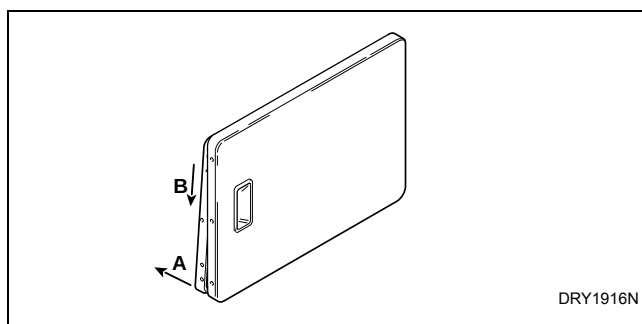


Figure 12

4. Rotate door panel 180 degrees as shown.

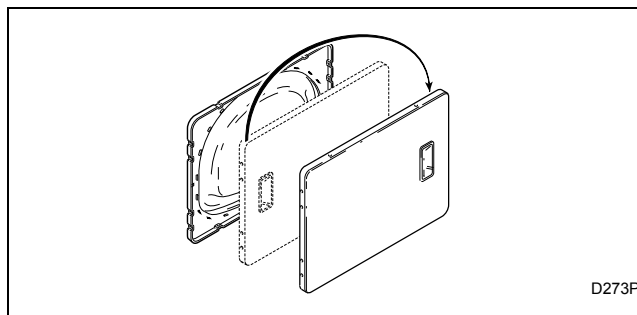


Figure 13

5. Remove door strike from door liner and reinstall on opposite side.

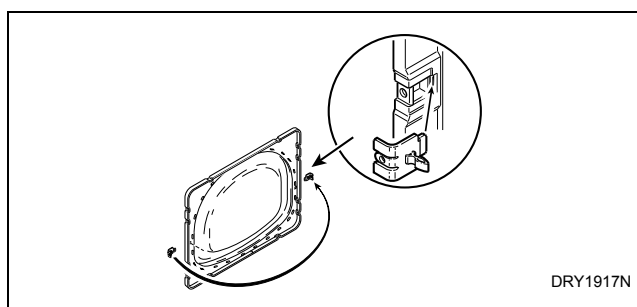


Figure 14

6. Insert liner under flange on bottom of door, then push top of door liner into place.

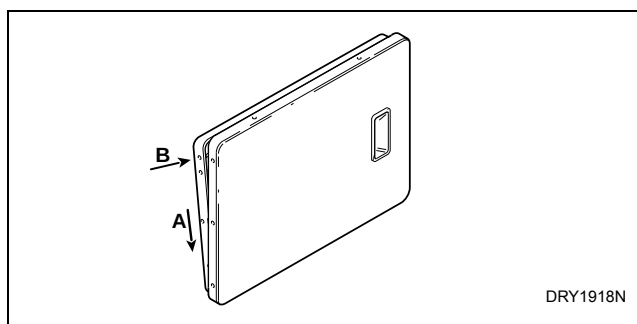


Figure 15

7. Reinstall nine screws removed in Step 2.

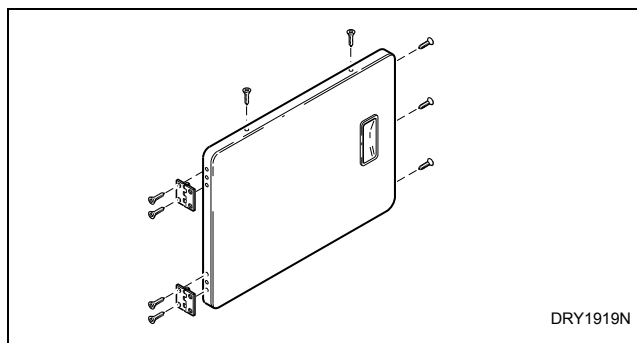


Figure 16

Installation

- Using screwdriver, remove two door plugs, and reinstall on opposite side of door opening.

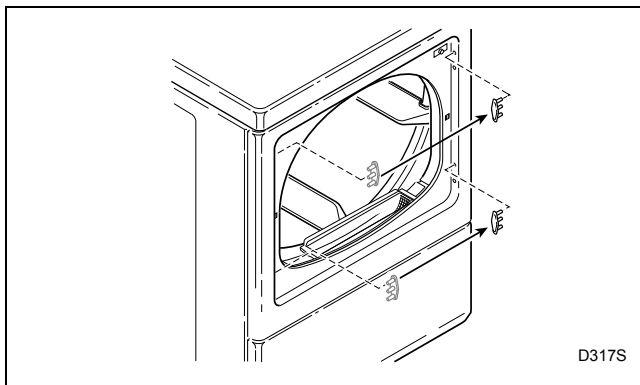


Figure 17

- Reinstall four hinge attaching screws, removed in Step 1.

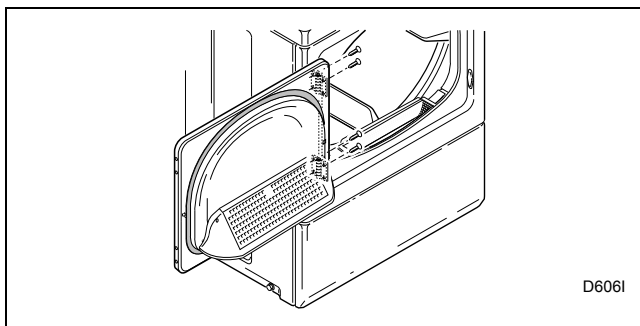


Figure 18

Step 5: Wipe Out Inside of Dryer

Before using dryer for the first time, use an all-purpose cleaner, or a detergent and water solution, and a damp cloth to remove shipping dust from inside dryer drum.

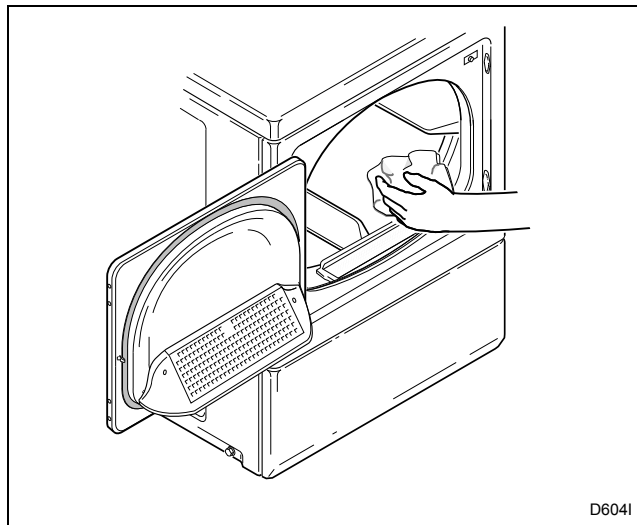


Figure 19

Step 6: Plug in the Dryer

Electric Dryers with 4-Wire Plug (Supplied with Dryer)

(120/240 Volt, 60 Hertz, 3-Wire and Ground Installation)

(120/208 Volt, 60 Hertz, 3-Wire and Ground Installation)

NOTE: The wiring diagram is located inside the control hood.

	WARNING
To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, all wiring and grounding MUST conform with the latest edition of the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 or the Canadian Electrical Code, CSA C22.1, and such local regulations as might apply. It is the customer's responsibility to have the wiring and fuses installed by a qualified electrician to make sure adequate electrical power is available to the dryer.	
W511	

Grounding and Wiring Instructions

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

	WARNING
Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the dryer is properly grounded.	
W038	

Do not modify the plug provided with the appliance – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

The electric service must be a separate branch, polarized, three-wire and ground, 120/240 Volt, or 120/208 Volt, 60 Hertz, AC single phase circuit fused with **30 Ampere fuses**.

The cord and plug assembly (supplied with dryer) should be plugged into an approved receptacle that is mounted on the wall adjacent to the dryer. This receptacle should be accessible to the user or service person when the dryer is in position, to permit disconnecting when necessary.

NOTE: Branch circuit wire size requirements to laundry room outlet are shown in *Table 4*.

Wire Length	Wire
Less than 4.5 m (15 ft.)	Listed No. 10 AWG Copper wire only
Longer than 4.5 m (15 ft.)	Listed No. 8 AWG Copper wire only

Table 4

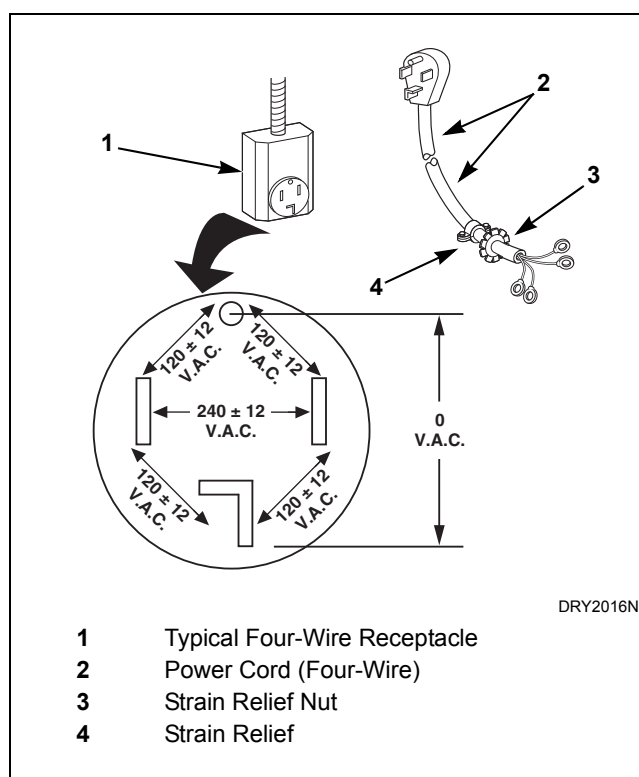


Figure 20

Installation

Electric Dryers with 3-Wire Plug (Requires Conversion)

(120/240 Volt, 60 Hertz, 3-Wire Installation)
(120/208 Volt, 60 Hertz, 3-Wire Installation)

NOTE: The wiring diagram is located inside the control hood.



WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, serious injury or death, all wiring and grounding **MUST** conform with the latest edition of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, or the Canadian Electrical Code, CSA C22.1, and such local regulations as might apply. It is the customer's responsibility to have the wiring and fuses installed by a qualified electrician to make sure adequate electrical power is available to the dryer.

W512

Grounding Instructions

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.



WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the dryer is properly grounded.

W038

Do not modify the plug provided with the appliance – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This dryer must be connected to a grounded metal, permanent wiring system; or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the dryer.

The dryer has its own terminal block that must be connected to a separate branch, 60 Hertz, single phase circuit, AC (alternating current) circuit, **fused at 30 Amperes** (the circuit must be fused on both sides of the line). **Electrical service for the dryer should be of maximum rated voltage listed on the nameplate (208 or 240 Volt, depending on heating element). Do not connect dryer to 110, 115, or 120 Volt circuit.**

Heating elements are available for field installation in dryers which are to be connected to electrical service of different voltage than that listed on nameplate, such as 208 Volt.

NOTE: Branch circuit wire size requirements to laundry room outlet are shown in *Table 5*.

Wire Length	Wire
Less than 4.5 m (15 ft.)	Listed No. 10 AWG Copper wire only
Longer than 4.5 m (15 ft.)	Listed No. 8 AWG Copper wire only

Table 5

The power cord (pigtail) connection between wall receptacle and dryer terminal block **IS NOT supplied with dryer**. Type of pigtail and gauge of wire must conform to local codes and with instructions mentioned on the following pages.

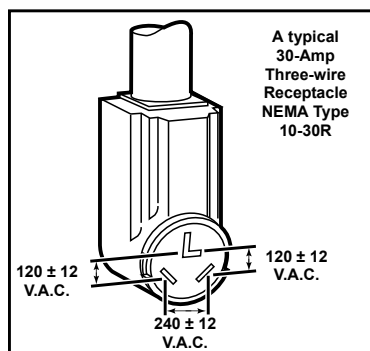
The method of wiring the dryer is optional and subject to local code requirements. Refer to examples on next page.

Three-Wire Plug


NOTE: The power cord (pigtail) is **NOT** supplied with the electric dryer. Type of pigtail and gauge of wire must conform to local codes and instructions.

The method of wiring the dryer is optional and subject to local code requirements.

NOTE: Connect the dryer to the power supply with the **MAXIMUM RATED VOLTAGE** listed on the nameplate.



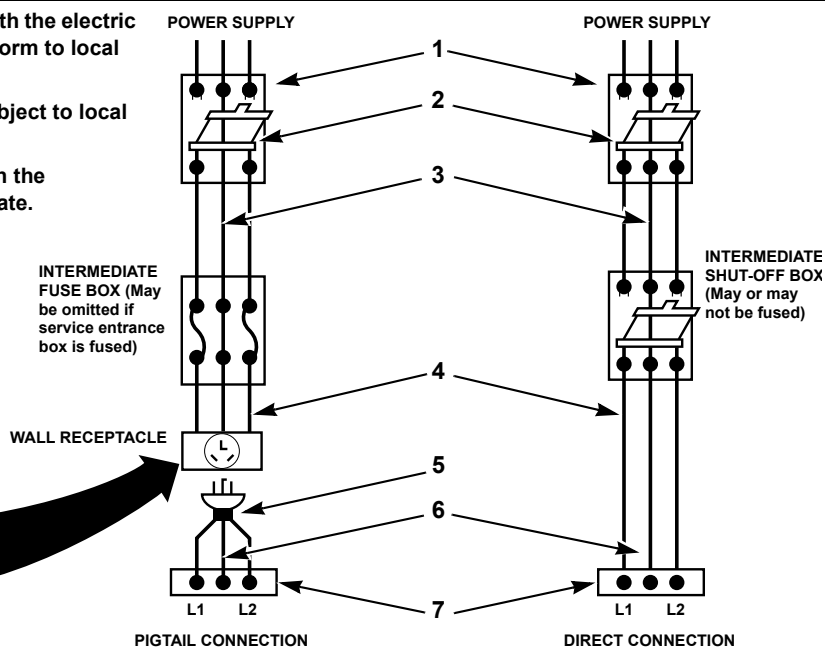NOTE: Use **COPPER WIRE** only.
Shorter than 4.5 m (15') use 10 A.W.G.
Longer than 4.5 m (15') use 8 A.W.G.




D816I

- | | |
|--|--|
| <p>1 3-Wire Grounded Neutral 120/240 Volt, 60 Hertz AC 1 Phase Service Entrance Switch Box (Refer to NOTE above)</p> <p>2 30 Ampere Fuses or Circuit Breaker</p> <p>3 Neutral Wire</p> | <p>4 Metallic or Non-Metallic Sheathed Cable (Copper wire only)</p> <p>5 Pigtail to Dryer (Refer to NOTE above)</p> <p>6 Neutral Wire</p> <p>7 Terminal Block in Dryer</p> |
|--|--|

Figure 21

To Convert from 4-Wire Connection to 3-Wire Connection

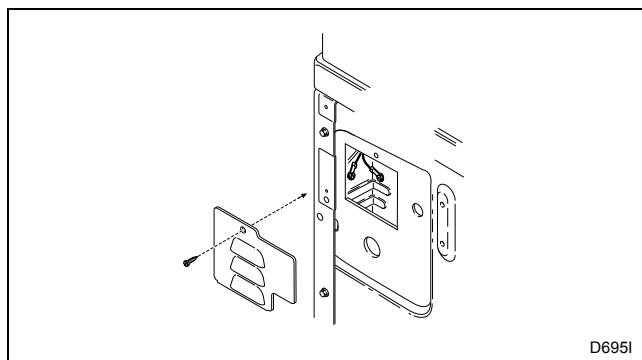1. Disconnect power to dryer.
2. Remove access cover from rear of dryer.



D695I

Figure 22

Installation

3. Remove the three silver screws holding the three wires to the terminal block terminals. Remove green ground screw holding power cord ground wire to rear bulkhead. **Save all four screws.** Loosen the strain relief screw and pull the cord or wires out through the rear of the dryer.

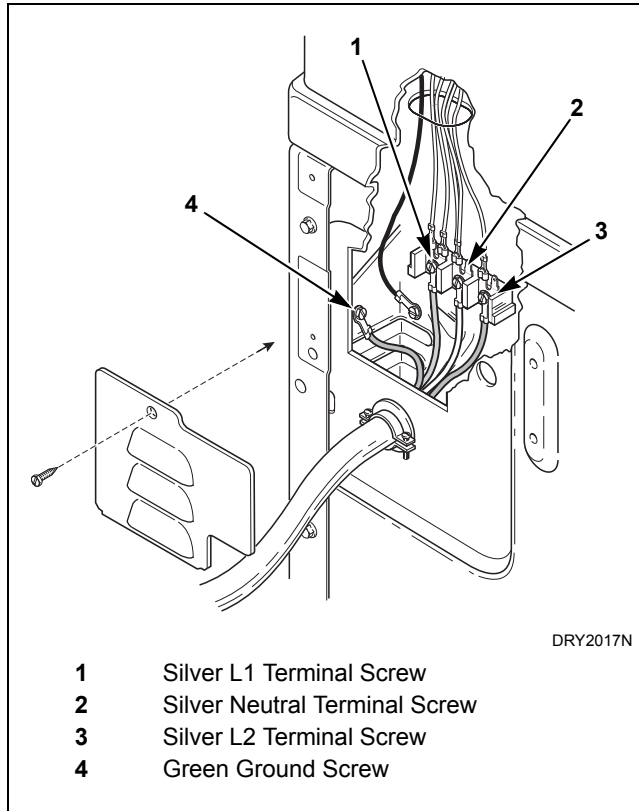


Figure 23

4. Attach one end of green ground wire (supplied in accessories bag) to rear bulkhead using green ground screw removed in step 3.

IMPORTANT: Do not use power screwdriver when tightening ground screw or terminal block screws.

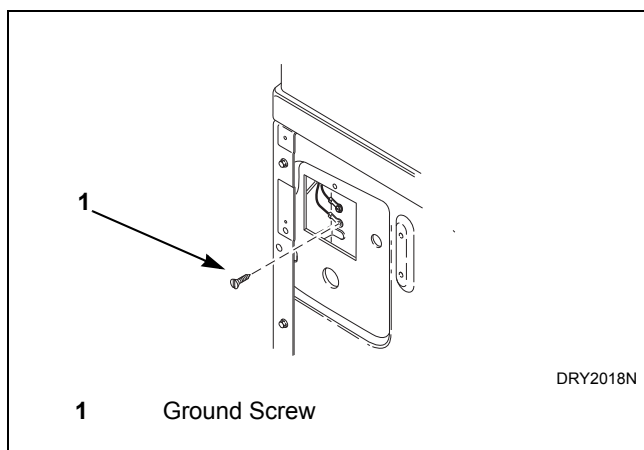


Figure 24

5. Use the three silver screws removed in step 3 to attach the wires from the new power cord and the other end of the green ground wire to the terminal block as shown in *Figure 25*.

NOTE: Green ground wire must be connected to center (neutral) terminal of terminal block.

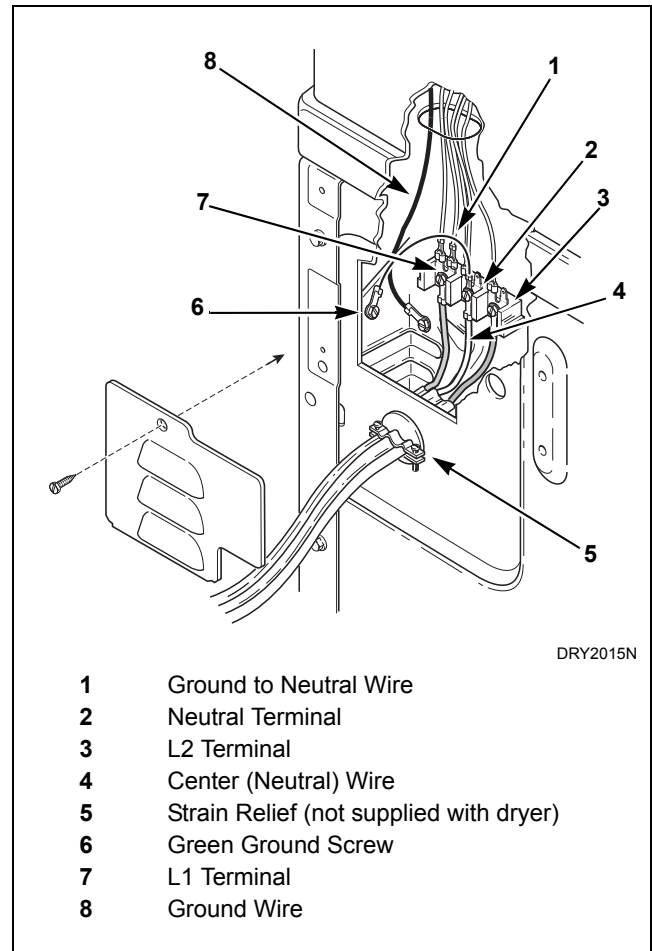


Figure 25

6. Tighten all screws and reinstall access cover removed in step 2.

IMPORTANT: Failure to tighten these screws firmly may result in wire failure at the terminal block.

7. Secure the strain relief to the power cord, or wires, where they enter the dryer cabinet.
8. Check the continuity of the ground connection before plugging the cord into an outlet. Use an acceptable indicating device connected to the center grounding pin of the plug and the green screw on the back of cabinet.
9. Reinstall access cover and screw.
10. Restore power to dryer.

Gas Dryers

(120 Volt, 60 Hertz, with 3-Prong Grounding Plug)

NOTE: The wiring diagram is located inside the control hood.



WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, all wiring and grounding **MUST** conform with the latest edition of the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 or the Canadian Electrical Code, CSA C22.1, and such local regulations as might apply. It is the customer's responsibility to have the wiring and fuses checked by a qualified electrician to make sure the laundry room has adequate electrical power to operate the dryer.

W035

- The dryer is designed to be operated on a separate branch, polarized, three-wire, effectively grounded, 120 Volt, 60 Hertz, AC (alternating current) circuit protected by a **15 Ampere fuse**, equivalent fusetrone or circuit breaker.
- The three-prong grounding plug on the power cord should be plugged directly into a polarized three-slot effectively grounded receptacle rated 120 Volts AC (alternating current) 15 Amps. Refer to *Figure 26* to determine correct polarity of the wall receptacle.



WARNING

This dryer is equipped with a three-prong (grounding) plug for your protection against shock hazard and should be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. Do not cut or remove the grounding prong from this plug.

W036

NOTE: A qualified electrician should check the polarity of the wall receptacles. If a voltage reading is measured other than that illustrated, the qualified electrician should correct the problem.

- DO NOT OPERATE OTHER APPLIANCES ON THE SAME CIRCUIT WHEN THIS APPLIANCE IS OPERATING. DO NOT OVERLOAD CIRCUITS! Refer to *Figure 27*.

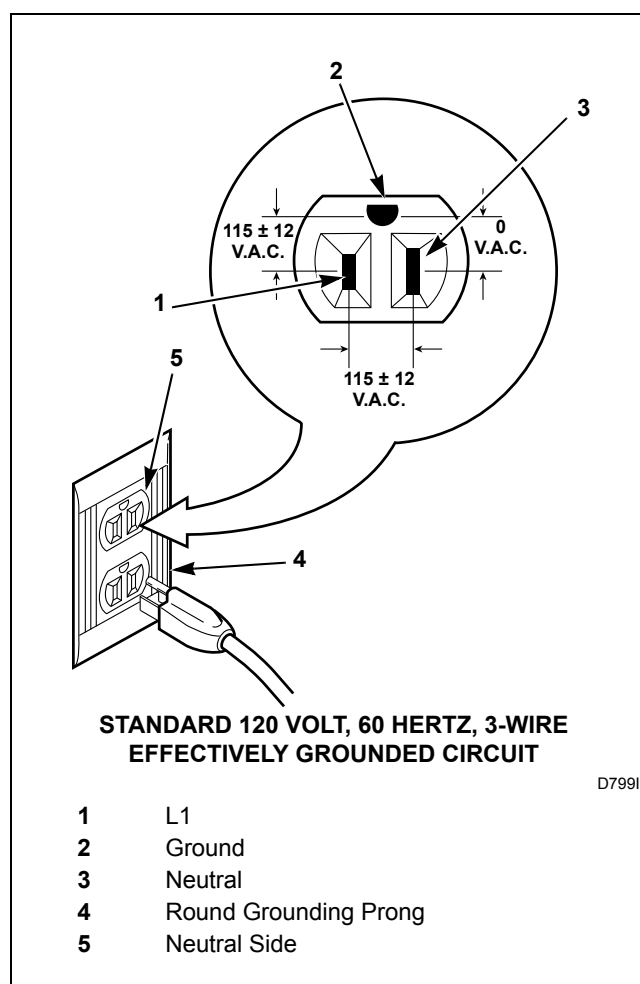


Figure 26

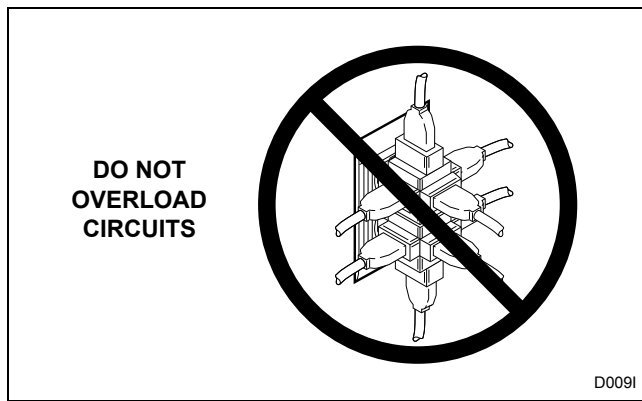


Figure 27

	WARNING
To reduce the risk of an electric shock or fire, DO NOT use an extension cord or an adapter to connect the dryer to the electrical power source.	
W037	

Grounding Instructions

The dryer must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. The dryer is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a three-prong grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

	WARNING
Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the dryer is properly grounded.	
W038	

DO NOT modify the plug provided with the dryer – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

If the laundry room's electrical supply does not meet the above specifications and/or if you are not sure the laundry room has an effective ground, have a qualified electrician or your local electrical utility company check it and correct any problems.

Step 7: Recheck Steps 1-6

Refer to *Installer Checklist* on the back cover of this manual and make sure that dryer is installed correctly.

Step 8: Check Heat Source

Electric Dryers

Close the loading door and start the dryer in a heat setting (refer to the *Operation* section). After the dryer has operated for three minutes, the exhaust air or exhaust pipe should be warm.

Gas Dryers

IMPORTANT: This operation is to be conducted by qualified personnel only.

To view the burner flame, remove the lower front panel of the dryer.

Close the loading door, start the dryer in a heat setting (refer to the **Operation** section). The dryer will start, the igniter will glow red and the main burner will ignite.

IMPORTANT: If all air is not purged out of gas line, gas igniter may go off before gas is ignited. If this happens, after approximately two minutes igniter will again attempt gas ignition.

IMPORTANT: If igniter does not light, make sure gas is turned on.

After the dryer has operated for approximately five minutes, observe burner flame through lower front panel. Adjust the air shutter to obtain a soft, uniform blue flame. (A lazy, yellow-tipped flame indicates lack of air. A harsh, roaring, very blue flame indicates too much air.) Adjust the air shutter as follows:

1. Loosen the air shutter lockscrew.
2. Turn the air shutter to the left to get a luminous yellow-tipped flame, then turn it back slowly to the right to obtain a steady, soft blue flame.
3. After the air shutter is adjusted for proper flame, tighten the air shutter lockscrew securely.
4. Reinstall the lower front panel.



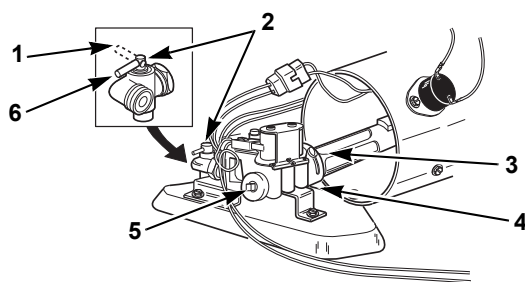
WARNING

For personal safety, lower front panel must be in place during normal operation.

W046

After the dryer has operated for approximately three minutes, exhaust air or exhaust pipe should be warm.


COIN SLIDE, MDC, AND NETMASTER MODELS THROUGH SERIAL NO. 0803 AND NONMETERED MODELS



D7001

- 1 Closed Position
- 2 Shut-Off Valve Handle
- 3 Air Shutter Lockscrew
- 4 Air Shutter

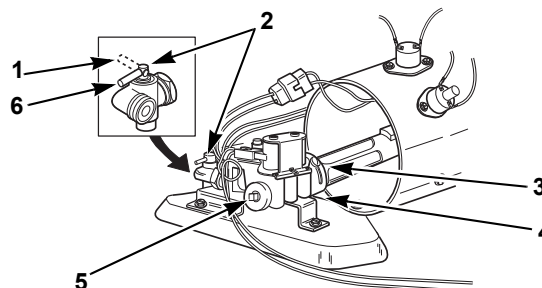COIN SLIDE, MDC, AND NETMASTER MODELS STARTING SERIAL NO. 0804



DRY2235N

- 5 3.1 mm (1/8 in.) Pipe Plug
(For checking manifold pressure)
- 6 Open Position

Figure 28

Vending

Meter Case

(Metered Models)

The factory mounted coin meter case does not include the service door lock, coin drawer, coin drawer lock and keys. These parts must be ordered (at extra cost) according to the purchaser's requirements direct from the manufacturer of your choice.

NOTE: You have the option of using a screw type lock or a 1/4 turn lock on the meter case service door. If you choose to use a screw lock, then the special bracket (located inside the meter case) must be used. DO NOT use the special bracket if a 1/4 turn lock is used.

Coin Drawer Security – for additional security, drill out the two pilot holes on each front side of the meter case to 6.4 or 8.0 mm (1/4 or 5/16 inch) holes and install a bicycle lock through these holes.

Coin Slide Control

(Coin Slide Models Only)

Power-Up Mode

When power is applied to the dryer, the control will enter the Ready Mode. If the control was powered down during a running a cycle, the *IN USE* LED will flash once and the control will enter Start Mode. If the dry time dipswitch settings have not been changed from factory default, the *IN USE* LED will flash once.

Ready Mode

In Ready Mode, the control waits for the vend to be satisfied before entering Start Mode.

Start Mode

In Start Mode, the vend has been satisfied, but the Start button has not been pressed. The *IN USE* LED will be lit. The timer will not count down until the Start button is pressed.

Run Mode

In Run Mode, the control is running a cycle. The *IN USE* LED is lit.

Door Open Mode

In Door Open Mode, the control turns off the heater and motor when the door is opened during a run cycle. The timer will continue to count down time and the *IN USE* LED is lit.

End of Cycle Mode

In End of Cycle Mode, a cycle is complete and the *IN USE* LED is off. The control remains in this mode until the door is opened or additional vend has been satisfied.

Topoffs

Any time the control receives a coin slide pulse during a cycle it will add the programmed dry time to the time currently remaining in the cycle. The *IN USE* LED will flash briefly to indicate the coin input. The maximum cycle time is 99 minutes. The control will not add time beyond 99 minutes. The cool down time will not change. If the control receives a coin slide pulse during cool down it will exit cool down and start heating with the cycle time equal to the programmed time.

Temperature Selector Switch

For five minutes after the control is powered up, there is a diagnostic feature that allows the temperature selector switches to be tested. When the temperature selector is changed, the new setting is displayed by flashing the *IN USE* LED as follows:

High/Normal: 4 flashes

Medium/PP or Casual: 3 flashes

Low/Delicate: 2 flashes

No Heat: 1 flash

Error Display Mode

The control enters Error Display Mode to display thermistor errors. The heater is turned off, the *IN USE* LED flashes to indicate the error (refer to paragraphs below), and the timer will continue to count down time. The control remains in Error Display Mode until the control senses the thermistor has returned to an acceptable heating range, the cycle ends or machine is powered down.

Open Thermistor

If the control senses a temperature less than 0°F when the heat has been on for at least three minutes it will set an open thermistor error. The control will flash the *IN USE* LED twice separated by a one and a half second pause. This sequence is repeated as long as the Open Thermistor error is sensed.

Shorted Thermistor

If the control senses a temperature greater than 210 ± 4°F during an active cycle it will set a Shorted Thermistor error. The control will flash the *IN USE* LED three times separated by a one and a half second pause. This sequence is repeated as long as the Shorted Thermistor error is sensed.

Setting Dry Time Dipswitches

To change the dry time on the dryer, combinations of dipswitches can be set on the control. Refer to *Figure 29*.

There are eight dipswitches on the dryer control. The first six switches are used to program the amount of additional heat time given for each coin pulse. The additional drying time is added to the factory default minimum heat time of one minute. A value of 1 to 63 minutes of additional drying time is available for each coin slide pulse.

Models Through Serial No. 0908

The last two switches are used to program the amount of additional cool down time. The additional cool down time is added to the factory default minimum cool down time of 3 minutes. A value of 1 to 3 additional minutes is available.

Models Starting Serial No. 0909

The seventh switch is used to program the amount of additional cool down time. The additional cool down time is added to the factory default minimum cool down time of 3 minutes. A value of 3 additional minutes is available.

The eighth switch is used for the cycle reset. If the switch is OFF (default), the control will save the time left on a cycle in case of a power failure. If the switch is ON, the control will clear the cycle and return to Ready Mode if there is a power failure.

All Models

The control is shipped from the factory programmed with 1 minute of minimum heat time, preset with 41 additional minutes of drying time (dipswitches 1, 4 and 6 in ON position) and 3 minutes of minimum cool down time for a total time of 45 minutes for a coin pulse. Refer to *Table 6* for dipswitch settings.

The control reads the dipswitch settings at power-up. The control must be powered down to change the dipswitch settings.

To change the heat or cool down time for a coin pulse, the desired dry time dipswitches must be set to ON position. All other dipswitches must be in OFF position.

NOTE: The control must be powered down for 10 seconds before the dipswitch can be changed.

Models Starting Serial No. 0909

Resetting Cycle Time to Zero

To remove any cycle time that may have accumulated on the control during setup, the cycle time on the control can be reset to zero.

To reset the time, unplug the dryer and set dipswitch 8 to ON position. Restore power to the dryer for 10 seconds and once again unplug dryer. Set dipswitch 8 to OFF position and restore power to the dryer.

Dipswitch Settings

Heat Time Per Coin Pulse (in minutes)	Heat Switch Number					
	1	2	3	4	5	6
1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
3	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
4	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
5	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
6	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
7	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
8	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
9	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
10	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
11	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
12	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
13	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
14	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
15	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
16	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
17	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
18	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
19	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
20	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
21	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
22	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
23	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
24	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
25	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
26	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
27	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
28	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
29	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
30	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
31	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
32	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
33	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
34	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
35	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
36	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
37	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
38	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
39	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON

Table 6 (continued)

Table 6 (continued)

Heat Time Per Coin Pulse (in minutes)	Heat Switch Number					
	1	2	3	4	5	6
40	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
41	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
42 (preset at factory)	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
43	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
44	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
45	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
46	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
47	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
48	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
49	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
50	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
51	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
52	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
53	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
54	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
55	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
56	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
57	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
58	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
59	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
60	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
61	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
62	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
63	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
64	ON	ON	ON	ON	ON	ON

Models Through Serial No 0908

Cool Down Per Cycle (in minutes)	Cool Down Switch Number	
	7	8
3 (preset at factory)	OFF	OFF
4	ON	OFF
5	OFF	ON
6	ON	ON

Total Cycle Time = Heat Time + Cool Down Time

Table 6 (continued)

Table 6 (continued)

Models Starting Serial No 0909

Cool Down Per Cycle (in minutes)	Cool Down Switch Number
	7
3 (preset at factory)	OFF
6	ON

Cycle Reset Switch Number
8
OFF
ON

Total Cycle Time = Heat Time + Cool Down Time

Table 6

Test Setting

When testing coin slide operation or other troubleshooting, set dipswitch with this shorter cycle:

1. Unplug the machine power cord.
2. Record the machine control dipswitch settings. Then set them all to the off position. Refer to *Figure 29*.

3. Plug in the machine and initiate a cycle.

NOTE: With all the control dipswitches off, the total cycle time will be four minutes long.

4. Once all the testing is complete, unplug the machine and re-set the dipswitches to their original settings.
5. Plug in the machine.

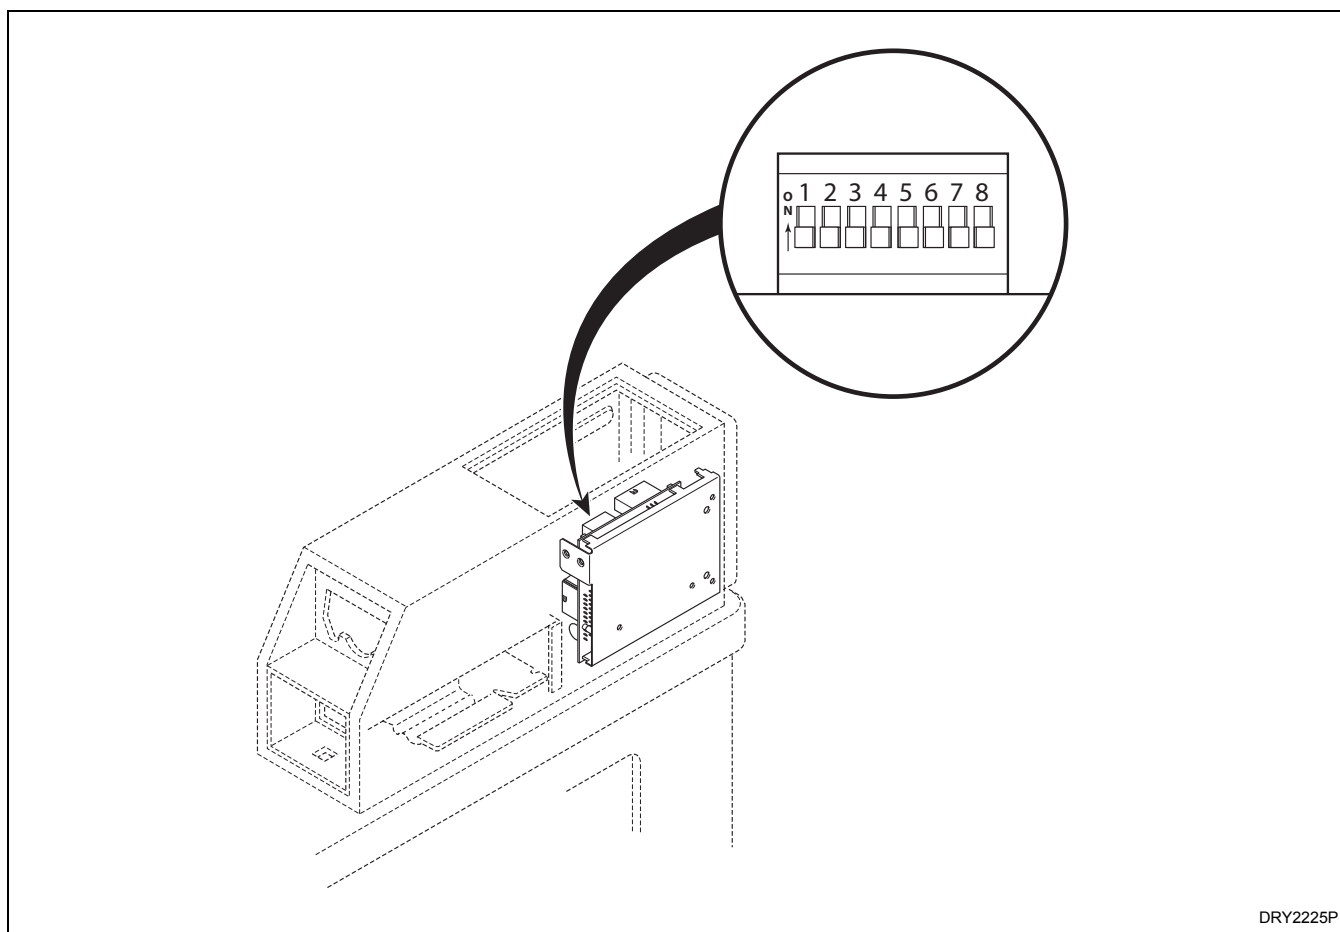


Figure 29

DRY2225P

Slide Extension Assembly – Models Through Serial No. 1211

(Coin Slide Models Only)

1. Remove slide extension parts from parts accessories bag included in unit.
2. If installing a Greenwald coin slide, position extension lever (to be installed on extension bracket) with arm that has one star facing down. Refer to *Figure 30*.

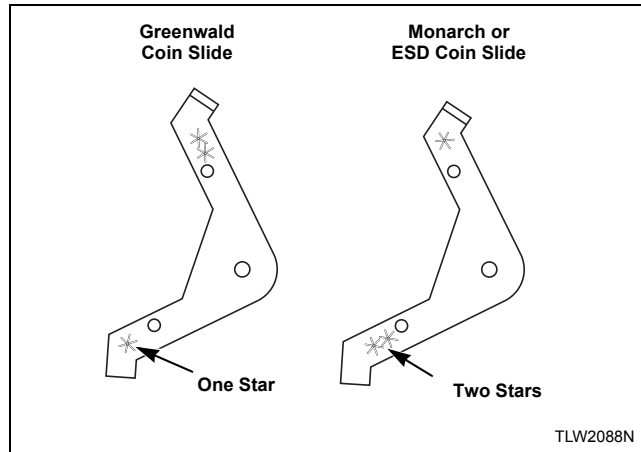


Figure 30

3. If installing a Monarch or ESD coin slide, position lever with arm that has two stars facing down. Refer to *Figure 30*.
4. Install extension lever with rounded corner facing away from extension bracket using bolt, one or two flat washers (shims) (use number of washers included in kit) and nut. Refer to *Figure 31*. Make sure washers are flat against bracket.

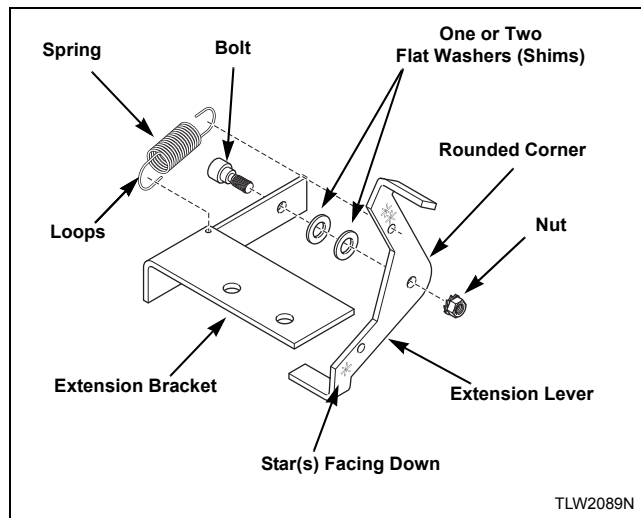


Figure 31

5. Torque nut between 2 and 2.26 Nm (18 and 20 inch-pounds), or tighten nut firmly.
6. Install extension spring in bracket hole and hole in upper arm of lever. Refer to *Figure 31*.
7. Bend loops closed after installation.
8. Check to make sure the lever swings freely.

Installing Extension Onto Coin Slide:

Option 1

1. Install slide extension onto top of coin slide using two remaining screws and lockwashers. Refer to *Figure 32*.

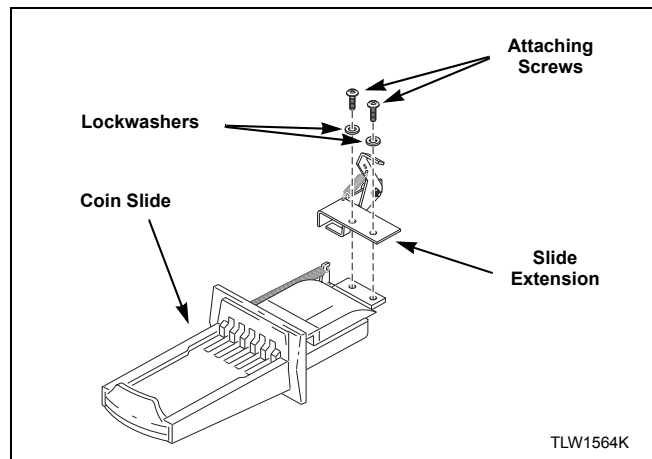


Figure 32

2. Insert coins and partially extend coin slide.
3. Insert coin slide on its side through meter case opening. Then rotate 90 degrees to its proper orientation.
4. Return coin slide and hook slide pins onto meter case.
5. Continue coin slide installation according to manufacturer's instructions.

NOTE: During coin slide installation, make sure activation lever is up and off the switch. Refer to *Figure 33*.

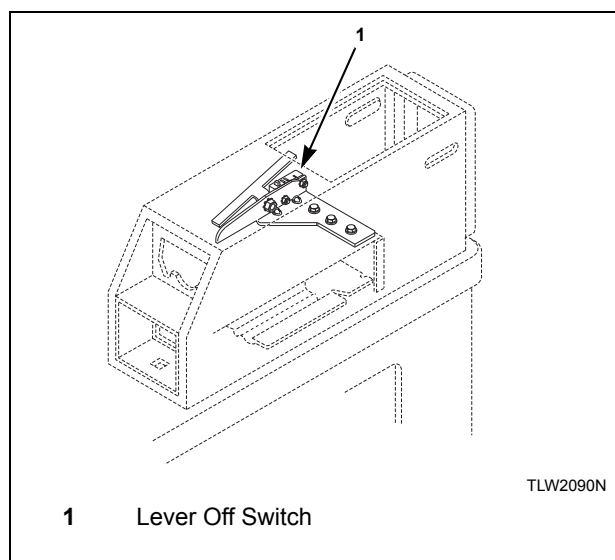


Figure 33

6. Check to make sure coin slide is operating properly by inserting coins and starting a cycle. The IN USE light will turn on, or flash if it is already on, to indicate proper operation.

NOTE: To avoid long run-down time (45 minutes factory default) when testing operation, refer to *Test Setting* section.

Installing Extension Onto Coin Slide: Option 2

1. Install coin slide according to manufacturer's instructions.
2. Insert coins into coin slide and slowly push slide in. Stop before coins fall into coin box. This will allow installing extension through meter case service door opening.
3. Install slide extension onto top of coin slide using two screws and lockwashers. Refer to *Figure 32*.

NOTE: Make sure extension lever is above switch activation lever.

4. Check to make sure coin slide is operating properly by inserting coins and starting a cycle. The IN USE light will turn on, or flash if it is already on, to indicate proper operation.

NOTE: To avoid long run-down time (45 minutes factory default) when testing operation, refer to *Test Setting* section.

Slide Extension Assembly – Models Starting Serial No. 1211

1. Remove slide extension parts from parts accessories bag included in unit.
2. Install extension lever with arm that has one star facing down. Refer to *Figure 34*.

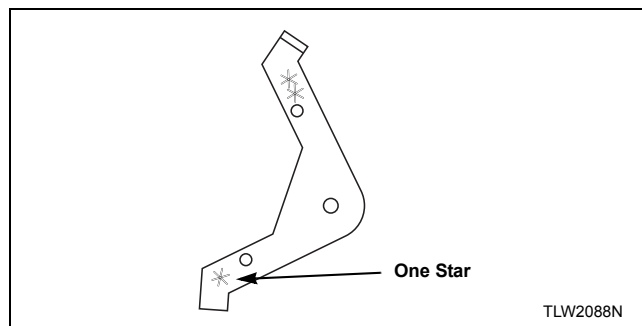


Figure 34

NOTE: If more switch down-force is required, install lever with arm that has two stars facing down to provide additional switch travel.

3. Install extension lever with rounded corner facing away from extension bracket using bolt, washer and nut. Refer to *Figure 35*.
4. Install spring to extension bracket with hook facing down. Install other end of spring to extension lever with hook facing left while standing in front of unit. Refer to *Figure 35*.

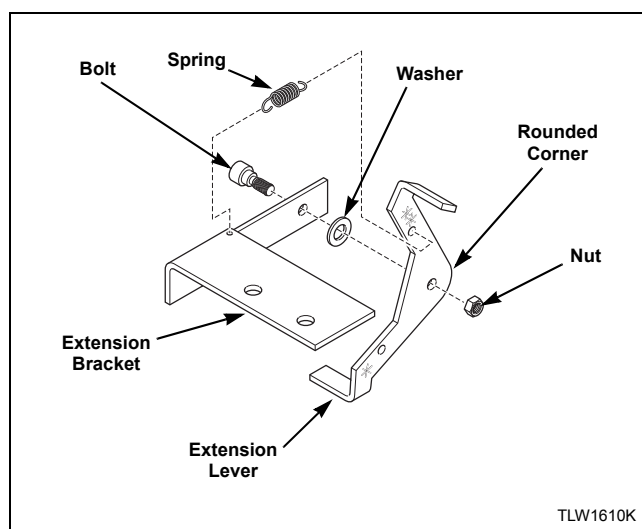


Figure 35

5. Install extension bracket and lever assembly onto coin slide bracket using two screws and locknuts. Refer to *Figure 36*.

IMPORTANT: Install coin slide bracket with side marked “A” facing up and toward extension bracket and lever assembly. Refer to *Figure 36*.

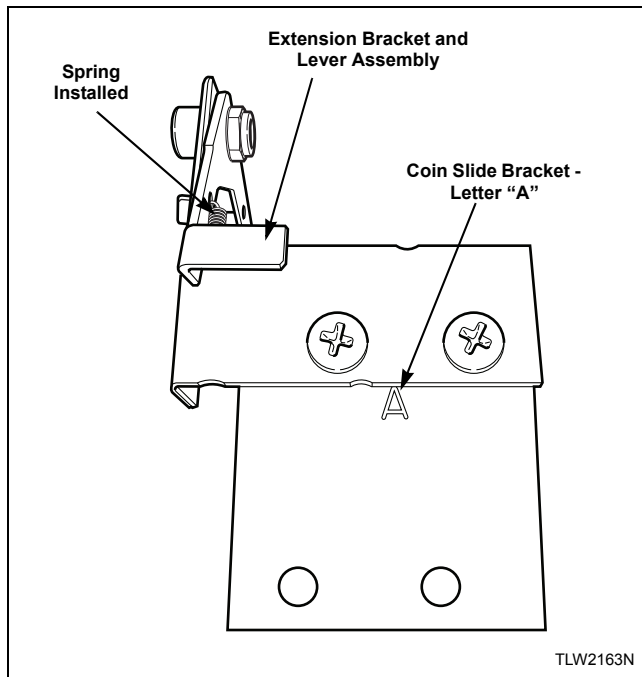


Figure 36

6. Install coin slide extension assembly onto top of coin slide using two remaining screws and lockwashers. Refer to *Figure 37*.

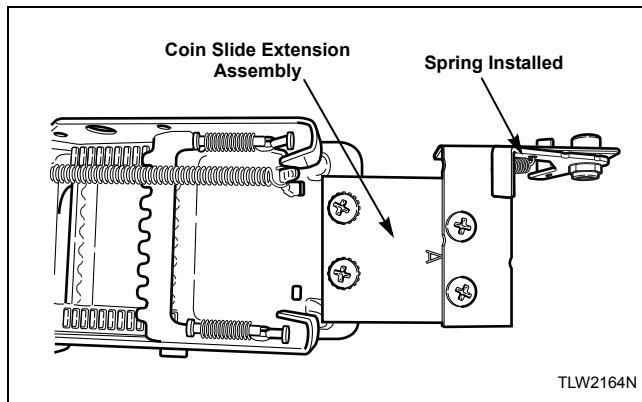


Figure 37

7. Before installing coin slide extension, make sure ground wire is tucked under control shield to provide clearance for coin slide. Refer to *Figure 38*.

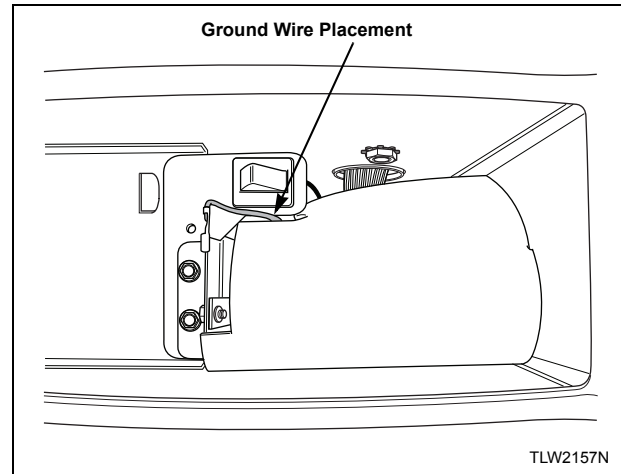


Figure 38

Installing Extension Onto Coin Slide: Option 1

1. Insert coins and partially extend coin slide.
2. Insert coin slide on its side through meter case opening. Then rotate 90 degrees to its proper orientation.
3. Return coin slide and hook slide pins onto meter case.
4. Continue coin slide installation according to manufacturer's instructions.
5. Check to make sure coin slide is operating properly by inserting coins and starting a cycle. The IN USE light will turn on, or flash if it is already on, to indicate proper operation.

NOTE: To avoid long run-down time (45 minutes factory default) when testing operation, refer to *Test Setting* section.

Vending

Installing Extension Onto Coin Slide: Option 2

1. Install coin slide according to manufacturer's instructions.
2. Insert coins into coin slide and slowly push slide in. Stop before coins fall into coin box. This will allow installing extension through meter case service door opening.
3. Install slide extension onto top of coin slide using two screws. Refer to *Figure 37*.
4. Check to make sure coin slide is operating properly by inserting coins and starting a cycle. The IN USE light will turn on, or flash if it is already on, to indicate proper operation.

NOTE: To avoid long run-down time (45 minutes factory default) when testing operation, refer to *Test Setting* section.

Additional Dryer Security

Located on the service door of the dryer is a flat Phillips head screw. During shipment, this screw is used to attach the service door to the meter case. For additional security, this screw can be reinstalled inside the control hood of your dryer. Following is the procedure for installing this screw:

1. Remove the Phillips head screw from service door. (Refer to *Figure 39*.)
2. Remove two screws holding control panel to control hood.
3. Tilt control panel forward and lay on a protective pad to prevent scratching of cabinet top.
4. Insert Phillips head screw down through double "D" hole in left rear corner of cabinet top (inside control hood) until it engages retainer nut located on left rear corner gusset of cabinet.
5. Finger tighten screw.

IMPORTANT: Do not use a power driver to tighten screw. Torque of a power driver could over-tighten screw causing damage to cabinet assembly.

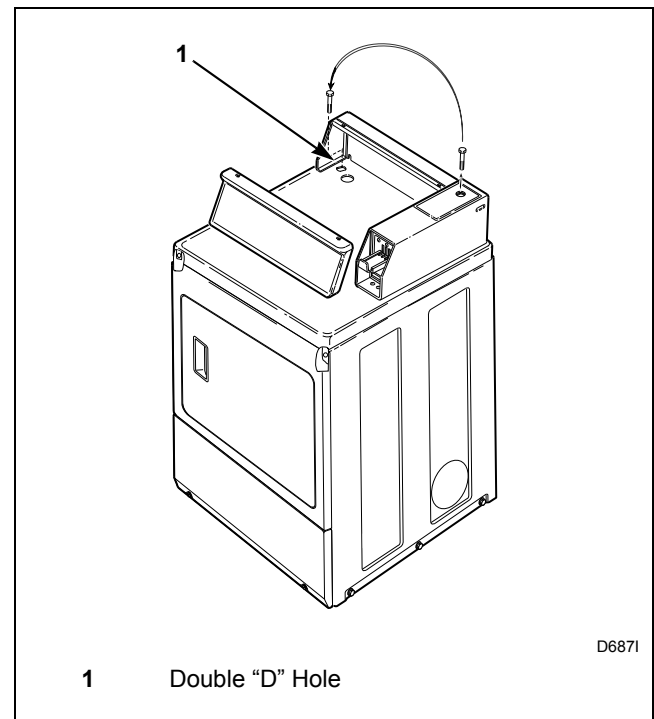


Figure 39

Operation

Operation Instructions for Nonmetered and Coin Slide Dryers

	WARNING
To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.	
W727	

IMPORTANT: Before using dryer for the first time, use an all-purpose cleaner, or a detergent and water solution, and a damp cloth to remove shipping dust from inside of dryer drum.

IMPORTANT: Remove all sharp objects from laundry to avoid tears and rips to items during normal machine operation.

Step 1: Clean Lint Filter

Clean lint filter before each use.

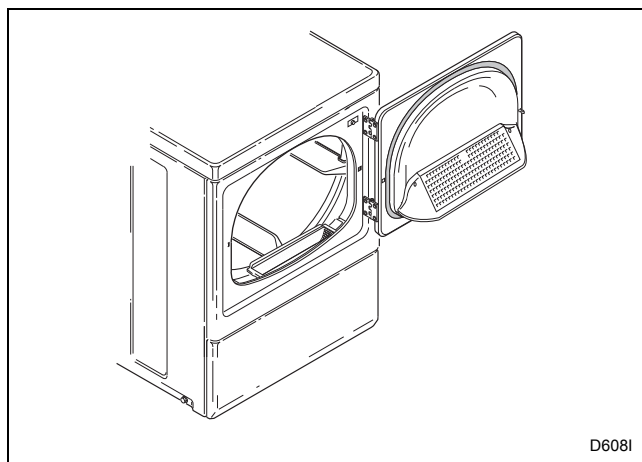


Figure 40

Step 2: Load Laundry

Load clothes loosely into dryer drum. Add fabric softener sheet if desired.

IMPORTANT: To avoid damage to dryer, do not use more than one fabric softener sheet per load.

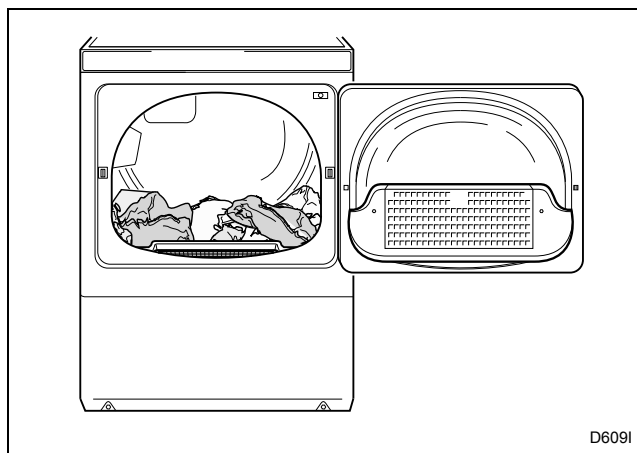


Figure 41

Step 3: Close Loading Door

Close loading door. Dryer will not operate with the door open.

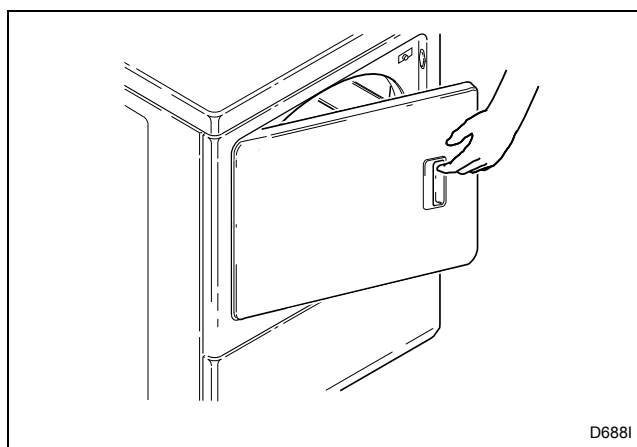


Figure 42

Operation

Step 4: Set Fabric Selector

Select **NORMAL** for cottons, **PERM PRESS/CASUAL** for permanent press, **DELICATE** for sensitive items or **FLUFF (NO HEAT)** for items that require no heat.

NOTE: Always follow manufacturer's care label instructions.

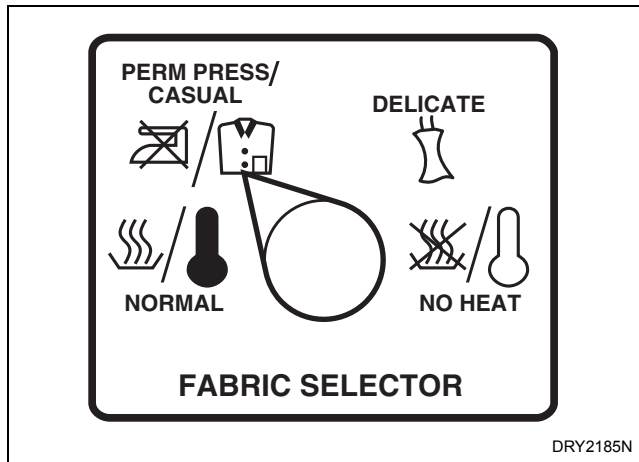


Figure 43

Step 5: Start Dryer

Nonmetered Models

Rotate timer knob to desired time setting (up to 60 minutes). Press the PUSH-TO-START button. *IN USE* light will come on (indicating start of cycle).

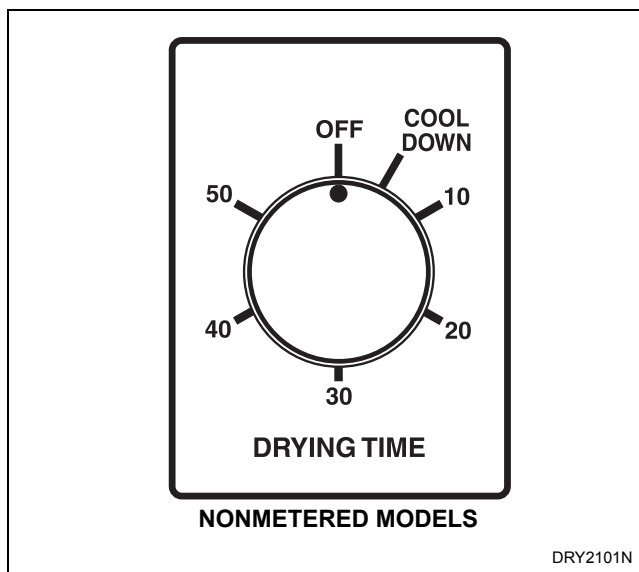


Figure 44

Coin Slide Models

Place coin(s) in slide and carefully push in as far as possible and then pull slide out as far as possible. After *IN USE* light comes on (indicating start of cycle), press the PUSH-TO-START button.

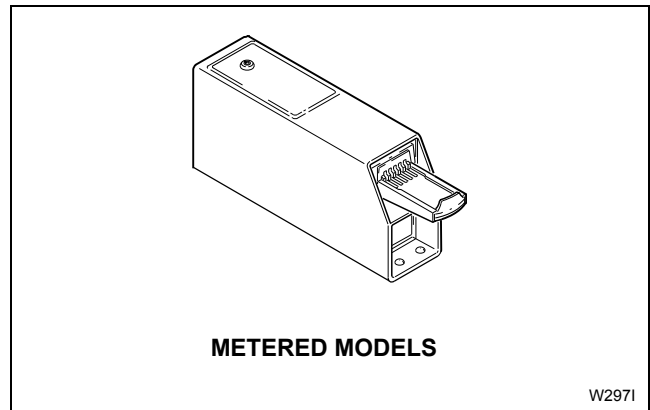


Figure 45

Remove knits when slightly damp because overdrying may cause shrinkage. Do not tumble dry knit woollens.

Should dryer stop before cycle is completed, the motor overload protector may have cycled. Refer to *Maintenance* section.

NOTE: This machine includes an extended tumble feature. Starting 20 minutes after a cycle ends, the cylinder will tumble for two minutes every hour without heat, up to 18 hours or until door is opened.

Operation Instructions for MDC Dryers

	WARNING
To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.	
W727	

IMPORTANT: Before using dryer for the first time, use an all-purpose cleaner, or a detergent and water solution, and a damp cloth to remove shipping dust from inside of dryer drum.

IMPORTANT: Remove all sharp objects from laundry to avoid tears and rips to items during normal machine operation.

Step 1: Clean Lint Filter

Clean lint filter before each use.

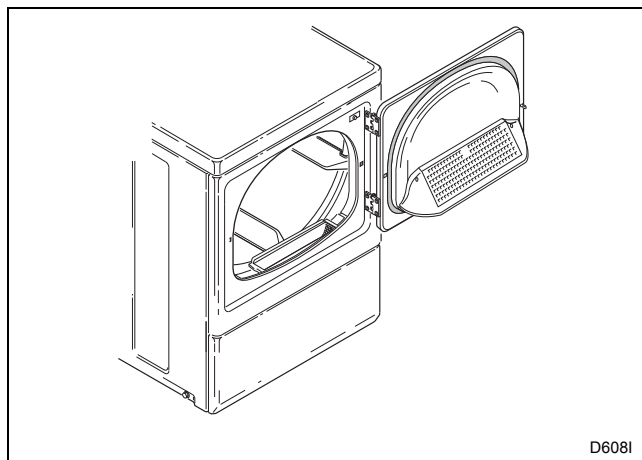


Figure 46

Step 2: Load Laundry

Load clothes loosely into dryer drum. Add fabric softener sheet if desired.

IMPORTANT: To avoid damage to dryer, do not use more than one fabric softener sheet per load.

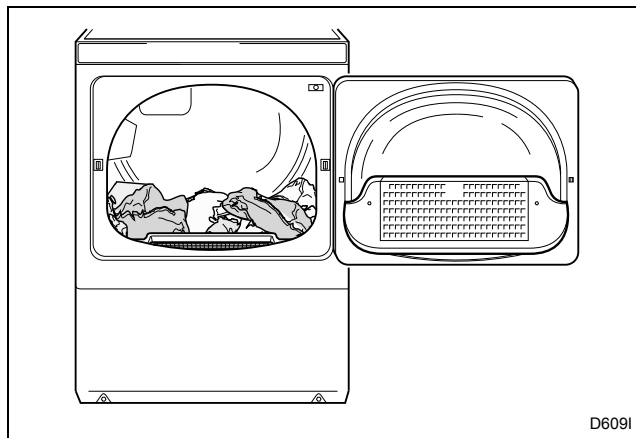


Figure 47

Step 3: Close Loading Door

Close loading door. Dryer will not operate with the door open.

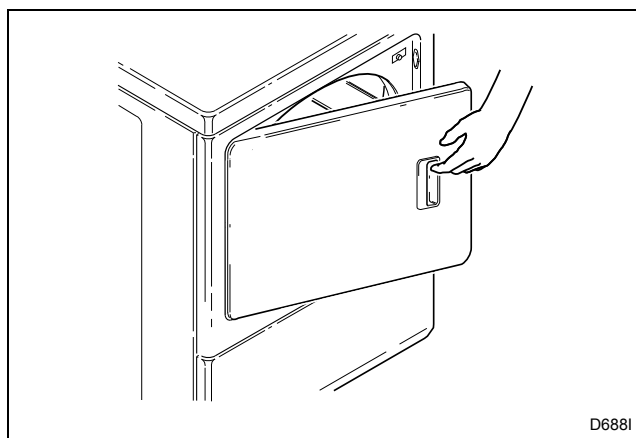


Figure 48

Operation

Step 4: Set Fabric Selector

Select **HIGH TEMP**, **MED TEMP**, **LOW TEMP** or **DELICATES** by pushing touchpad.

NOTE: Always follow manufacturer's care label instructions.

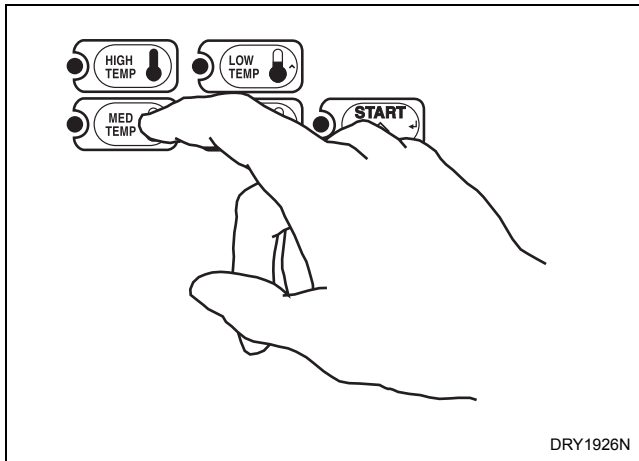


Figure 49

Step 5: Insert Coin(s) or Card

To Insert Money

Insert coin(s) in coin slot. Check pricing as seen on digital display.

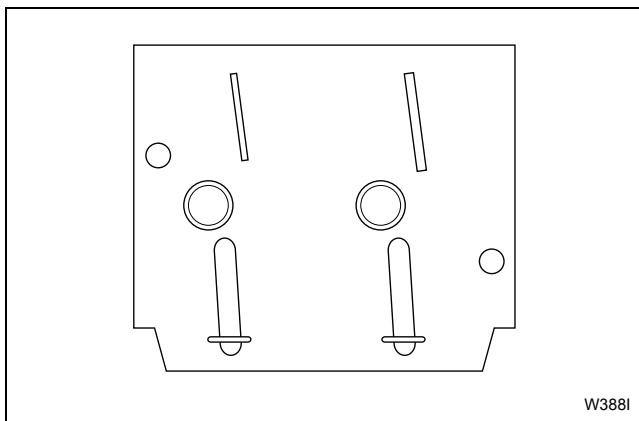


Figure 50

To Insert Card

Insert card into opening.



Figure 51

If Additional Time Feature is turned on, additional dryer time may be purchased at cycle start or while dryer is running.

Remove knits when slightly damp because overdrying may cause shrinkage. Do not tumble dry knit woolens.

Step 6: Start Dryer

To start dryer, push **START** pad.

To stop dryer at any time, open the door. To restart the dryer, close door and push **START** pad.

Cycle is completed when time remaining reaches 00 minutes.

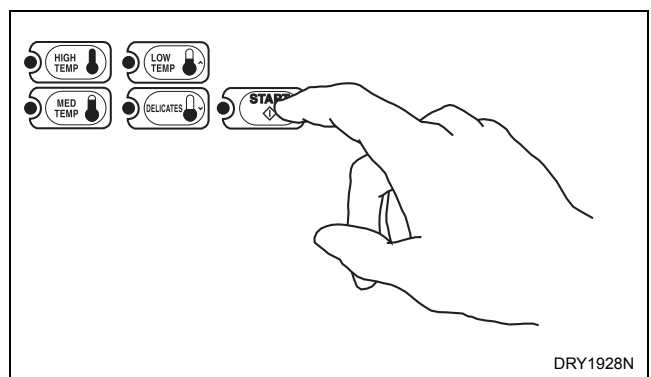


Figure 52

Indicator Lights

START

START is lit whenever the dryer is not in a cycle, the full vend price has been satisfied and the dryer door is closed. When the **START** pad is pressed, the cycle will begin or resume.

DRYING

DRYING is lit to indicate that one of the heated cycles (HIGH TEMP, MED TEMP, LOW TEMP or DELICATES) is currently in operation. *DRYING* will turn off at the end of a heated cycle or when the COOL DOWN cycle begins.

COOL DOWN

COOL DOWN is lit whenever the COOL DOWN portion of a heated cycle is active. It is also lit when no heat is programmed for a cycle in operation.

Operation Instructions for NetMaster Dryers

	WARNING
To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.	
W727	

IMPORTANT: Before using dryer for the first time, use an all-purpose cleaner, or a detergent and water solution, and a damp cloth to remove shipping dust from inside of dryer drum.

IMPORTANT: Remove all sharp objects from laundry to avoid tears and rips to items during normal machine operation.

Step 1: Clean Lint Filter

Clean lint filter before each use.

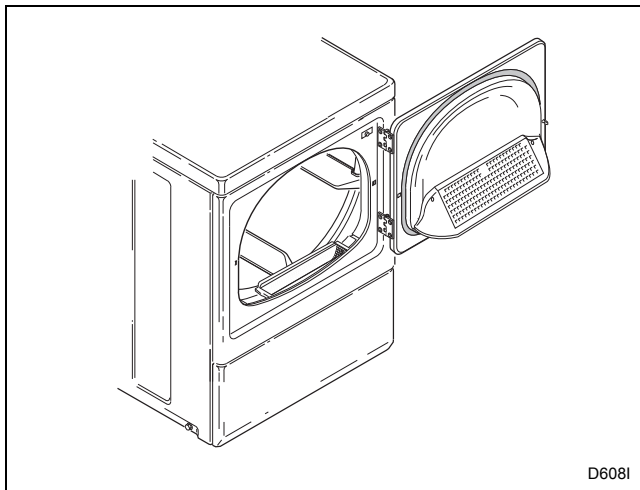


Figure 53

Step 2: Load Laundry

Load clothes loosely into dryer drum. Add fabric softener sheet if desired.

IMPORTANT: To avoid damage to dryer, do not use more than one fabric softener sheet per load.

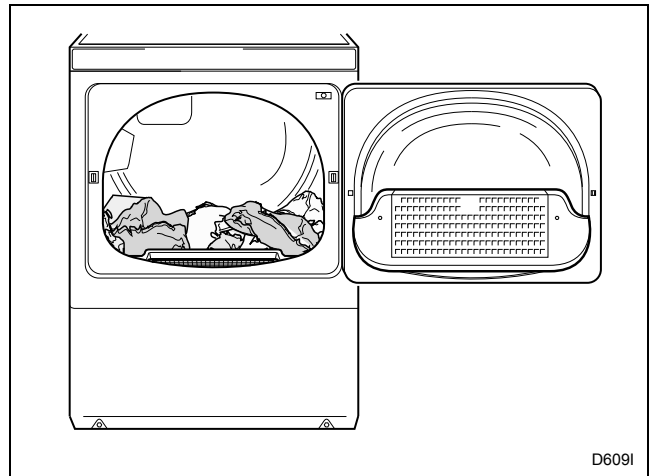


Figure 54

Step 3: Close Loading Door

Close loading door. Dryer will not operate with the door open.

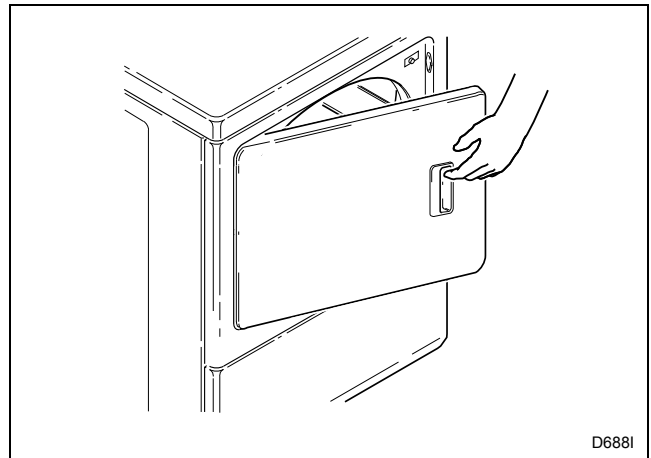


Figure 55

Step 4: Set Fabric Selector

Select **HIGH TEMP**, **MED TEMP**, **LOW TEMP** or **NO HEAT** by pushing touchpad.

NOTE: Always follow manufacturer's care label instructions.

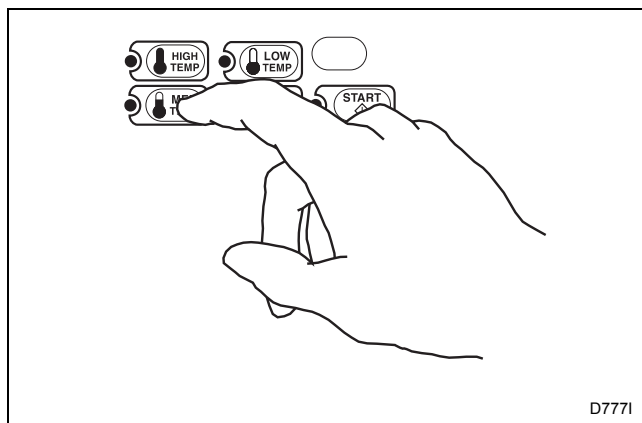


Figure 56

Step 5: Insert Coin(s) or Card

To Insert Money

Insert coin(s) in coin slot. Check pricing as seen on digital display.

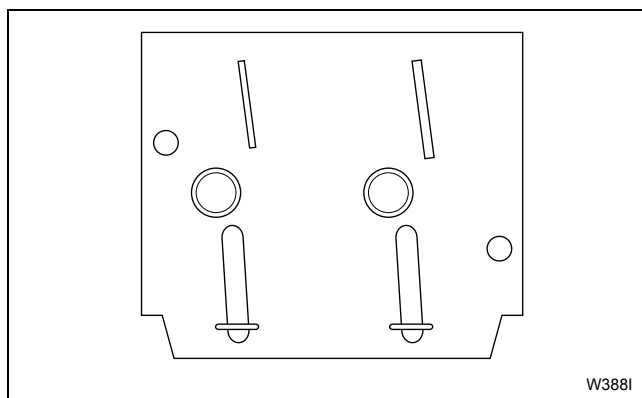


Figure 57

To Insert Card

Insert card into opening. DO NOT remove the card until the *REMOVE CARD* LED is lit.



Figure 58

If Additional Time Feature is turned on, additional dryer time may be purchased at cycle start or while dryer is running.

Remove knits when slightly damp because overdrying may cause shrinkage. Do not tumble dry knit woolsens.

Step 6: Start Dryer

To start dryer, push **START** pad.

To stop dryer at any time, open the door. To restart the dryer, close door and push **START** pad.

Cycle is completed when time remaining reaches 00 minutes.

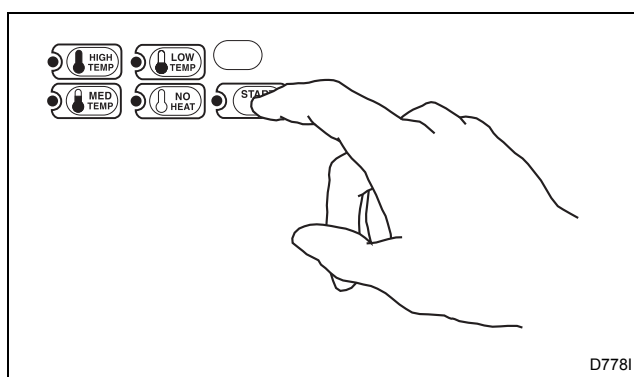


Figure 59

Operation

Indicator Lights

INSERT COINS/CARD

INSERT COINS/CARD is lit to prompt the user to insert coins or a card to satisfy the vend price. When *INSERT COINS/CARD* is lit, the three digits and decimal point will display the vend price remaining to be satisfied.

START

START is lit whenever the dryer is not in a cycle, the full vend price has been satisfied and the dryer door is closed. When the **START** pad is pressed, the cycle will begin or resume.

DRYING

DRYING is lit to indicate that one of the heated cycles (HIGH TEMP, MED TEMP, or LOW TEMP) is currently in operation. *DRYING* will turn off at the end of a heated cycle or when the COOL DOWN cycle begins.

COOL DOWN

COOL DOWN is lit whenever the COOL DOWN portion of a heated cycle is active. It is also lit when the NO HEAT cycle is in operation.

ADD TIME (Card Models Only)

ADD TIME flashes when a card is inserted while a cycle is running or when a card is left in the reader for at least five seconds after cycle has started.

REMOVE CARD (Card Models Only)

REMOVE CARD flashes when a card is inserted or left in the reader after a transaction is complete. It will also flash alternately with *ADD TIME* when a card is inserted while a cycle is running or when a card is left in the reader.

Maintenance

Lubrication

All moving parts are sealed in a permanent supply of lubricant or are equipped with oilless bearings. Additional lubrication will not be necessary.

Care of Your Dryer

	WARNING
To reduce the risk of an electric shock, serious injury or death, disconnect the electrical service to the dryer before cleaning the interior.	
W132	

	WARNING
Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation.	
W049	

Dryer Interior

Wipe the surfaces using a soft cloth and household cleaner or a non-abrasive paste of powdered laundry detergent and hot water, followed by a short heat cycle with a load of rags.

To remove crayon or ball point ink off the dryer drum, put the heat on high and use old rags in the dryer to absorb the crayon or ink. If unsuccessful, contact the appliance dealer. DO NOT use any chemicals in the dryer.

IMPORTANT: The use of chlorine bleach for removing any discolorations should be avoided because bleach could damage the finish.

Cabinet

Wipe the dryer cabinet as needed. If detergent, bleach or other washing products have been spilled on the dryer, wipe immediately. Some products will cause permanent damage if spilled on the cabinet.

Control Panel

Use only a damp or sudsy cloth for cleaning the control panel. Some spray pretreat products may harm the finish on the control panel. DO NOT use products that contain alcohol on the control panel.

NOTE: The wiring diagram is located inside the control panel.

Exhaust System

	WARNING
To reduce the risk of electric shock, disconnect the electrical service to the dryer before cleaning.	
W043	

The exhaust duct should be inspected after one year of use and cleaned if necessary by a qualified service person to remove any lint build-up. Inspect and clean exhaust duct every one to two years as required thereafter.

The weather hood should be checked frequently to make sure the dampers move freely, dampers are not pushed in and that nothing has been set against them.

Keep dryer area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.

Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air.

NOTE: Verify proper operation after servicing.

Lint Filter

CLEAN THE LINT FILTER BEFORE DRYING EACH LOAD. (Refer to *Figure 60* for lint filter location.) Cleaning the lint filter is important because a layer or pad of lint on the filter will block the flow of air through the dryer, thus reducing the efficiency of the dryer. The clothes will take longer to dry and energy will be wasted.

The lint filter may be washed if needed. Annually remove lint filter and screw to vacuum the duct under it.

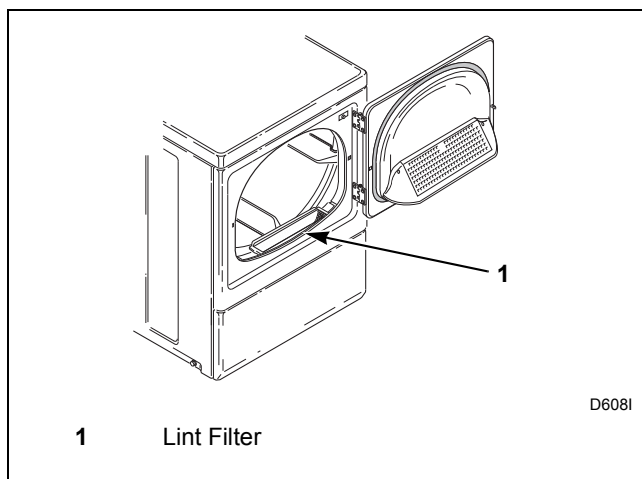


Figure 60

Motor Overload Protector

The dryer's motor overload protector stops the motor automatically in the event of an overload. After cooling, the overload protector will reset itself. Dryer can be restarted by pressing the PUSH-TO-START button or START pad. If overload protector cycles again, remove the dryer from use and call the service person to correct the problem.

For Energy Conservation

- Make sure the lint filter is always clean.
- Do not overload dryer.
- Do not overdry clothes.
- Remove items to be ironed while still damp.
- Large loads of similar fabrics dry the most efficiently. However, dry permanent press in smaller loads to prevent wrinkling.
- Use the correct temperature FABRIC SELECTOR setting for the type of fabric being dried.
- Locate your dryer so the exhaust duct is as short and straight as possible.
- Do not open the door during the drying cycle.
- Plan to do your laundry on low humidity days; your clothes will dry faster.
- Should you plan to dry several loads, do them one after another, then you do not have to reheat the dryer unit's interior parts each time.

Troubleshooting

Try these troubleshooting tips before making a service call – You may save time and money!

Dryer Symptom	Possible Cause/Solution
Dryer won't start	• Nonmetered models - Turn timer knob further into cycle. • Metered models - Insert coin(s) or card. • Metered models - Activate timer. Push coin slide all the way in. • For dryers equipped with a power cord, make sure the power cord is plugged all the way into the electrical outlet. • Make sure loading door is closed. • Press PUSH-TO-START button or START pad. • Make sure the laundry room fuse(s) isn't blown or loose, or circuit breakers aren't open. The dryer itself does not have an electrical fuse. An electric dryer has an electrical circuit with two fuses. • Check if motor overload protector has cycled. Wait 10 minutes and try again.
Dryer won't heat	• Nonmetered models - Turn timer knob further into cycle. • Metered models - Activate timer. Push coin slide all the way in. • Make sure the laundry room fuse(s) isn't blown or loose, or circuit breakers aren't open. The dryer itself does not have an electrical fuse. An electric dryer has an electrical circuit with two fuses. • Make sure controls are in a HEAT setting. • Gas dryer only – Make sure equipment and main gas line valve is turned on. • Check exhaust duct to outside to see if it is kinked, blocked or needs cleaning. • Check weather hood to make sure flapper moves freely, has not been pushed in or has not been blocked.
Dryer doesn't dry clothes satisfactorily	• Check exhaust duct to outside to see if it is kinked, blocked or needs cleaning. • Check weather hood to make sure flapper moves freely, has not been pushed in or has not been blocked. • Clean the lint filter. • Make sure the load isn't too small. Small loads may not tumble properly or dry evenly. • Check load being dried. Heavy items dried with lightweight items will not dry as quickly as the rest of the load.
Dryer is noisy	• Check dryer for foreign objects (nails, coins, bobby pins, metal, plastic toys, etc.). Remove items from dryer. • Make sure dryer is level. Uneven leveling can cause vibration. • Normal operating sounds include the tick of timer advancing, heat source going on and off, and humming of air moving through the dryer and exhaust system.
Clothes are too wrinkled	• Check heat setting. Overdrying can cause wrinkling. • Check load size. Large loads may not tumble properly and may cause wrinkling.
Clothes have odor	• Check room for odors before drying clothes. Any odor (fried foods, paint, varnish, cleaners, burning wood, etc.) will transfer to clothing as the dryer draws air from the room. Ventilate room before drying clothes.

Contact Information

If service is required, contact the nearest Factory Authorized Service Center.

If you are unable to locate an authorized service center or are unsatisfied with the service performed on your dryer, contact:

Alliance Laundry Systems
Shepard Street
P. O. Box 990
Ripon, WI 54971-0990
U.S.A.
www.alliancelaudry.com
Phone: +1 (920) 748-3121

Date Purchased _____

Model Number _____

Serial Number _____

When calling or writing about your dryer, PLEASE GIVE THE MODEL AND SERIAL NUMBERS. The model and serial numbers are located on the nameplate. The nameplate will be in the location shown in the illustration below. Please include a copy of your bill of sale and any service receipts you have.

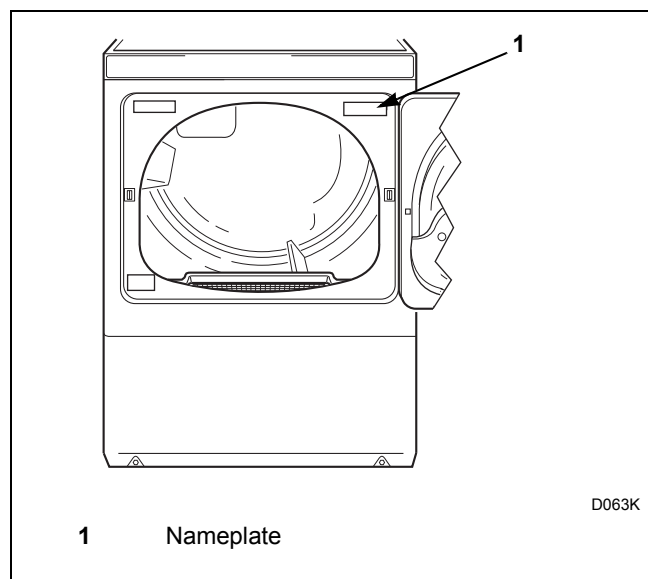


Figure 61



WARNING

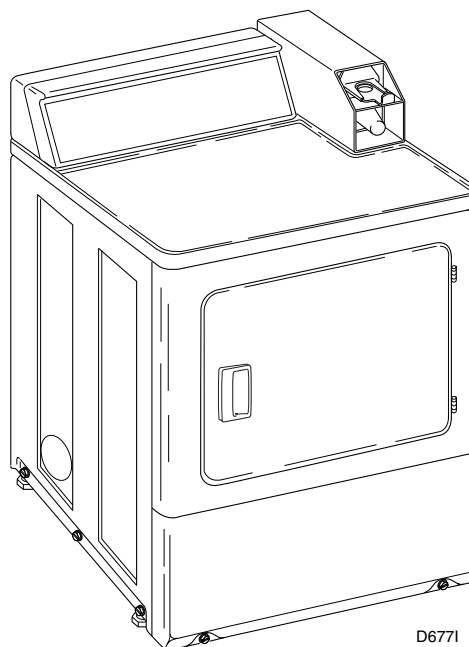
To reduce the risk of serious injury or death, DO NOT repair or replace any part of the dryer or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.

W133

If replacement parts are required, contact the source from which you purchased your dryer or contact us at +1 (920) 748-3950 for the name and address of the nearest authorized parts distributor.

Sécheuses (pour vêtements)

non payantes ou payantes
Modèles électriques et à gaz



Installation/fonctionnement

Conserver ces instructions pour référence future.

(Si la sécheuse change de propriétaire, veuillez à ce que ce manuel accompagne la sécheuse.)


Alliance
Laundry Systems

www.alliancelaundry.com

Réf. 512681QUR7
Janvier 2014



MISE EN GARDE

POUR VOTRE SÉCURITÉ, les informations de ce guide doivent être respectées afin de réduire les risques d'incendie, d'explosion ou d'éviter les dommages matériels, personnels ou blessures mortelles.

W033R3QU

- Ne pas entreposer ou utiliser d'essence ou toutes autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cette machine ou de tout autre appareil.
- **QUE FAIRE EN CAS D'ODEUR DE GAZ :**
 - Ne pas mettre d'appareil en marche.
 - Ne pas toucher aux interrupteurs électriques ; ne pas utiliser le téléphone des lieux.
 - Évacuer la pièce, le bâtiment ou la zone de tous les occupants.
 - Appeler immédiatement le fournisseur de gaz de la maison d'un voisin. Respecter les instructions communiquées par le fournisseur.
 - Si vous ne pouvez pas joindre le fournisseur de gaz, appeler le service d'incendie.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur, service d'entretien qualifiés ou par le fournisseur de gaz.

W052R5QU

IMPORTANT : L'acheteur doit consulter le fournisseur en gaz local afin de connaître les instructions à suivre au cas où l'utilisateur sentirait des émanations de gaz. Les instructions du service de distribution de gaz ainsi que les avis de SÉCURITÉ et d'AVERTISSEMENTS indiqués ci-dessus doivent être affichés dans un endroit bien visible près de la sècheuse à l'utilisation du client.



MISE EN GARDE

- L'unité doit être installée par un installateur qualifié.
- Installer la sècheuse conformément aux instructions du fabricant et aux codes locaux.
- **NE PAS** installer une sècheuse avec des matériaux d'aération souples en plastique. Si un conduit d'aération souple en métal (de type feuille mince) est utilisé, il doit être d'un type spécifiquement mentionné par le fabricant de l'appareil comme convenable pour utilisation avec sècheuses. Se reporter à la section sur la façon de connecter le système d'évacuation. Les matériaux d'aération souples risquent de s'affaisser, ils s'écrasent facilement, et les fibres et les peluches s'y accumulent. Ces conditions obstruent l'écoulement de l'air et augmentent les risques d'incendie.

W729R1QU

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ne pas entreposer ou utiliser d'essence ou toutes autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cette unité ou de tout autre appareil.

W053R2QU

Table des matières

Sécurité	54
Explication des messages de sécurité	54
Consignes de sécurité importantes.....	54
Installation	56
Dimensions	56
Modèles non payants.....	56
Modèles payants.....	57
Avant de commencer	58
Outils.....	58
Modèle à lecteur de cartes.....	58
Installation de la sècheuse	59
Étape 1 : Placer la sècheuse et la mettre à niveau	59
Étape 2 : Raccorder le système d'évacuation de la sècheuse.....	60
Étape 3 : (Uniquement pour les sècheuses à gaz) Raccorder le tuyau d'alimentation de gaz.....	66
Étape 4 : Inverser l'ouverture de la porte, si désiré.	68
Étape 5 : Nettoyer l'intérieur de la sècheuse	69
Étape 6 : Brancher la sècheuse.....	70
Étape 7 : Revérifier les étapes 1 à 6	76
Étape 8 : Vérifier la source de chaleur.....	76
Appareils commerciaux (automatiques)	78
Boîte à monnaie	78
Commande du tiroir à monnaie	78
Mode de mise sous-tension	78
Mode prêt (Ready)	78
Mode démarrage (Start)	78
Mode marche (Run)	78
Mode porte ouverte (Open Door)	78
Mode fin de cycle (End of Cycle).....	78
Ajout de pièces de monnaie	78
Commutateur de sélection de température.....	78
Mode affichage des erreurs (Error Display)	79
Réglage des commutateurs DIP du temps de séchage.....	79
Modèles à compter du n° de série 0909	79
Tous les modèles.....	79
Modèles à compter du n° de série 0909	79
Réglage des commutateurs DIP	80
Modèles à compter du n° de série 0909	82
Essai de l'installation.....	83
Extension du tiroir – Modèles jusqu'au n° de série 1211	84
Mesures de sécurité supplémentaires.....	87
Fonctionnement	88
Mode d'utilisation - sècheuse avec tiroir à monnaie	88
Étape 1 : Nettoyer le filtre à charpie	88
Étape 2 : Mettre le linge.....	88
Étape 3 : Fermer la porte de chargement	88
Étape 4 : Régler le sélecteur de TISSU (fabric).....	88
Étape 5 : Mettre la sècheuse en marche	89

Instructions de fonctionnement pour sècheuses MDC	90
Étape 1 : Nettoyer le filtre à charpie	90
Étape 2 : Mettre le linge	90
Étape 3 : Fermer la porte de chargement	90
Étape 4 : Régler le sélecteur TISSU (fabric)	90
Étape 5 : Insertion de la ou des pièces ou de la carte	91
Étape 6 : Faire marcher la sècheuse	91
Voyants	92
Instructions de fonctionnement pour sècheuses NetMaster.....	93
Étape 1 : Nettoyer le filtre à charpie	93
Étape 2 : Mettre le linge	93
Étape 3 : Fermer la porte de chargement	93
Étape 4 : Régler le sélecteur TISSU (fabric)	93
Étape 5 : Insertion de la ou des pièces ou de la carte	94
Étape 6 : Faire marcher la sècheuse	94
Voyants	95
Entretien	96
Lubrification	96
Soins de votre sècheuse	96
Intérieur de la sècheuse	96
Carrosserie	96
Panneau de commande	96
Système d'évacuation	96
Filtre à charpie	97
Dispositif de protection contre les surcharges du moteur	97
Pour économiser de l'énergie	97
Dépannage	98
Coordonnées	100
Vérification de l'installation	Couverture arrière

Sécurité

Explication des messages de sécurité

Diverses mises en garde (« DANGER », « MISE EN GARDE » et « ATTENTION ») suivies d'instructions particulières figurent tout au long du manuel et sur des autocollants de la machine. Ces mises en garde ont pour objet d'assurer la sécurité des exploitants, utilisateurs, réparateurs et personnels d'entretien de la machine.

	DANGER
Signale une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, provoquera des dommages corporels graves ou la mort.	

	MISE EN GARDE
Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des dommages corporels graves ou la mort.	

	ATTENTION
Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des dommages corporels ou matériels mineurs ou modérés.	

D'autres mises en garde (« IMPORTANT » et « REMARQUE ») sont également utilisées, suivies d'instructions particulières.

IMPORTANT : « IMPORTANT » est utilisé pour informer le lecteur de procédures particulières susceptibles, si elles ne sont pas suivies, de produire des dégâts mineurs sur la machine.

REMARQUE : « REMARQUE » sert à communiquer des renseignements sur l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation qui sont importants mais n'impliquent aucun danger particulier.

Consignes de sécurité importantes

(Conserver ces instructions)

	MISE EN GARDE
Pour réduire les risques d'incendie, de chocs électriques, de blessures graves voire la mort lors de l'utilisation de la sècheuse, respecter les consignes suivantes :	
W034R3QU	

1. Lire le mode d'emploi complet avant d'utiliser le sèche-linge.
2. Installer le sèche-linge conformément aux INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. Reportez-vous aux instructions de MISE À LA TERRE pour connaître la méthode de mise à la terre appropriée à la séchoir. Toutes les connexions d'alimentation électrique, de mise à la terre et d'approvisionnement en gaz doivent respecter les codes en vigueur dans votre région et doivent être réalisées par un technicien qualifié au besoin. Ne pas le faire soi-même à moins d'en avoir les compétences !
3. Ne pas installer ni entreposer le sèche-linge dans un endroit exposé à l'eau ou aux intempéries.
4. Ne séchez pas des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou aspergés d'essence ou d'huile machine, d'huile végétale ou d'huile de cuisson, de cire ou de produits chimiques de nettoyage, de solvant à nettoyage à sec, de diluant à peinture ou d'autres substances inflammables ou explosives, car elles libèrent des émanations qui peuvent allumer, faire exploser ou enflammer le tissu sans aucune autre source d'ignition.
5. Les articles ayant été tachés par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, le pétrole, le kérosène, les détachants, la térébenthine, les cires et détachants de cire, doivent être lavés à l'eau chaude avec de la lessive supplémentaire avant d'être séchés dans le séchoir à tambour.
6. Afin de réduire les risques d'incendie, N'ESSAYEZ PAS de laver des articles de plastique ou des articles contenant du caoutchouc mousse ou du latex ou tout autre matériau caoutchouteux, comme des bonnets de douche, des tissus imperméables, des articles enduits de caoutchouc et des vêtements ou des oreillers contenant des coussins de caoutchouc mousse.

7. Ne séchez pas les rideaux et les draperies de fibre de verre, à moins que l'étiquette indique qu'il est permis de le faire. Si vous séchez de tels articles, essuyez le tambour avec un linge humide pour enlever toutes les particules de fibre de verre.
8. Ne pas laisser d'enfants jouer sur le sèche-linge ni à l'intérieur. Lorsque ce dernier est utilisé en leur présence, il convient d'exercer une étroite surveillance. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dotés de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant de connaissance ou d'expérience, à moins qu'ils ne soient surveillés par ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil, d'une personne responsable de leur sécurité. Cette règle de sécurité s'applique à tous les appareils électroménagers.
9. Ne pas mettre la main dans le sèche-linge durant la rotation du tambour.
10. Utiliser le sèche-linge uniquement pour l'emploi auquel il est destiné, à savoir sécher du linge. Respectez toujours les instructions d'entretien du fabricant de vêtements et utilisez la séchoir uniquement avec des tissus lavés à l'eau.
11. Suivez toujours les instructions figurant sur les emballages des produits nettoyants et d'aide au nettoyage. Respectez tous les avertissements et les précautions. Pour réduire les risques d'empoisonnement et de brûlures chimiques, toujours garder ces produits hors de portée des enfants (de préférence dans un placard fermé à clé).
12. Sortir le linge immédiatement après l'arrêt du sèche-linge.
13. N'UTILISEZ PAS la séchoir si celle-ci émet de la fumée ou des bruits inhabituels ou s'il lui manque des pièces ou des dispositifs ou des panneaux de sécurité. NE MODIFIEZ PAS les commandes et ne contournez pas des dispositifs de sécurité.
14. N'UTILISEZ PAS les appareils individuels s'ils ont été séparés d'une unité superposée.
15. Le sèche-linge ne fonctionne pas si la porte du tambour est ouverte. NE PAS court-circuiter son contacteur de sécurité pour permettre à la machine de fonctionner avec la porte ouverte. La rotation s'arrête dès l'ouverture de la porte. Ne pas utiliser le sèche-linge s'il ne s'arrête pas lorsque la porte est ouverte ou s'il démarre sans actionnement de la commande START (démarrage). Le mettre hors service et appeler un réparateur.
16. TOUJOURS nettoyer le filtre après chaque utilisation. La présence de charpie dans le filtre a pour effet de réduire le rendement et d'allonger la durée du séchage. Maintenez la zone entourant l'ouverture d'échappement exempte de toute accumulation de charpie, de poussière et de saleté. Faire nettoyer l'intérieur du sèche-linge et du conduit d'évacuation à intervalles réguliers par du personnel d'entretien qualifié.
17. Ne pas réparer ou remplacer de pièces ni tenter d'intervenir sur le sèche-linge sauf si expressément indiqué dans les consignes du manuel d'entretien ou d'autres guides de réparation destinés à l'utilisateur et à condition de comprendre ces consignes et d'être capable de les exécuter. TOUJOURS débrancher l'alimentation électrique du sèche-linge avant toute opération d'entretien. Débranchez le cordon d'alimentation en le tenant par la fiche, pas par le câble.
18. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veiller à le remplacer par un cordon ou un ensemble prévu à cet effet, disponibles auprès du fabricant ou d'un réparateur agréé.
19. Avant la mise hors service ou au rebut du sèche-linge, déposer la porte du tambour de séchage.
20. L'installation, l'entretien et/ou l'utilisation de cette machine de façon non conforme aux instructions du fabricant peuvent produire des situations présentant des risques de dommages corporels et matériels.

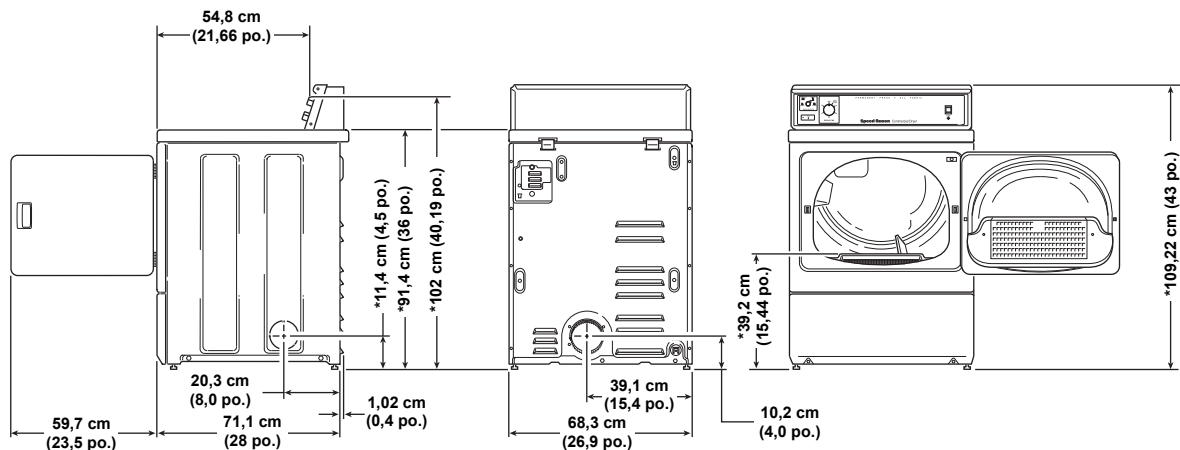
REMARQUE : Les instructions de sécurité stipulées dans MISE EN GARDE ou IMPORTANT de ce mode d'emploi ne sont pas destinées à parer à toutes les conditions et éventualités. Bon sens, prudence et précaution doivent être exercés lors de l'installation, l'entretien ou l'utilisation de la machine.

Toujours contacter votre concessionnaire, distributeur, ou représentant responsable du service après-vente, ou le fabricant dans le cas où se présenteraient des difficultés ou des conditions difficiles à comprendre.

Installation

Dimensions

Modèles non payants




MODÈLES ELECTRIQUES

DRY2239N

*Avec les pieds de nivellement totalement vissés dans la base.

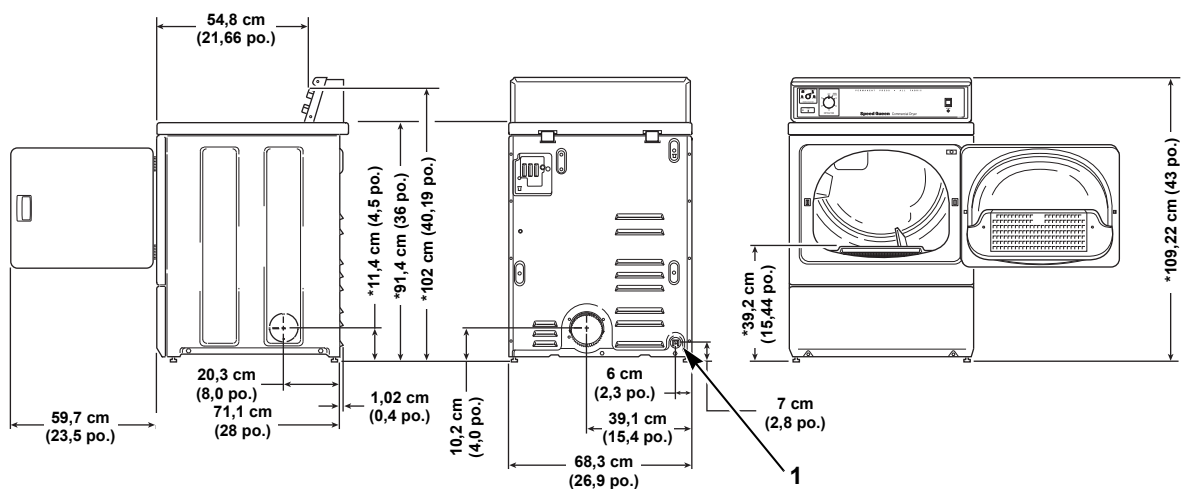REMARQUE : Orifices d'évacuation pour tuyauterie de 10,2 cm (4 pouces).



MODÈLES À GAZ



DRY2240N

*Avec les pieds de nivellement totalement vissés dans la base.

REMARQUE : Orifices d'évacuation pour tuyauterie de 10,2 cm (4 pouces).

1 Raccord gaz N.P.T. 3/8 po.

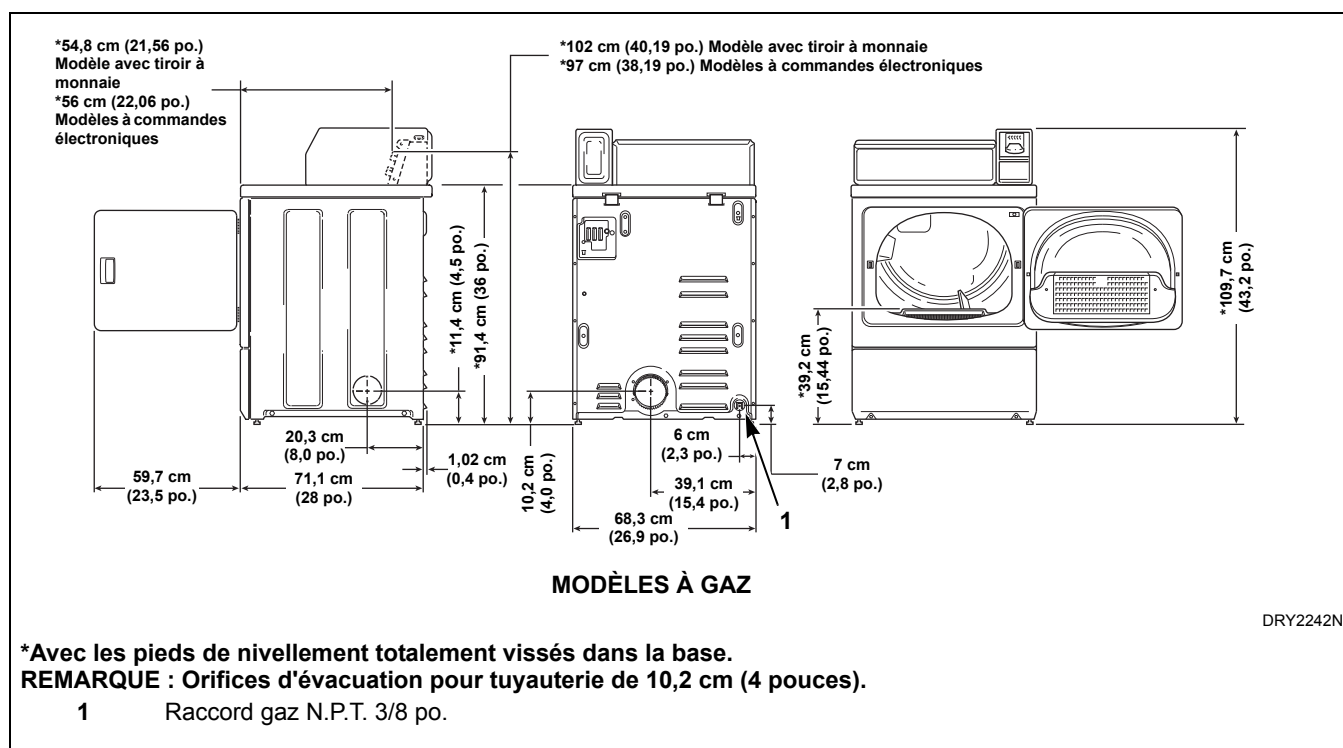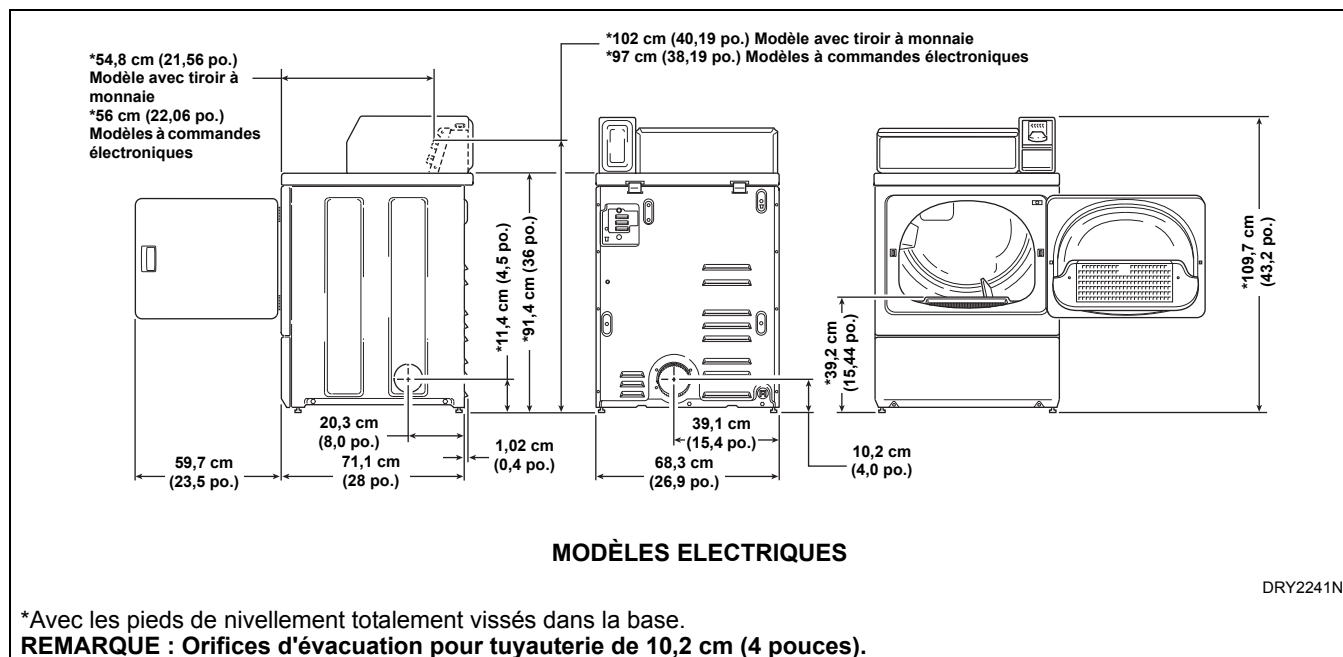Modèles payants



REMARQUE : Les ouvertures d'échappement sur les côtés, l'arrière et le dessous sont prévus pour conduits de 10,2 cm (4 pouces). Les sècheuses à gaz ne peuvent avoir d'échappement sur le côté gauche de la caisse en raison du logement du bec de gaz.

IMPORTANT : Il devrait y avoir un dégagement suffisant autour de la sècheuse pour permettre l'aération et pour faciliter l'installation et l'entretien. Pour obtenir une performance de séchage maximale, nous recommandons de prévoir un dégagement supérieur à celui indiqué dans ce manuel.

Avant de commencer

Outils

Pour la plupart des installations, ces outils de base seront nécessaires :

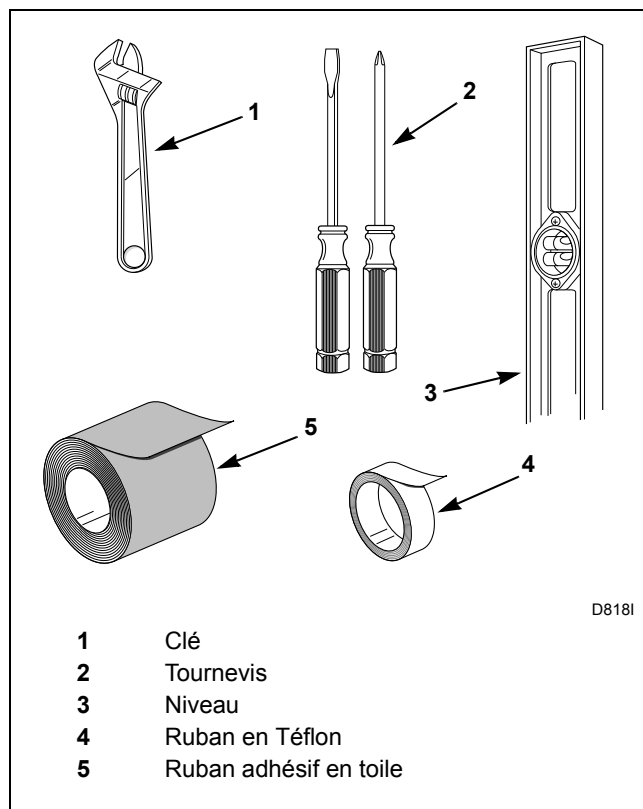


Figure 62

REMARQUE : Un tiroir à monnaie de 20,32 cm (8 po.) est essentiel au fonctionnement des modèles automatiques MDC et NetMaster.

Modèle à lecteur de cartes

Lorsque la machine est expédiée de la fabrique, le faisceau de diagnostic de la commande électronique n'est pas branché. Procéder comme suit pour éviter la programmation ou l'utilisation manuelles ou automatiques non autorisées.

1. Ouvrir la porte de service. Se reporter à la Figure 63.
2. Repérer le faisceau de diagnostic sur la commande électronique.
3. Brancher ensemble les connecteurs du câble « blanc et noir » et du câble « rouge et bleu ».

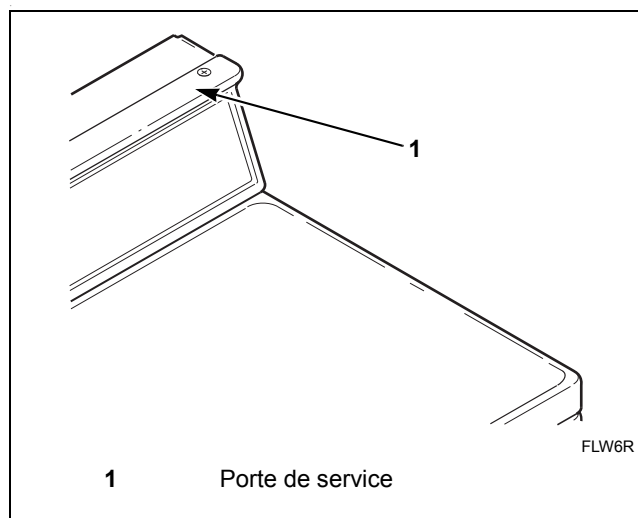


Figure 63



MISE EN GARDE

Tout démontage nécessitant l'emploi d'outils doit être effectué par un réparateur qualifié.

W299QU

Installation de la sècheuse

Étape 1 : Placer la sècheuse et la mettre à niveau

Installer la sècheuse avant la machine à laver afin de laisser suffisamment de place pour le branchement du conduit d'évacuation.

Installer les quatre pattes en caoutchouc (dans le sac d'accessoires).

Choisir un emplacement ayant un plancher solide. Les sècheuses installées dans des garages résidentiels doivent être élevées à une hauteur de 46 cm (18 po.) au-dessus du sol.

Ne pas installer d'autres appareils à carburant dans le même placard que la sècheuse.

La sècheuse ne doit pas être installée ou entreposée dans un endroit où elle sera exposée à l'eau et/ou au temps.

Laisser suffisamment d'espace autour de la sècheuse afin de faciliter l'installation et les services d'entretien et de réparation. Garantir une ventilation appropriée pour le bon fonctionnement de la sècheuse (les dimensions recommandées sont indiquées dans la Figure 64).

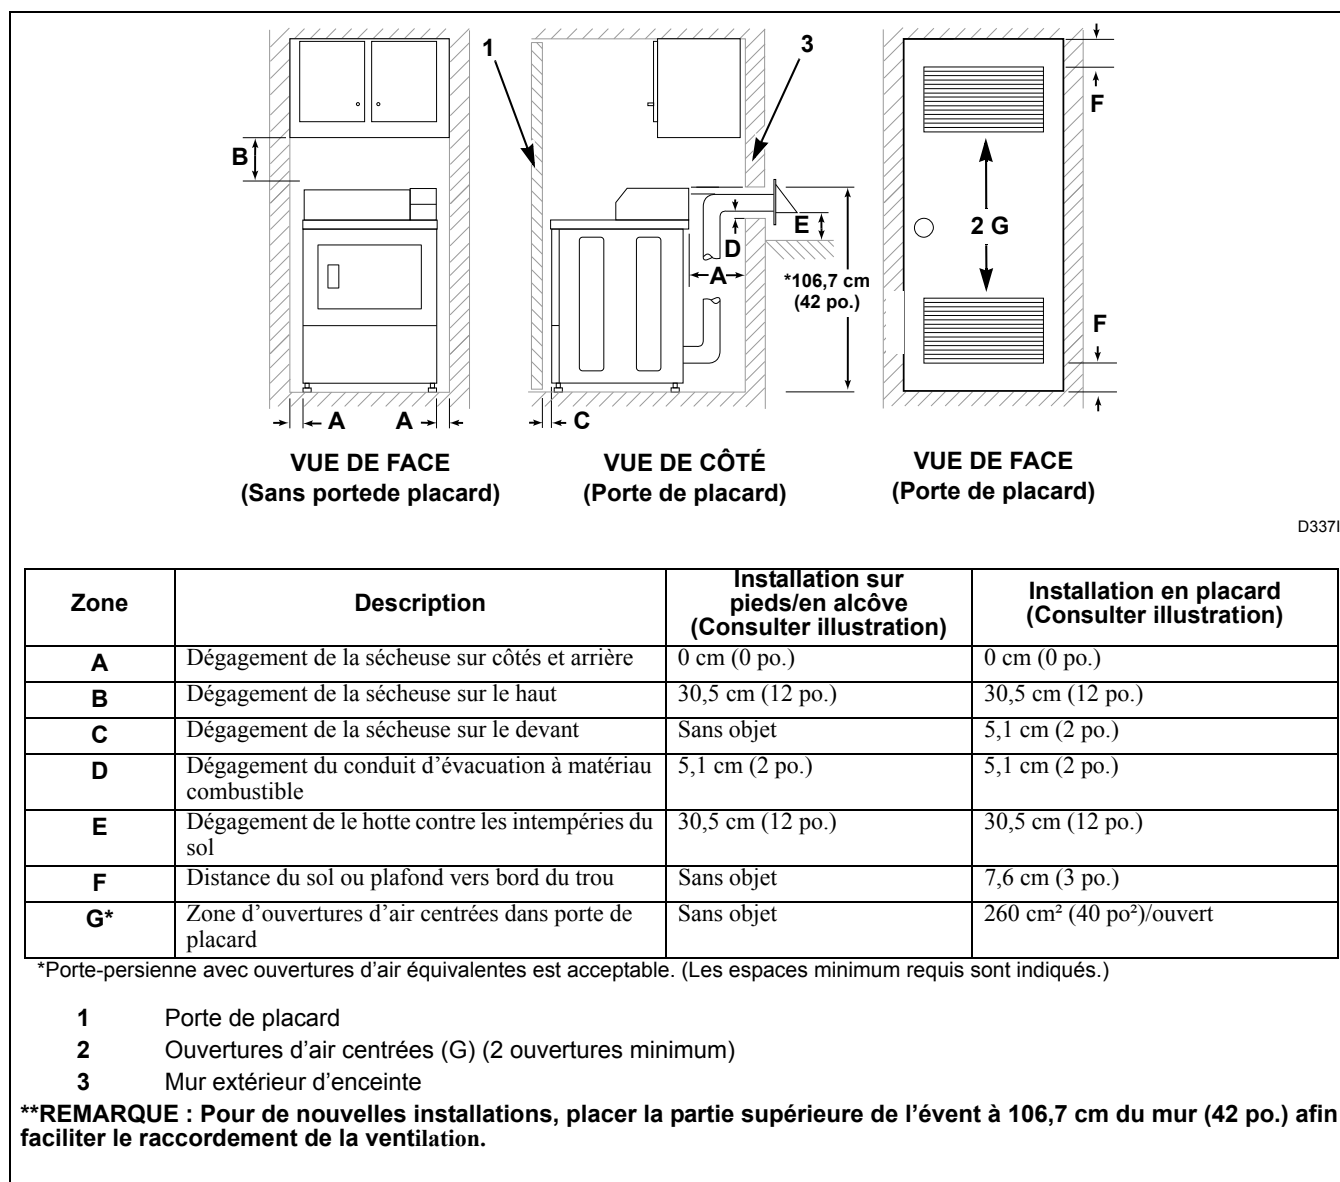


Figure 64

Installation

Mettre la sècheuse en place et ajuster les pieds de nivellement jusqu'à ce qu'elle soit à niveau des deux côtes et d'avant et arrière.

On peut également régler les pieds de nivellement de l'intérieur de la sècheuse à l'aide d'un tournevis de 1/4 pouce. Les quatre pieds devraient reposer fermement sur le sol de façon à répartir le poids de la sècheuse uniformément. La sècheuse ne doit pas basculer.

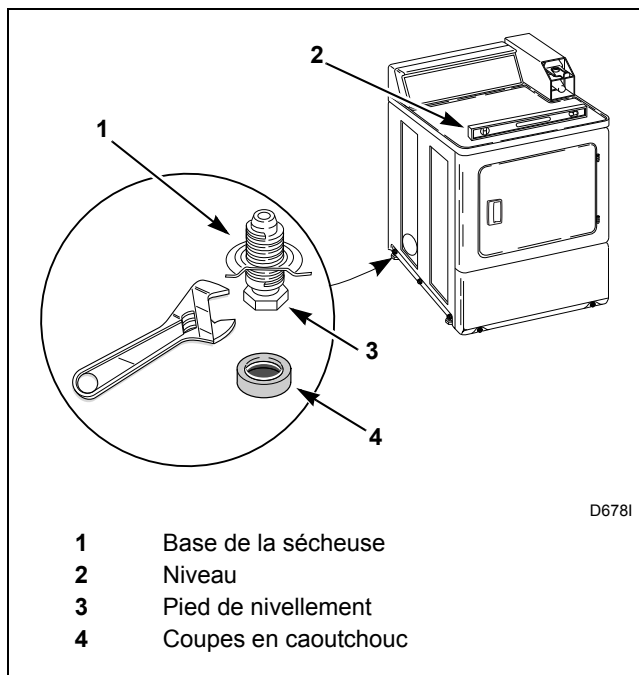


Figure 65

IMPORTANT : Dans les maisons mobiles, les sècheuses au gaz DOIVENT être fixées en permanence au plancher lors de l'installation. Commander la trousse de fixation au plancher, N° 526P3, (disponible à coût additionnel) pour l'installation dans une maison mobile. Suivre les instructions fournies avec la trousse.

L'installation de l'appareil doit être conforme aux normes de sécurité et de construction de la maison préfabriquée soit la norme. Title 24 CF4, Part 32-80 (É.-U.) ou CAN/CSA-Z240 MH.

Étape 2 : Raccorder le système d'évacuation de la sècheuse



MISE EN GARDE

Pour réduire les risques de feu et d'accumulation de gaz de combustion, la sècheuse DOIT être reliée à une sortie d'évacuation des gaz vers l'extérieur.

W604QU

Pour réduire le risque d'incendie et l'accumulation de gaz de combustion, NE PAS faire évacuer la sècheuse par une cage de fenêtre, évent de gaz, cheminée ou une zone encastrée et non ventilée telle qu'un grenier, mur, plafond, vide sanitaire sous un bâtiment ou un vide de construction d'un bâtiment.

W045R3QU



MISE EN GARDE

Cet appareil à gaz comprend ou génère un ou des produits chimiques qui peuvent entraîner la mort ou de sérieuses maladies reconnues dans l'état de Californie comme origine du cancer, anomalies congénitales ou autre danger affectant les fonctions reproductrices. Pour réduire le risque des substances dans le combustible ou de sa combustion, veiller à ce que cet appareil soit installé, fonctionne et entretenu conformément aux instructions de ce guide.

W115R2QU

Pour réduire le risque d'incendie, NE PAS utiliser de conduit en plastique ou aluminium fin pour l'évacuation de la sècheuse.

W354QU

Pour réduire tout risque d'incendie, le conduit d'évacuation et la hotte contre les intempéries DOIVENT être fabriqués dans un matériau qui n'entretienne pas la combustion. Il est recommandé d'utiliser un tuyau en métal rigide ou flexible pour les sècheuses.

W048R3QU



MISE EN GARDE

Pour réduire les risques d'incendie dus à la pression statique, il est recommandé de NE PAS installer de filtres ou de collecteur de charpie secondaires en ligne. Si des systèmes secondaires sont requis, il faut les nettoyer souvent pour en assurer le fonctionnement sécuritaire.

W749QU

IMPORTANT : L'installation de filtres ou de collecteurs de charpie en ligne cause une augmentation de la pression statique. Le fait de ne pas entretenir le système de filtrage secondaire réduira l'efficacité de la sécheuse et pourrait annuler la garantie.

- NE PAS utiliser de matière plastique, de feuille métallique mince ou de conduits flexibles de type B. Il est conseillé d'utiliser des conduits métalliques rigides. Un conduit en métal rigide est recommandé.

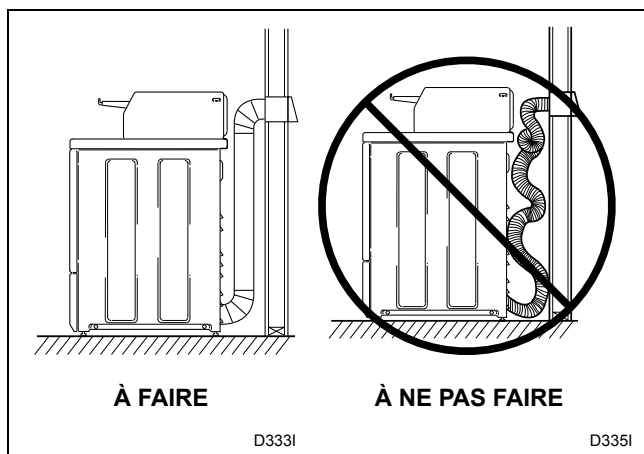


Figure 66

- Placer la sécheuse de sorte que le conduit d'évacuation soit le plus court possible.
- S'assurer de nettoyer les anciens conduits avant d'installer une nouvelle sécheuse.
- Utiliser un conduit en métal flexible ou rigide de 10,2 cm (4 po.) de diamètre.
- L'extrémité mâle de chacune des sections de la conduite doit être dirigée dans la direction opposée à la sécheuse.
- Utiliser le moins de coudes possible.

- Utiliser du ruban adhésif entoilé ou des rivets pop sur tous les raccords et les joints, si cela est autorisé par les codes locaux. Pour les joints, NE PAS utiliser de vis à métal ni d'agrafes qui pénétreraient dans le tuyau d'échappement et qui retiendraient la charpie.
- La conduite qui passe par des zones non chauffées doit être isolée afin de réduire la condensation et l'accumulation de charpie sur les parois de la conduite.
- Pour les installations à plusieurs séchoirs, poser des registres antirefoulement.
- Dans les maisons mobiles, le tuyau d'échappement de la sécheuse doit être fixé à la structure de la maison.
- La sortie du tuyau d'échappement de la sécheuse NE DOIT PAS être située sous la maison.
- La vitesse d'évacuation à la sortie arrière de la sécheuse est 6230 l/min (220 pi³/min).
- NE PAS installer un tuyau flexible dans un espace confiné, par exemple un mur ou un plafond.
- La pression statique dans le tuyau d'évacuation ne devrait pas excéder 1,5 cm (,6 pouce) de colonne d'eau, mesurée avec un manomètre placé, sur le tuyau, à 61 cm (2 pi.) de la sortie de la sécheuse (vérifier lorsque la sécheuse fonctionne à vide). Si plusieurs sécheuses utilisent un même tuyau d'échappement, elles doivent toutes fonctionner lorsque la pression est mesurée.
- L'évacuation d'une sécheuse dans un endroit difficile d'accès peut se faire à l'aide de la trousse d'évent métallique flexible 521P3 (disponible en équipement livré en option à coût supplémentaire).
- Une quantité suffisante d'air de compensation doit être introduite pour remplacer l'air évacué par la sécheuse. La surface libre de toute ouverture d'admission d'air extérieur doit être d'au moins 260 cm² (40 po²).
- Les bâtiments au bon rendement énergétique avec des taux d'infiltration d'air bas doivent être équipés d'un échangeur d'air capable d'approvisionner l'air d'appoint dans les buanderies sur demande. Ces dispositifs peuvent être obtenus auprès de l'entrepreneur en construction ou des fournisseurs de matériaux de construction.

Installation

- Ne pas aspirer l'air de compensation d'une pièce dans laquelle un chauffe-eau au gaz est installée ou une pièce occupée par un nettoyeur à sec ou un salon de coiffure.
- **Ne pas installer de système d'évacuation correct sur la sécheuse annule la garantie.**

REMARQUE : Les matériaux d'évacuation ne sont pas fournis avec la sécheuse (se les procurer localement).

IMPORTANT : NE PAS bloquer l'écoulement d'air au bas du panneau avant de la sécheuse par linge, tapis, etc. Une obstruction diminuera l'écoulement d'air à travers la sécheuse, réduisant ainsi son efficacité.

Direction d'évacuation

La sècheuse peut évacuer à l'extérieur par le panneau arrière, gauche, droit ou du dessous. **EXCEPTION : Les sècheuses à gaz ne peuvent évacuer par la gauche en raison du boîtier du brûleur.**

La sècheuse est expédiée de l'usine prête pour une évacuation par l'arrière.

Pour évacuer la sècheuse par les côtés ou le bas, il suffit d'installer un kit d'évacuation directionnelle, Numéro de pièce 528P3 disponible comme matériel facultatif moyennant frais supplémentaires.

Système d'évacuation

Pour obtenir de meilleurs résultats de sècheuse, la longueur maximale recommandée pour le système d'évacuation est indiquée dans le *Tableau 7*.

L'extrémité extérieure du tuyau d'évacuation doit avoir une hotte avec registres à charnières (procurez-vous le localement) pour empêcher le retour d'air lorsque la sècheuse n'est pas en usage.

REMARQUE : Le capuchon doit être posé à au moins 30,5 cm (12 pouces) du sol. Une distance supérieure doit être considérée dans les régions où les chutes de neige sont importantes.

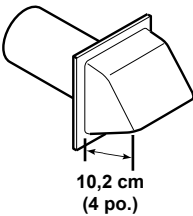
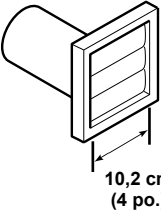
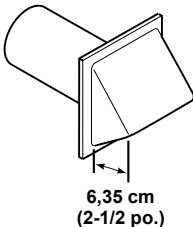
Nombre de coudes de 90°	Type à hotte	
	Recommandé	N'utiliser que dans les installations courtes
	  10,2 cm (4 po.) 10,2 cm (4 po.) D673I	 6,35 cm (2-1/2 po.) D802I
Longueur maximale d'un tuyau d'évacuation métallique rigide de 10,2 cm (4 po.) de diamètre		
0	19,8 m (65 pi.)	16,8 m (55 pi.)
1	16,8 m (55 pi.)	14,3 m (47 pi.)
2	14,3 m (47 pi.)	12,5 m (41 pi.)
3	11,0 m (36 pi.)	9,1 m (30 pi.)
4	8,5 m (28 pi.)	6,7 m (22 pi.)
REMARQUE : Soustraire 1,8 m (6 pi.) pour chaque coude supplémentaire.		

Tableau 7

REMARQUE : La longueur d'un conduit flexible en métal de 10,2 cm (4 po.) de diamètre ne doit pas être supérieure à 2,4 m (7,87 pi.) pour être conforme à la norme UL2158, al. 7.3.2A.

Installation

Critères d'installation d'évacuation pour plusieurs sècheuses

La Figure 67 ci-après constitue un exemple typique d'installation de plusieurs sècheuses. Il est à noter que le système d'évacuation de chaque sècheuse se décharge au conduit d'évacuation central.

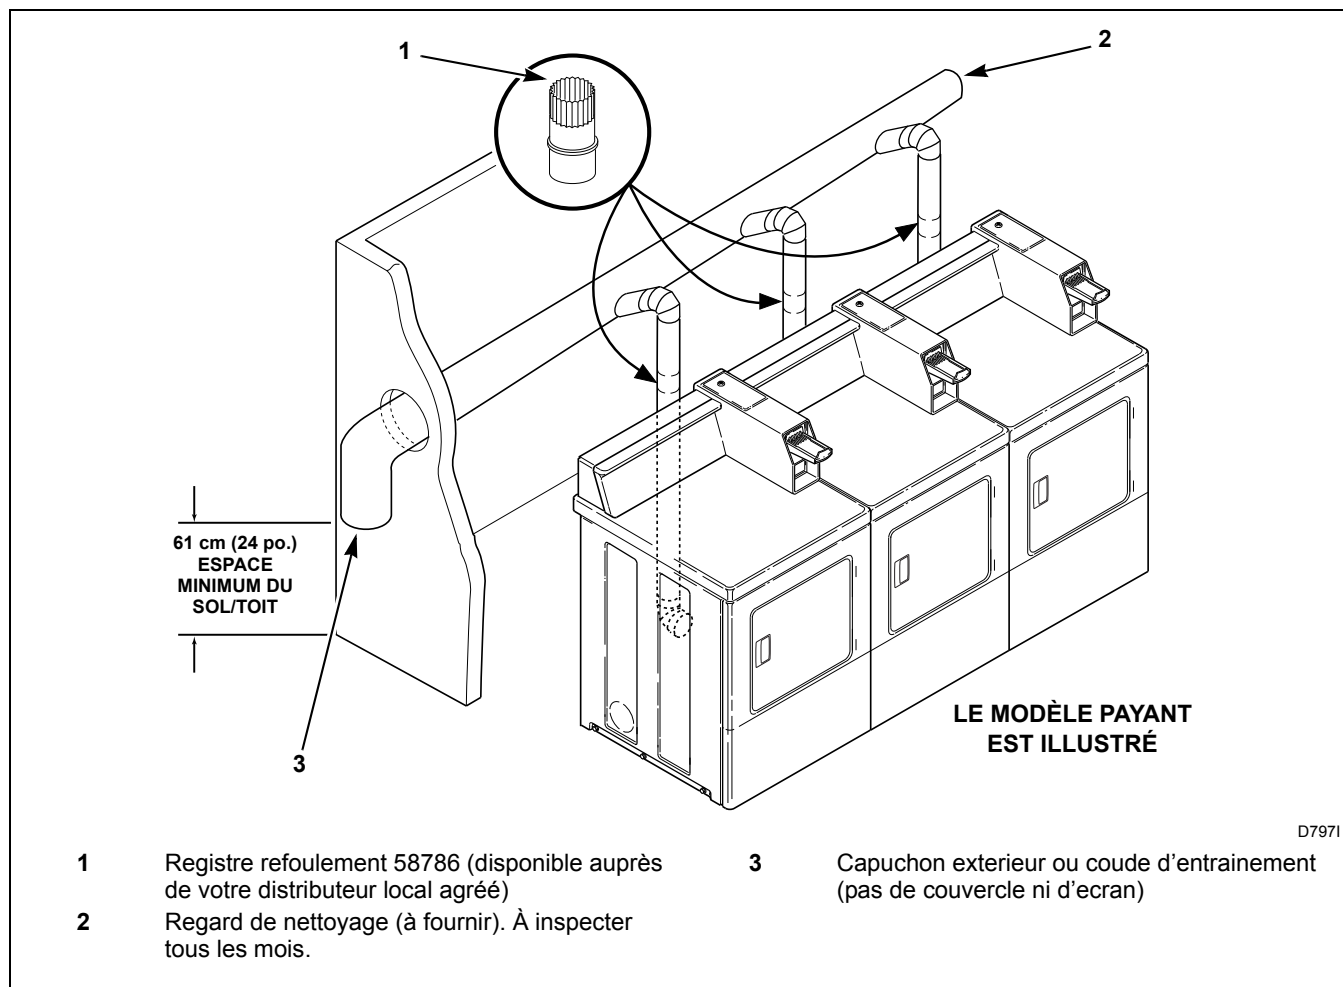


Figure 67

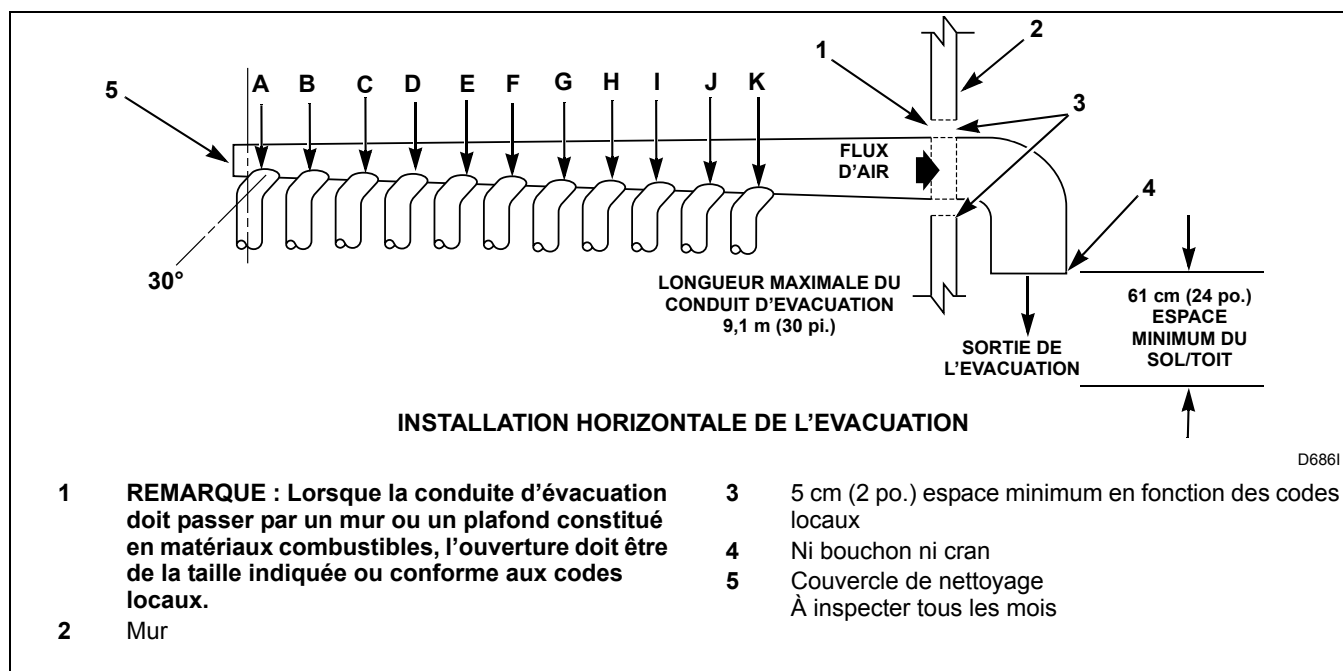


Figure 68

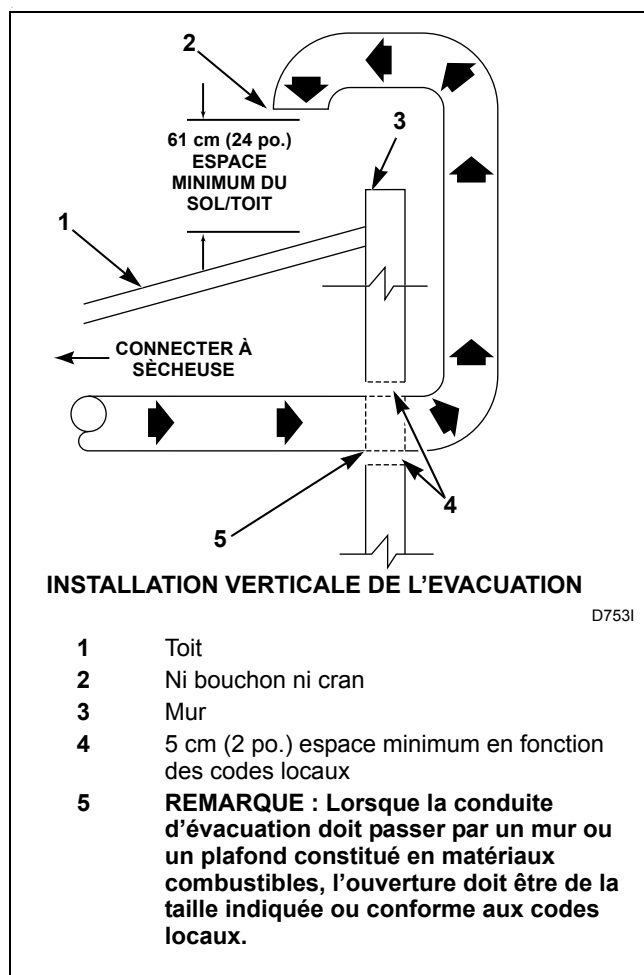


Figure 69



MISE EN GARDE

Pour réduire le risque d'incendie et l'accumulation de gaz de combustion, **NE PAS** faire évacuer la sècheuse par une cage de fenêtre, évent de gaz, cheminée ou une zone encastrée et non ventilée telle qu'un grenier, mur, plafond, vide sanitaire sous un bâtiment ou un vide de construction d'un bâtiment.

W045R3QU

Conduite	Diamètre minimal de la conduite collectrice
A	10,2 cm (4 po.)
B	20,3 cm (8 po.)
C	22,9 cm (9 po.)
D	25,4 cm (10 po.)
E	27,9 cm (11 po.)
F	30,5 cm (12 po.)
G	32,6 cm (13 po.)
H	35,6 cm (14 po.)
I	38,1 cm (15 po.)
J	38,1 cm (15 po.)
K	40,6 cm (16 po.)

Installer un registre antifoulement, Réf 58786 (à obtenir localement) dans un système d'évacuation d'air VERTICAL de 10,2 cm (4 po.) de diamètre uniquement. Cela empêchera tout refoulement lorsque le sèche-linge ne fonctionne pas et maintiendra un équilibre entre l'air d'évacuation au sein du système d'évacuation centralisé.

Étape 3 : (Uniquement pour les sècheuses à gaz) Raccorder le tuyau d'alimentation de gaz



MISE EN GARDE

Pour réduire le risque de fuites de gaz, d'incendie ou d'explosion :

- La sècheuse doit être raccordé au type de gaz comme l'indique la plaque signalétique située dans le décrochement de la porte.
- Utiliser un raccord neuf en acier inoxydable souple.
- Utiliser une pâte à joints insoluble dans du gaz L.P. (gaz de pétrole liquéfié), ou du ruban de Téflon à joints, sur tous les filetages.
- Purger air et sédiment de la conduite d'alimentation en gaz avant de la raccorder au sècheuse. Avant de serrer le raccord, purger l'air restant de la conduite de gaz vers la sècheuse jusqu'à détection d'une odeur de gaz. Cette étape est requise afin d'empêcher toute contamination de soupape de gaz.
- Ne pas utiliser de flamme nue pour vérifier la présence éventuelle de fuites de gaz. Utiliser un liquide détecteur de fuite non corrosif.
- Tout démontage nécessitant l'utilisation d'outils doit être effectué par un technicien de service qualifié.

W316R1QU

1. S'assurer que la sècheuse est convenablement équipé pour s'adapter au type de gaz dont est alimentée la pièce où s'installe la sècheuse. À l'usine, la sècheuse est conçue pour un raccordement au **gaz naturel** de 3/8 po. N.P.T.

REMARQUE : L'alimentation en gaz à une sècheuse à gaz doit être conforme aux codes et ordonnances locaux, ou en l'absence de codes et ordonnances locaux, à la dernière édition du Code national sur le gaz combustible ANSI Z223.1/NFPA 54 ou à la norme CAN/CSA-B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane.

L'alimentation en gaz naturel, 37,3 MJ/m³ (1000 BTU/pi³), doit être fournie à une pression de colonne d'eau comprise entre 127 et 267 mm (5,0 et 10,5 po.).

Pour fonctionner correctement à une altitude de plus de 610 m (2000 pieds), la taille de l'orifice du raccord de la soupape de gaz naturel doit être réduite afin d'assurer une combustion complète. Se reporter à la *Tableau 8*.

Ajustements pour gaz naturel en fonction de l'altitude					
Altitude		Taille d'orifice			Réf. n°
m	pied	N°	mm	pouce	
610	2000	41	2,44	0,0960	503776
915	3000	42	2,37	0,0935	503777
1680	5500	43	2,26	0,0890	503778
2135	7000	44	2,18	0,0860	58719
2745	9000	45	2,08	0,0820	503779
3200	10 500	46	2,06	0,0810	503780

Tableau 8

- Démonter le bouchon protecteur du raccord à gaz situé à l'arrière de la sècheuse, veillant à ne pas endommager les filets du tuyau.

- Branchement au tuyau d'alimentation en gaz.

REMARQUE : Lors du branchement à un conduit de gaz, un robinet d'arrêt de circuit doit être installé à 1,8 m (6 pi.) de la sècheuse. Un bouchon de tuyau de 1/8 po. N.P.T. doit être installé tel qu'indiqué. Se reporter à la *Figure 70*.

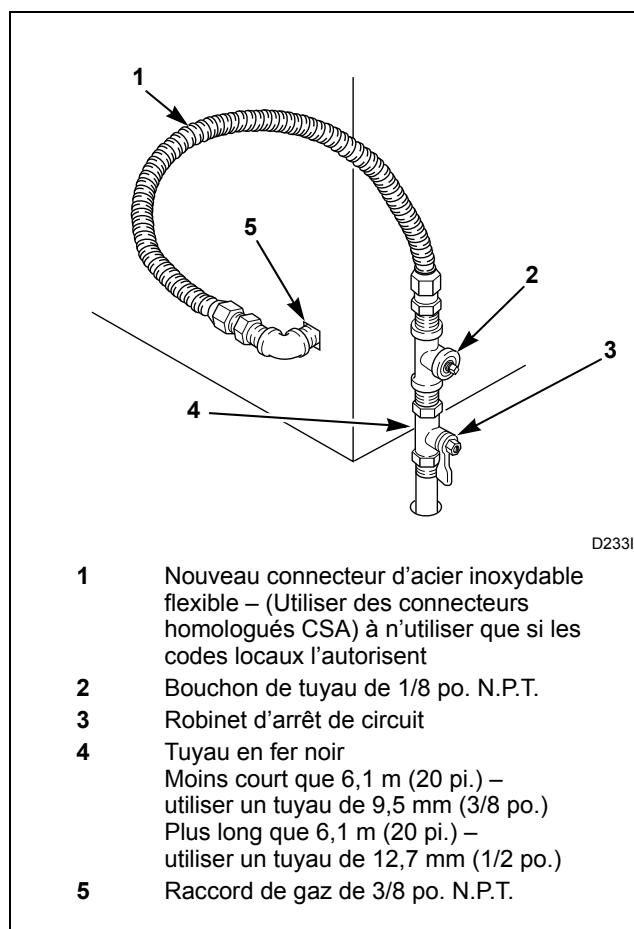


Figure 70

- Resserrer tous les raccords fermement. Ouvrir le gaz et vérifier tous les raccords de tuyau (internes et externes) afin de détecter les fuites de gaz à l'aide d'un liquide de détection de fuite non corrosif.

REMARQUE : La sècheuse doit être déconnectée de la conduite principale du gaz en n'y reliant pas la valve de gaz de l'appareil durant quelque test de pression du système si la pression est supérieure à 3,45 kPa (1/2 livre/po²). Se reporter à l'étape 8 (*vérifier la source de chaleur*).

Installation

Le gaz L.P. (gaz de pétrole liquéfié) de 93,1 MJ/m³ (2500 Btu/pi³) doit être approvisionné à une pression de colonne d'eau 10 ± 1,5 po.

Pour que l'appareil fonctionne correctement à une altitude supérieure à 1070 m (3500 pieds), la taille de l'orifice du raccord de la soupape de gaz propane doit être réduite afin d'assurer une combustion complète. Se reporter au *Tableau 9*.

Ajustements pour utilisation en altitude pour G.P.L.					
Altitude		Taille d'orifice			Réf. n°
m	pied	N°	mm	pouce	
1070	3500	54	1,40	0,0550	503785
2290	7500	55	1,32	0,0520	58755
3355	11 000	56	1,18	0,0465	503786

Tableau 9

REMARQUE : NE PAS connecter la sécheuse à l'approvisionnement G.P.L. sans changer la valve du gaz. Installer la trousse de conversion au G.P.L. 458P3, disponible à coût supplémentaire.

Étape 4 : Inverser l'ouverture de la porte, si désiré.

La porte de cette sécheuse est complètement réversible. Pour l'inverser, suivre les instructions suivantes :

1. Enlever les quatre vis de fixation de charnière.

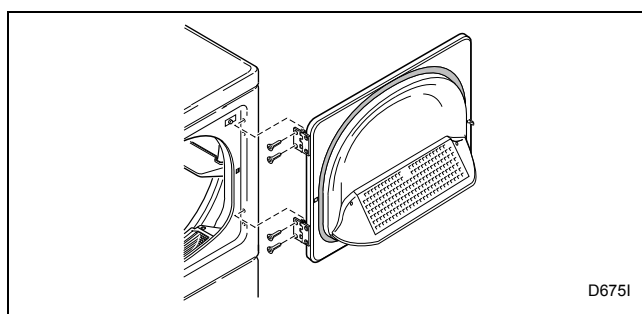


Figure 71

2. Enlever les neuf vis (toutes).

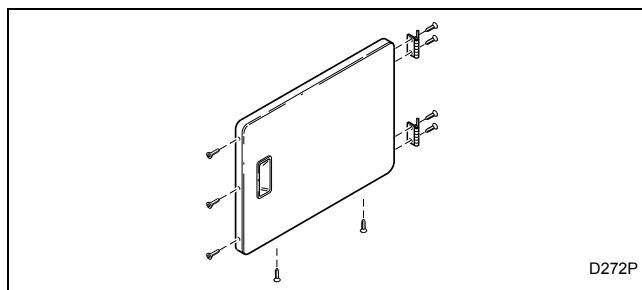


Figure 72

3. Séparer la contre-porte du panneau de la porte en tirant d'abord sur la partie inférieure et en la glissant ensuite vers le bas.

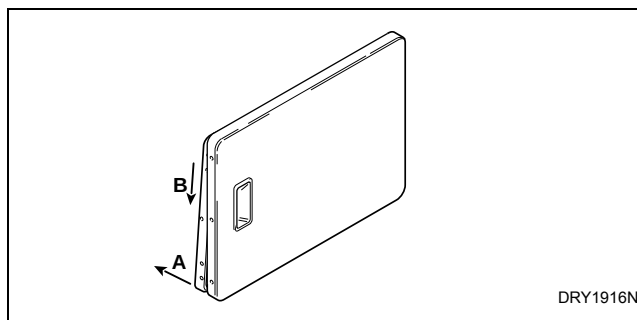


Figure 73

4. Tourner le panneau de porte de 180 degrés selon l'illustration.

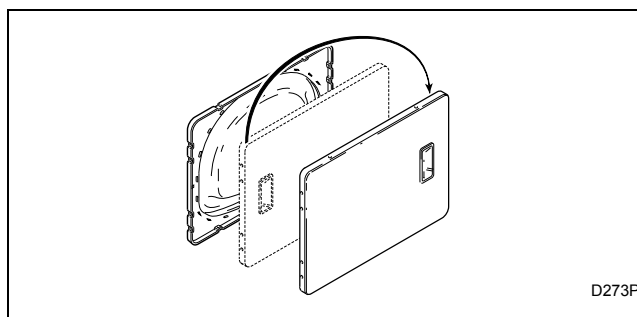


Figure 74

5. Enlever la gâche de la contre-porte et la réinstaller sur le côté opposé.

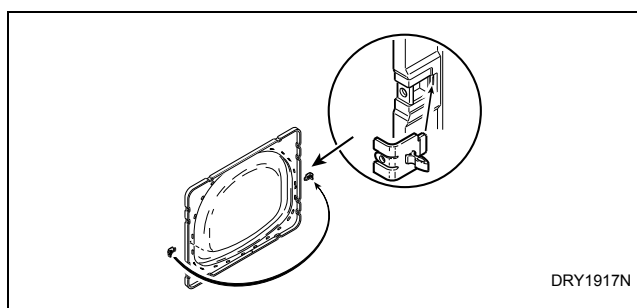


Figure 75

6. Insérer la contre-porte dans les fentes de la partie inférieure de la porte en mettant la partie supérieure de la porte en place.

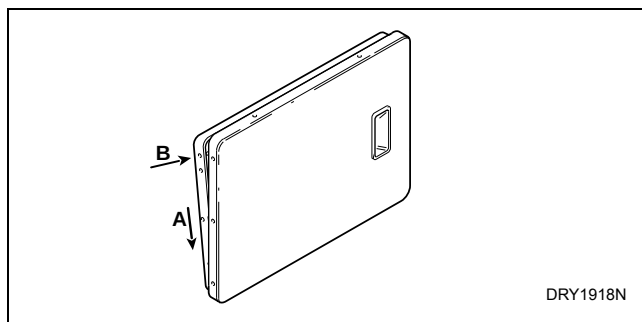


Figure 76

7. Resserrer les neuf vis enlevées au cours de l'étape 2.

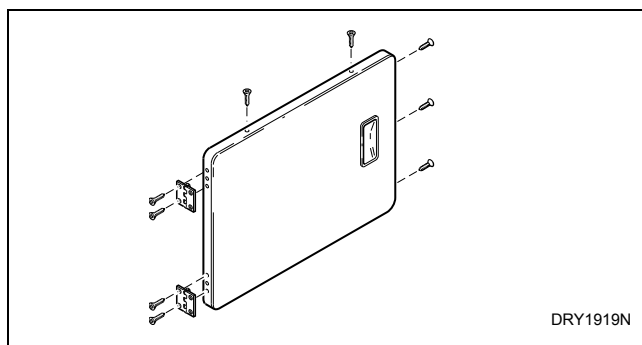


Figure 77

8. À l'aide d'un tournevis, enlever les deux bouchons de la porte ou les quatre vis et les réinstaller sur le côté opposé à l'ouverture de la porte.

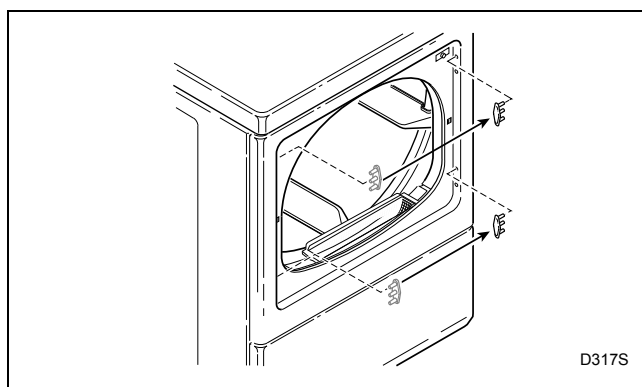


Figure 78

9. Réinstaller les quatre vis de la charnière enlevées au cours de la première étape.

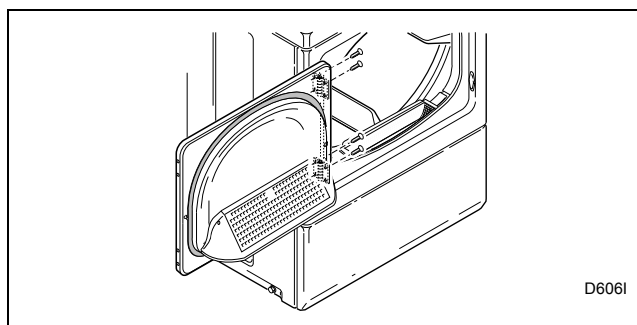


Figure 79

Étape 5 : Nettoyer l'intérieur de la sécheuse

Avant d'utiliser la sécheuse pour la première fois, nettoyer l'intérieur du tambour recouvert de poussière accumulée au cours de l'expédition à l'aide d'un chiffon imbibé d'un produit nettoyant non abrasif ou un détergent mélangé à l'eau.

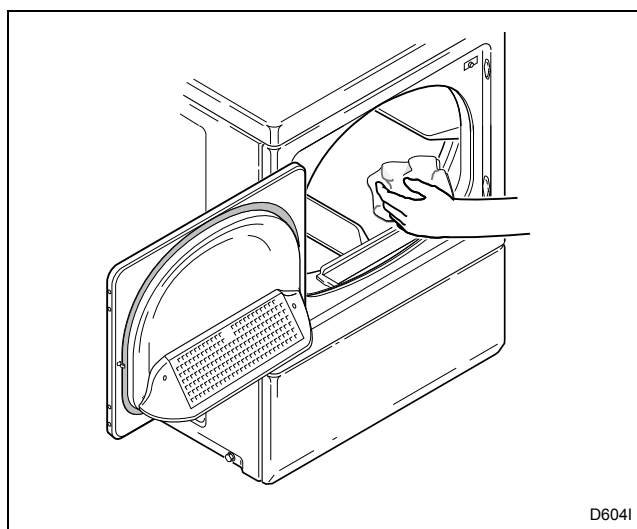


Figure 80

Étape 6 : Brancher la sècheuse

*Sécheuses électriques avec fiche à 4 fils
(fournie avec la sècheuse)*

(Installation à 3 fils, à la terre, 120/240 Volts, 60 Hertz)

(Installation à 3 fils, à la terre, 120/208 Volts, 60 Hertz)

REMARQUE : Le schéma de câblage se trouve à l'intérieur du tableau de commande.

MISE EN GARDE

Pour réduire tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, le câblage et la mise à la terre DOIVENT être conformes à la dernière édition du Code national de l'électricité ANSI/NFPA 70, ou du code canadien de l'électricité, CSA C22.1, ainsi qu'aux réglementations locales. Il appartient au client de faire contrôler le câblage et les fusibles par un électricien qualifié afin de s'assurer que l'appareil dispose d'une alimentation électrique suffisante.

W511QU

Instructions relatives à la mise à la terre et au câblage

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance, la mise à la terre réduit les risques de chocs électriques car elle offre un chemin de moindre résistance pour le courant électrique. Cet appareil est muni d'un câble comportant un conducteur et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée installée adéquatement et mise à la terre conformément à toutes les ordonnances et à tous les codes locaux.

MISE EN GARDE

Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Inspecter l'installation avec un électricien qualifié ou un réparateur si vous avez des doutes quant à la mise à terre appropriée de la sècheuse.

W038R3QU

Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil; si la fiche ne s'insère pas dans la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

La sècheuse doit être connectée à un circuit de dérivation distinct, polarisé, à 3 fils, mis à la terre, de 120/240 Volts ou de 120/208 Volts, 60 Hertz, C.a, monophasé avec **fusibles de 30 ampères**.

Le cordon électrique et la fiche (fournis avec la sècheuse) doivent être branchés dans une prise approuvée installée sur le mur adjacent à la sècheuse. Cette prise doit rester accessible à l'utilisateur ou au réparateur une fois la sècheuse en place afin de pouvoir la débrancher facilement.

REMARQUE : Les exigences concernant le calibre de fil pour le câblage des prises de la salle de lavage sont précisées dans *Tableau 10*.

Longueur du câble	Câble
Moins de 4,5 m (15 pi.)	Fil de cuivre de calibre AWG 10 uniquement
Plus de 4,5 m (15 pi.)	Fil de cuivre de calibre AWG 8 uniquement

Tableau 10

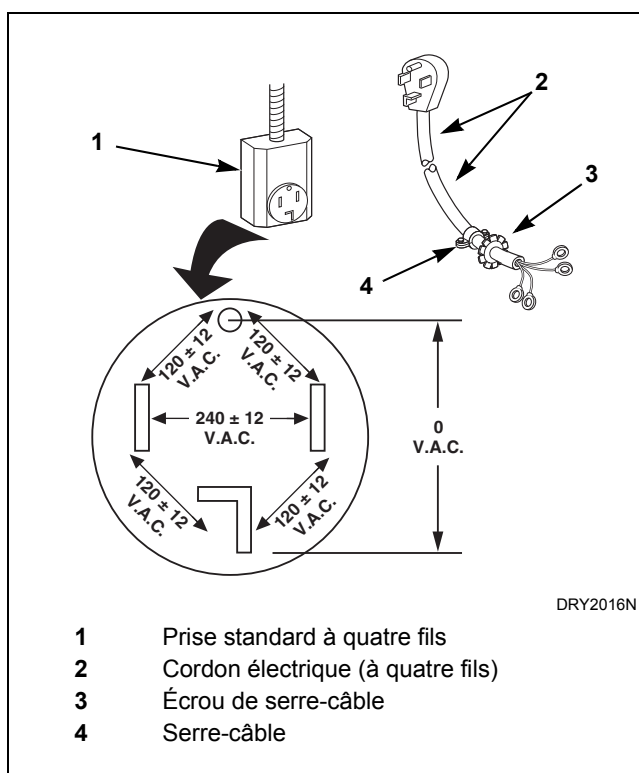


Figure 81

*Sécheuses électriques avec fiche à 3 fils
(nécessite une conversion)*

(Installation à 3 fils, 120/240 Volts, 60 Hertz)

(Installation à 3 fils, 120/208 Volts, 60 Hertz)

REMARQUE : Le schéma de câblage se trouve à l'intérieur du tableau de commande.

	MISE EN GARDE
Pour réduire tout risque d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles ou de mort, le câblage et la mise à la terre DOIVENT être conformes à la dernière édition du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70, ou du Code canadien de l'électricité, CSA C22.1, ainsi qu'aux réglementations locales. Il incombe au client la responsabilité de faire installer le câblage et les fusibles par un électricien qualifié afin de garantir que la sécheuse dispose d'une alimentation suffisamment puissante.	
W512QU	

Installation

Instructions de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance, la mise à la terre réduit les risques de chocs électriques car elle offre un chemin de moindre résistance pour le courant électrique. Cet appareil est muni d'un câble comportant un conducteur et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée installée adéquatement et mise à la terre conformément à toutes les ordonnances et à tous les codes locaux.

	MISE EN GARDE
Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Inspecter l'installation avec un électricien qualifié ou un réparateur si vous avez des doutes quant à la mise à terre appropriée de la sècheuse.	
W038R3QU	

Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil; si la fiche ne s'insère pas dans la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

La sècheuse doit être connectée à un système de câblage métallique permanent relié à la terre ; ou un conducteur de mise à la terre d'appareil doit être posé avec les conducteurs du circuit et connecté à la borne ou au fil de terre sur la sècheuse.

La sècheuse comporte son propre bornier qui doit être raccordé à un circuit de dérivation distinct C.a. (courant alternatif) monophasé 60 Hertz, avec **fusible de 30 ampères** (le circuit doit comporter un fusible des deux côtés de la ligne). **L'alimentation électrique de la sècheuse doit correspondre à la tension nominale maximale figurant sur la plaque signalétique (208 ou 240 Volts, selon l'élément chauffant). Ne pas raccorder la sècheuse à un circuit de 110, 115 ou 120 Volts.**

Des éléments chauffants sont disponibles pour être installés dans des sècheuses qui sont branchés sur des alimentations électriques de tension différente que celle figurant sur la plaque signalétique, comme 208 Volts par exemple.

REMARQUE : Les exigences concernant le calibre de fil pour le câblage des prises de la salle de lavage sont précisées dans *Table 11*.

Longueur du câble	Câble
Moins de 4,5 m (15 pi.)	Fil de cuivre de calibre AWG 10 uniquement
Plus de 4,5 m (15 pi.)	Fil de cuivre de calibre AWG 8 uniquement

Table 11

Le cordon d'alimentation (spirale) de raccordement entre la prise murale et le bornier de la sècheuse **N'EST PAS fourni avec la sècheuse**. Le type de spirale et le calibre du fil doivent être conformes aux codes locaux et aux instructions des pages suivantes.

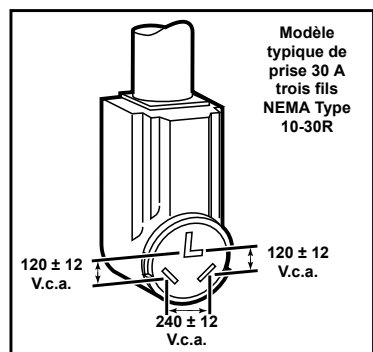
La méthode de câblage de la sècheuse est facultative et dépend des exigences réglementaires locales. Se reporter aux exemples à la page suivante.

Fiche à 3 fils

REMARQUE : Le cordon d'alimentation (spirale) n'est PAS fourni avec la sècheuse électrique. Le type de spirale et le calibre du fil doivent être conformes aux codes locaux et aux instructions.

La méthode de câblage de la sècheuse est facultative et dépend des exigences réglementaires locales.


REMARQUE : Raccorder la sècheuse sur l'alimentation électrique présentant la TENSION NOMINALE MAXIMALE figurant sur la plaque signalétique.



REMARQUE : Utiliser exclusivement du FIL DE CUIVRE.

Moins de 4,5 m (15 pi.), utiliser 10 A.W.G.

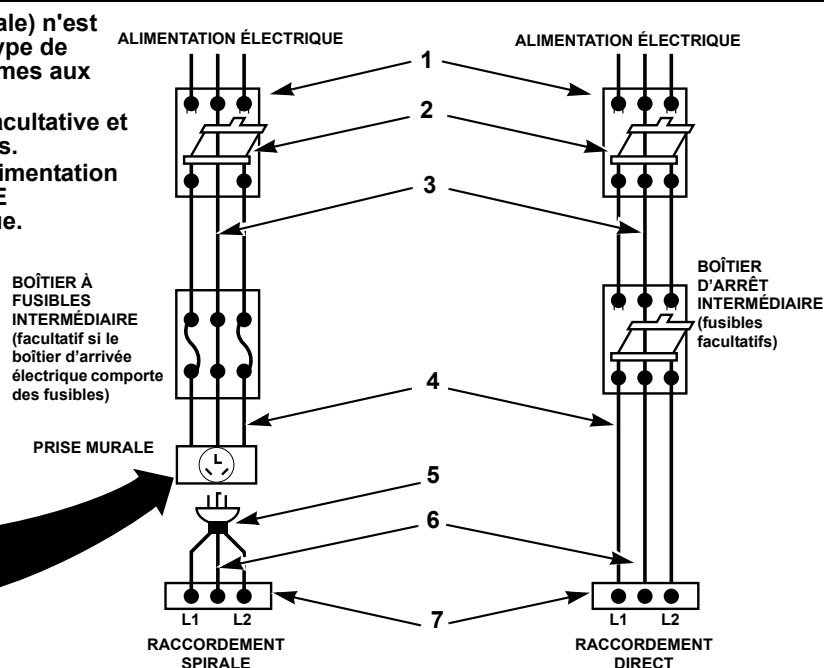Plus de 4,5 m (15 pi.), utiliser 8 A.W.G.




D816I

- | | |
|--|--|
| <p>1 Boîtier de coupure d'arrivée électrique 3 fils à terre et neutre, 120/240 Volts C.a. monophasé 60 Hertz (Se reporter à la REMARQUE ci-dessus)</p> <p>2 Fusibles ou disjoncteur 30 Ampères</p> <p>3 Fil de neutre</p> | <p>4 Câble gainé métallique ou non métallique (fil de cuivre seulement)</p> <p>5 Spirale vers la sècheuse (Se reporter à la REMARQUE ci-dessus)</p> <p>6 Fil de neutre</p> <p>7 Bornier dans la sècheuse</p> |
|--|--|

Figure 82

Pour convertir un raccordement à 4 fils en raccordement à 3 fils

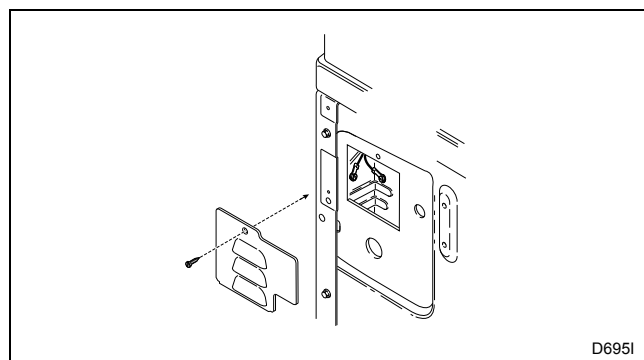- Débrancher l'alimentation électrique de la sècheuse.
- Enlever le couvercle d'accès de l'arrière de la sècheuse.
- Enlever les trois vis argentées qui attachent les trois fils aux bornes du bornier. Enlever la vis de terre verte qui attache le fil de terre du cordon d'alimentation à la paroi arrière. **Conserver les quatre vis.** Desserrer la vis du collier de serrage et extraire le cordon ou les fils par l'arrière de la sècheuse.



D695I

Figure 83

Installation

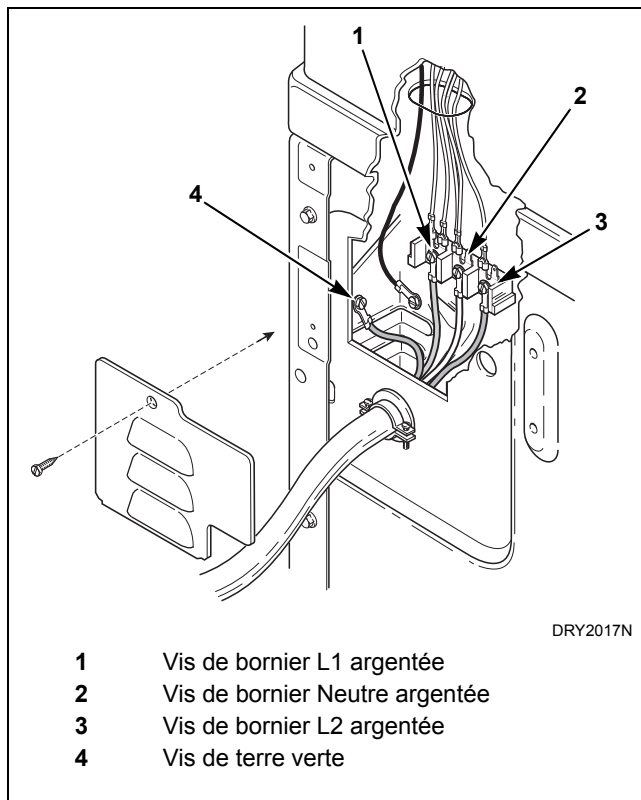


Figure 84

4. Attacher l'un des bouts du fil de terre vert (fourni dans le sac d'accessoires) sur la paroi arrière à l'aide de la vis de terre verte enlevée à l'étape 3.

IMPORTANT : Ne pas utiliser de tournevis électrique pour serrer la vis de terre ou les vis du bornier.

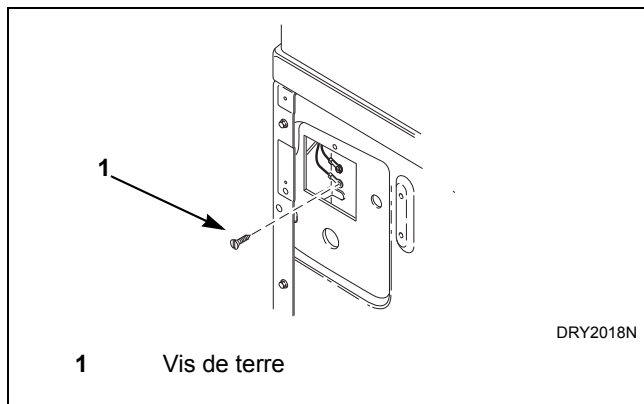


Figure 85

5. Utiliser les trois vis argentée enlevée à l'étape 3 pour attacher les fils du nouveau cordon d'alimentation et l'autre bout du fil de terre vert au bornier comme indiqué à la Figure 86.

REMARQUE : Le fil de terre vert doit être raccordé à la borne (neutre) centrale du bornier.

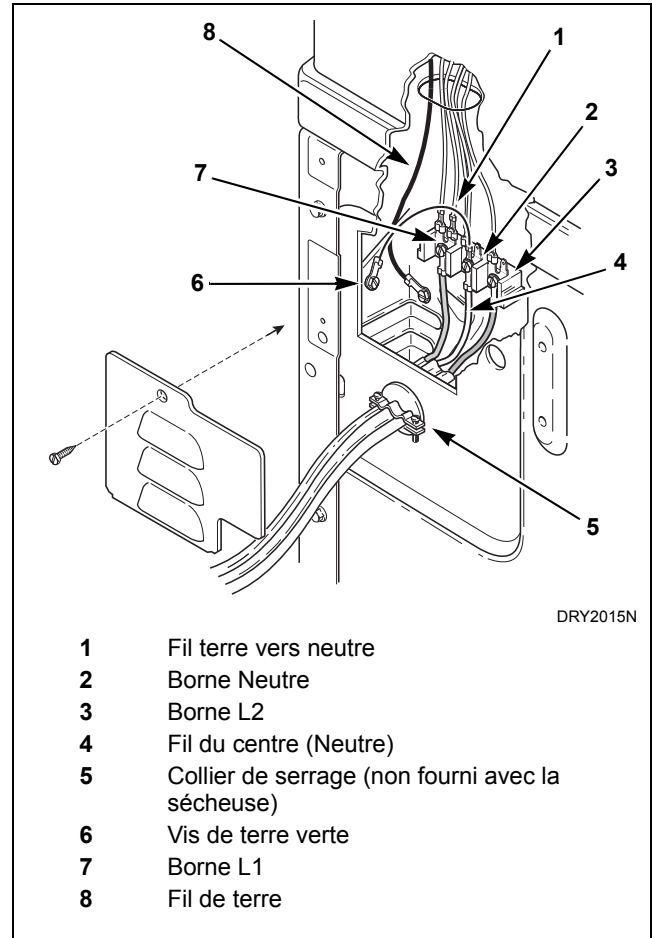


Figure 86

6. Serrer toutes les vis et remettre le couvercle d'accès démonté à l'étape 2.

IMPORTANT : Un serrage insuffisant de ces vis peut entraîner une défaillance du câblage au niveau du bornier.

7. Fixer le collier de serrage au cordon d'alimentation, ou aux fils, au point où ils pénètrent dans l'enveloppe de la sècheuse.
8. Contrôler la continuité du raccordement à la terre avant de brancher le cordon dans une prise. Utiliser un dispositif indicateur acceptable raccordé à la broche de terre centrale de la fiche et la vis verte à l'arrière de la sècheuse.
9. Remettre le couvercle d'accès en place et visser.
10. Rétablir l'alimentation électrique de la sècheuse.

Sécheuses à gaz

(120 Volts, 60 Hertz, avec fiche de terre à trois broches)

REMARQUE : Le schéma de câblage se trouve à l'intérieur du tableau de commande.

MISE EN GARDE

Pour réduire tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, le câblage et la mise à la terre DOIVENT être conformes à la dernière édition du Code national de l'électricité ANSI/NFPA 70, ou du code canadien de l'électricité, CSA C22.1, ainsi qu'aux réglementations locales. Il incombe au client la responsabilité de faire vérifier le câblage et les fusibles par un électricien qualifié afin de garantir que votre buanderie possède une alimentation suffisamment puissante pour faire fonctionner la sécheuse.

W035R3QU

- La sécheuse est conçue en vue de son utilisation sur un circuit de dérivation distinct, polarisé, à 3 fils, avec mise à la terre efficace, de 120 volts, 60 Hertz, CA (courant alternatif), protégé par un **fusible de 15 ampères**, un fusible fusetron équivalent ou un disjoncteur.
- La fiche de mise à la terre à trois broches du cordon électrique doit être branchée directement dans une prise efficacement mise à la terre, polarisée, à trois fentes avec tension nominale de 120 volts, CA (courant alternatif) 15 ampères. Se reporter à la *Figure 87* pour établir la polarité exacte de la prise murale.

MISE EN GARDE

Cette sécheuse est équipée d'une fiche à trois broches (mises à la terre) afin de vous protéger contre les chocs électriques et doit être branchée directement dans une prise de terre à 3 fentes. Ne pas couper et ne pas retirer la broche de terre de cette fiche.

W036R4QU

REMARQUE : Faire vérifier la polarité des prises murales par un électricien qualifié. Si le relevé de tension diffère de celui illustré, le problème devrait être corrigé par un électricien qualifié.

- NE PAS FAIRE FONCTIONNER D'AUTRES APPAREILS SUR LE MEME CIRCUIT LORSQUE CET APPAREIL EST EN MARCHÉ. NE PAS SURCHARGER LES CIRCUITS ! Se reporter à la *Figure 88*.

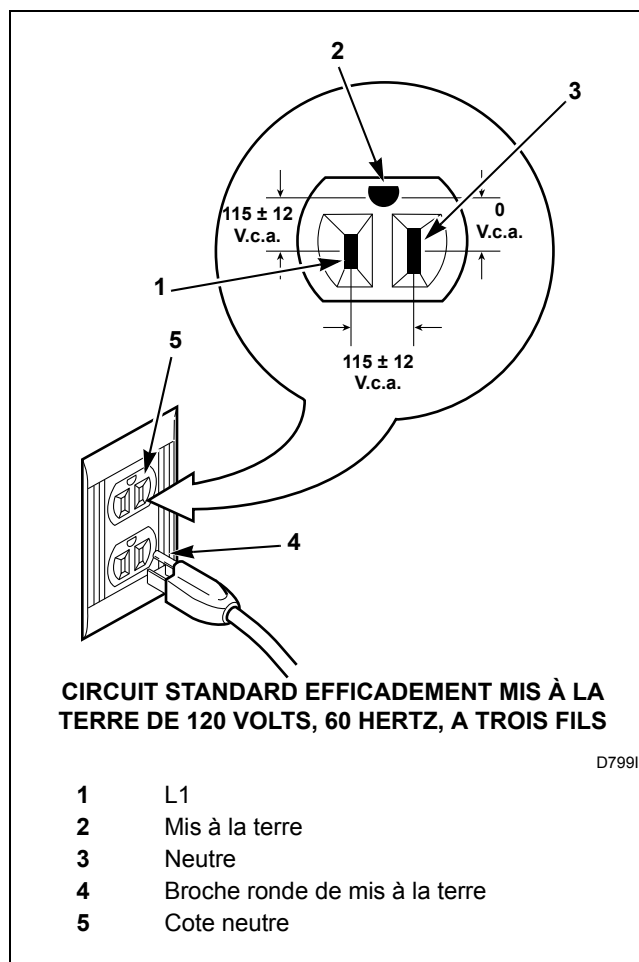


Figure 87

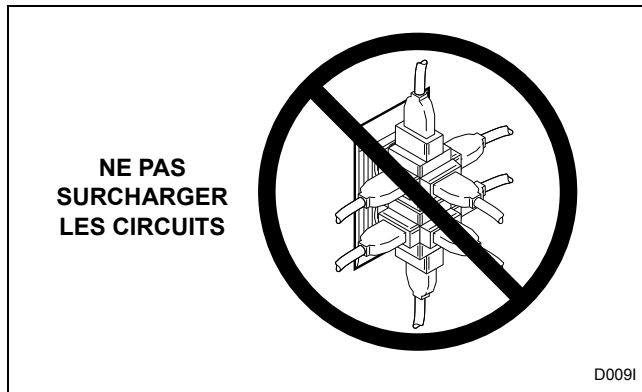


Figure 88

	MISE EN GARDE
Pour réduire le risque d'électrocution ou d'incendie, N'UTILISER NI rallonge NI adaptateur pour brancher la sècheuse sur la source d'alimentation en électricité.	
W037R3QU	

Instructions de mise à la terre

Le séchoir doit être mise à la terre. En cas de défectuosité ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de chocs électriques en fournissant un trajet de moindre résistance au courant électrique. La sècheuse est munie d'un cordon ayant un conducteur de mise à la terre d'appareillage et une fiche de mise à la terre à trois broches. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée qui est dûment installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

	MISE EN GARDE
Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Inspecter l'installation avec un électricien qualifié ou un réparateur si vous avez des doutes quant à la mise à terre appropriée de la sècheuse.	
W038R3QU	

NE PAS modifier la fiche fournie avec la sècheuse. Si elle ne peut être insérée dans la prise, faire installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Si l'alimentation en courant de la salle de lavage ne satisfait pas les spécifications qui précèdent et/ou si vous ne savez pas avec certitude si la salle de lavage a une mise à la terre efficace, faites venir un technicien d'entretien ou un électricien qualifié pour examiner la situation et remédier à tous problèmes éventuels.

Étape 7 : Revérifier les étapes 1 à 6

Se reporter à la section *Vérification de l'installation* sur la couverture arrière de ce guide et vérifier que la sècheuse soit installée correctement.

Étape 8 : Vérifier la source de chaleur

Sècheuse électrique

Fermer la porte de chargement et démarrer la sècheuse avec un réglage de chauffage (voir la section *Fonctionnement*). Après avoir fait fonctionner la sècheuse pendant 3 minutes, l'air d'évacuation ou le tuyau d'évacuation doit être chaud.

Sécheuse à gaz

IMPORTANT : Cette opération doit être confiée exclusivement à du personnel qualifié.

Pour voir la flamme du brûleur, enlever le panneau frontal inférieur de la sécheuse.

Fermer la porte de chargement et démarrer la sécheuse avec un réglage de chauffage (voir la section **Fonctionnement**). La sécheuse se met en marche, l'allumeur est rouge et le brûleur principal s'allume.

IMPORTANT : Si tout l'air n'est pas purgé du conduit de gaz, l'allume-gaz peut s'éteindre avant que le gaz s'allume. Si cela se produit, l'allume-gaz tentera à nouveau d'allumer le gaz au bout de deux minutes environ.

IMPORTANT : Si la lumière de l'allumeur ne s'allume pas, s'assurer que l'alimentation en gaz est ouverte.

Lorsque la sécheuse a fonctionné pendant environ cinq minutes, observer la flamme du bec de gaz à travers l'orifice. Régler le volet d'air pour obtenir une flamme bleue douce et uniforme. (Une flamme paresseuse, à pointe jaune, indique un manque d'air. Une flamme forte, bruyante, très bleue, indique un excès d'air.) Régler le volet d'air comme suit :

1. Desserrer la vis de blocage du volet d'air.
2. Tourner le volet d'air vers la gauche pour obtenir une flamme lumineuse à point jaune puis le tourner lentement vers la droite pour obtenir une flamme bleue, douce et régulière.
3. Lorsque le volet d'air est réglé pour obtenir la flamme appropriée, serrer à bloc la vis de blocage du volet d'air.
4. Remettre le panneau avant inférieur en place.



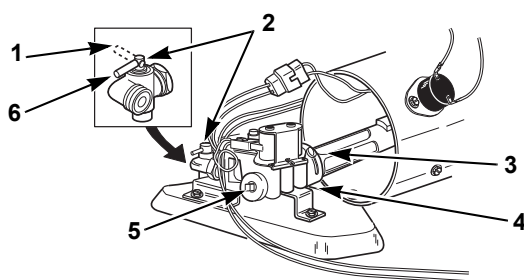
MISE EN GARDE

Pour des raisons de sécurité, le panneau inférieur avant doit être en place pendant le fonctionnement normal de la sécheuse.

W046R2QU

Lorsque la sécheuse a fonctionné pendant environ trois minutes, l'air d'évacuation ou le tuyau d'évacuation devrait être chaud.


MODÈLES AVEC TIROIR À MONNAIE, MODÈLES MDC ET NETMASTER JUSQU'AU N° DE SÉRIE 0803 ET MODÈLES SANS COMPTEUR



D700I

- 1 Position fermée
- 2 Poignée du robinet d'arrêt
- 3 Vis de blocage du volet d'air

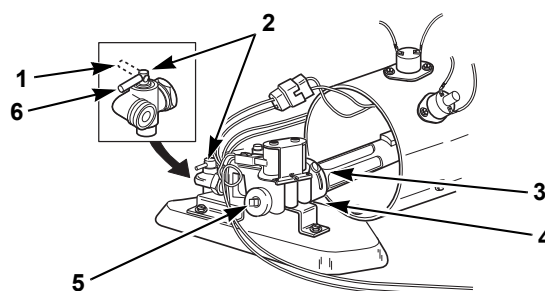MODÈLES AVEC TIROIR À MONNAIE ET MODÈLES MDC ET NETMASTER À PARTIR DU N° DE SÉRIE 0804



DRY2235N

- 4 Volet d'air
- 5 Bouchon de tuyau de 3,1 mm (1/8 po.) (permettant de vérifier la pression du collecteur)
- 6 Position ouverte

Figure 89

Appareils commerciaux (automatiques)

Boîte à monnaie

(Modèles payants)

La boîte à monnaie montée en usine ne comprend pas la serrure de la porte de service, le tiroir à monnaie, la serrure et les clés du tiroir à monnaie. Pièces doivent être commandés (moyennant paiement de frais supplémentaires), conformément aux exigences de l'acheteur, directement du fabricant de votre choix.

REMARQUE : Vous pouvez, au choix, utiliser une serrure à vis ou une serrure d'1/4 de tour sur la porte de service de la boîte à monnaie. Si vous choisissez une serrure à vis, vous devez alors utiliser le support spécial (situé à l'intérieur de la boîte à monnaie). NE PAS UTILISER le support spécial si vous choisissez la serrure d'1/4 de tour.

Sécurité de la boîte à monnaie – En vue d'une plus grande sécurité, forez les deux trous de positionnement sur chaque côté avant de la boîte à monnaie pour en faire des trous de 6,4 ou 8,0 mm (1/4 ou 5/16 de pouce) et posez un cadenas à bicyclette à travers ces trous.

Commande du tiroir à monnaie

(Uniquement pour les modèles dotés d'une glissière à monnaie)

Mode de mise sous-tension

Quand la sècheuse est sous alimentation électrique, la commande sera en mode prêt (Ready). Si l'alimentation a été interrompue pendant un cycle de séchage, la *DEL IN USE* (en cours) clignote une fois et la commande passe au mode démarrage (Start). Si les ajustements par défaut des commutateurs du temps de séchage n'ont pas été modifiés, la *DEL IN USE* (en cours) clignote une fois.

Mode prêt (Ready)

En mode prêt (Ready), la commande attend que le paiement soit fait avant de passer en mode démarrage.

Mode démarrage (Start)

En mode démarrage (Start), le paiement a été effectué, mais le bouton Start (démarrer) n'a pas été enfoncé. La *DEL IN USE* (en cours) est allumée. Le compte à rebours de la minuterie démarre uniquement lorsque le bouton Start (démarrer) est enfoncé.

Mode marche (Run)

En mode marche (Run), la commande active un cycle. La *DEL IN USE* (en cours) est allumée.

Mode porte ouverte (Open Door)

En mode porte ouverte (Open Door), la commande arrête le chauffage et le moteur si la porte est ouverte durant un cycle de séchage. La minuterie continue le décompte et la *DEL IN USE* (en cours) est allumée.

Mode fin de cycle (End of Cycle)

En mode fin de cycle (End of Cycle), un cycle est terminé et la *DEL IN USE* (en cours) est éteinte. La commande demeure dans cet état jusqu'à ce que la porte soit ouverte ou qu'un paiement supplémentaire soit fait.

Ajout de pièces de monnaie

L'ajout de pièces de monnaie à n'importe quel moment du cycle signale à la commande d'ajouter le temps de séchage programmé au temps résiduel du cycle en cours. La *DEL IN USE* (en cours) clignote brièvement pour confirmer l'ajout de pièces de monnaie. La durée maximum d'un cycle est de 99 minutes. La commande n'ajoute pas de temps au-delà de 99 minutes. Le temps de refroidissement ne change pas. L'ajout de pièces de monnaie pendant le refroidissement interrompt ce cycle et le chauffage commence pour le temps programmé.

Commutateur de sélection de température

Pendant cinq minutes après que la commande est lancée, un système de diagnostic vérifie le commutateur de sélection de température. Quand le commutateur de sélection de température est déplacé, le nouveau réglage est confirmé par le clignotement de la *DEL IN USE* (en cours) selon la séquence suivante :

Élevé/normal : 4 clignotements

Moyenne/PP ou détente : 3 clignotements

Tiède/délicat : 2 clignotements

Sans chaleur : 1 clignotement

Mode affichage des erreurs (Error Display)

La commande passe en mode affichage des erreurs pour signaler des erreurs de la thermistance. Le chauffage est éteint, la *DEL IN USE* (en cours) clignote pour indiquer l'erreur (consulter les paragraphes suivants), et le compteur poursuit le décompte. La commande demeure en mode affichage des erreurs jusqu'à ce qu'elle perçoive que la thermistance a atteint un niveau de chaleur acceptable, que le cycle est terminé ou que l'alimentation de la sècheuse est interrompue.

Thermistance ouverte

Si la commande détecte une température inférieure à -18°C (0°F) quand le chauffage a été activé pour au moins trois minutes, elle déclenchera une erreur d'ouverture de thermistance. La commande amorce la *DEL IN USE* (en cours) qui clignote alors deux fois à intervalle d'une seconde et demie. Cette séquence se répète aussi longtemps que l'erreur d'ouverture de la thermistance est détectée.

Thermistance court-circuitée

Si la commande détecte une température supérieure à $100 \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($210 \pm 4^{\circ}\text{F}$) pendant un cycle elle indique une erreur de thermistance court-circuitée. La commande amorce la *DEL IN USE* (en cours) qui clignote alors trois fois à intervalle d'une seconde et demie. Cette séquence se répète aussi longtemps que l'erreur de thermistance court-circuitée est détectée.

Réglage des commutateurs DIP du temps de séchage

Pour changer le temps de séchage sur la sècheuse, des combinaisons de commutateurs DIP peuvent être réglées dans la commande. Se reporter à la *Figure 90*.

Il y a huit commutateurs DIP sur la commande de la sècheuse. Les six premiers commutateurs DIP servent à programmer le temps additionnel de séchage pour chaque signal d'ajout de pièces de monnaie. Le temps additionnel de séchage s'ajoute au temps de base de une minute fixé par le fabricant. Il est possible d'ajouter de 1 à 63 minutes de temps de séchage pour chaque signal d'ajout de pièces de monnaie.

Modèles jusqu'au n° de série 0908

Les deux derniers commutateurs servent à programmer du temps additionnel de refroidissement. Le temps de refroidissement additionnel s'ajoute au temps de base de trois minutes fixé par le fabricant. Il est possible d'ajouter de 1 à 3 minutes.

Modèles à compter du n° de série 0909

Le septième commutateur est utilisé pour programmer le temps de refroidissement additionnel. Le temps de refroidissement additionnel s'ajoute au temps de base de trois (3) minutes fixé par le fabricant. Il est possible d'ajouter trois (3) minutes.

Le huitième commutateur est utilisé pour réinitialiser le cycle. En cas de panne d'alimentation, si le commutateur est en position OFF (hors tension), la commande enregistre le temps restant d'un cycle. En cas de panne d'alimentation, si le commutateur est en position ON (sous tension), la commande efface le cycle et revient au mode Ready (prêt).

Tous les modèles

Le temps de séchage chaud préprogrammé dans la commande par le fabricant est de 1 minute; la commande est pré-réglée pour ajouter 41 minutes (commutateurs 1, 4 et 6 en position ON (sous tension)) et 3 minutes de temps de refroidissement pour un total de 45 minutes en réponse à un signal d'ajout de pièces de monnaie. Se reporter au *Tableau 9* pour les réglages des commutateurs DIP.

La commande enregistre les réglages des commutateurs DIP lorsqu'elle est mise sous tension. La commande doit être mise hors tension pour régler les commutateurs.

Pour changer le temps de chauffage ou de refroidissement lors d'un signal de l'ajout de pièces de monnaie, les commutateurs DIP de temps de séchage désiré doivent être en position ON (sous tension). Tous les autres commutateurs DIP doivent être en position OFF (hors tension).

REMARQUE : La commande doit être laissée hors tension pendant 10 secondes avant qu'il soit possible de modifier le commutateur DIP.

Modèles à compter du n° de série 0909

Remise à zéro de la durée du cycle

Pour supprimer la durée du cycle qui peut s'être accumulée sur la commande pendant le réglage, il est possible de remettre à zéro la durée du cycle de la commande.

Pour remettre la durée à zéro, débrancher la sècheuse et placer le commutateur DIP 8 en position ON (sous tension). Brancher la sècheuse et la mettre sous tension pendant 10 secondes; la mettre ensuite hors tension et la débrancher de nouveau. Placer le commutateur DIP 8 en position OFF (hors tension) et rebrancher la sècheuse.

Réglage des commutateurs DIP

Temps de chauffage pour un signal d'ajout de pièces de monnaie (en minutes)	Numéro du commutateur du chauffage					
	1	2	3	4	5	6
1	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)
2	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)
3	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)
4	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)
5	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)
6	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)
7	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)
8	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)
9	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)
10	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)
11	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)
12	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)
13	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)
14	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)
15	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)
16	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)
17	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)
18	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)
19	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)
20	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)
21	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)
22	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)
23	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)
24	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)
25	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)
26	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)
27	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)
28	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)
29	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)
30	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)
31	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)
32	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)
33	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)
34	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)
35	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)
36	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)
37	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)

Tableau 6 (suite)

Tableau 6 (suite)

Temps de chauffage pour un signal d'ajout de pièces de monnaie (en minutes)	Numéro du commutateur du chauffage					
	1	2	3	4	5	6
38	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)
39	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)
40	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)
41	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)
42 (réglé en usine)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)
43	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)
44	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)
45	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)
46	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)
47	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)
48	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)
49	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)
50	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)
51	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)
52	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)
53	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)
54	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)
55	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)
56	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)
57	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)
58	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)
59	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)
60	ON (Marche)	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)
61	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)
62	ON (Marche)	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)
63	OFF (Arrêt)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)
64	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)	ON (Marche)

Modèles jusqu'au n° de série 0908

Refroidissement par cycle (en minutes)	Numéro du commutateur de refroidissement	
	7	8
3 (réglé en usine)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)
4	ON (Marche)	OFF (Arrêt)
5	OFF (Arrêt)	ON (Marche)
6	ON (Marche)	ON (Marche)

Temps total du cycle = Temps de chauffage + temps de refroidissement

Tableau 6 (suite)

Tableau 6 (suite)

Modèles à compter du n° de série 0909

Refroidissement par cycle (en minutes)	Numéro du commutateur de refroidissement	Numéro du commutateur de remise à zéro du cycle
	7	8
Trois 3 (réglé en usine)	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)
6	ON (Marche)	ON (Marche)

Temps total du cycle = Temps de chauffage + temps de refroidissement

Tableau 12

Essai de l'installation

Pour faire des essais de fonctionnement du tiroir à monnaie ou pour d'autres opérations de dépannage, régler les commutateurs DIP à ce cycle court :

1. Débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil.
2. Prendre note des réglages des comutateurs DIP. Ensuite, les mettre tous en position arrêt (Off). Se reporter à la *Figure 90*.
3. Brancher l'appareil et lancer un cycle.

REMARQUE : Si tous les commutateurs DIP sont en position arrêt, la durée totale du cycle sera de quatre minutes.

4. Une fois les essais terminés, débrancher l'appareil et refaire les réglages originaux des commutateurs DIP.
5. Brancher l'appareil.

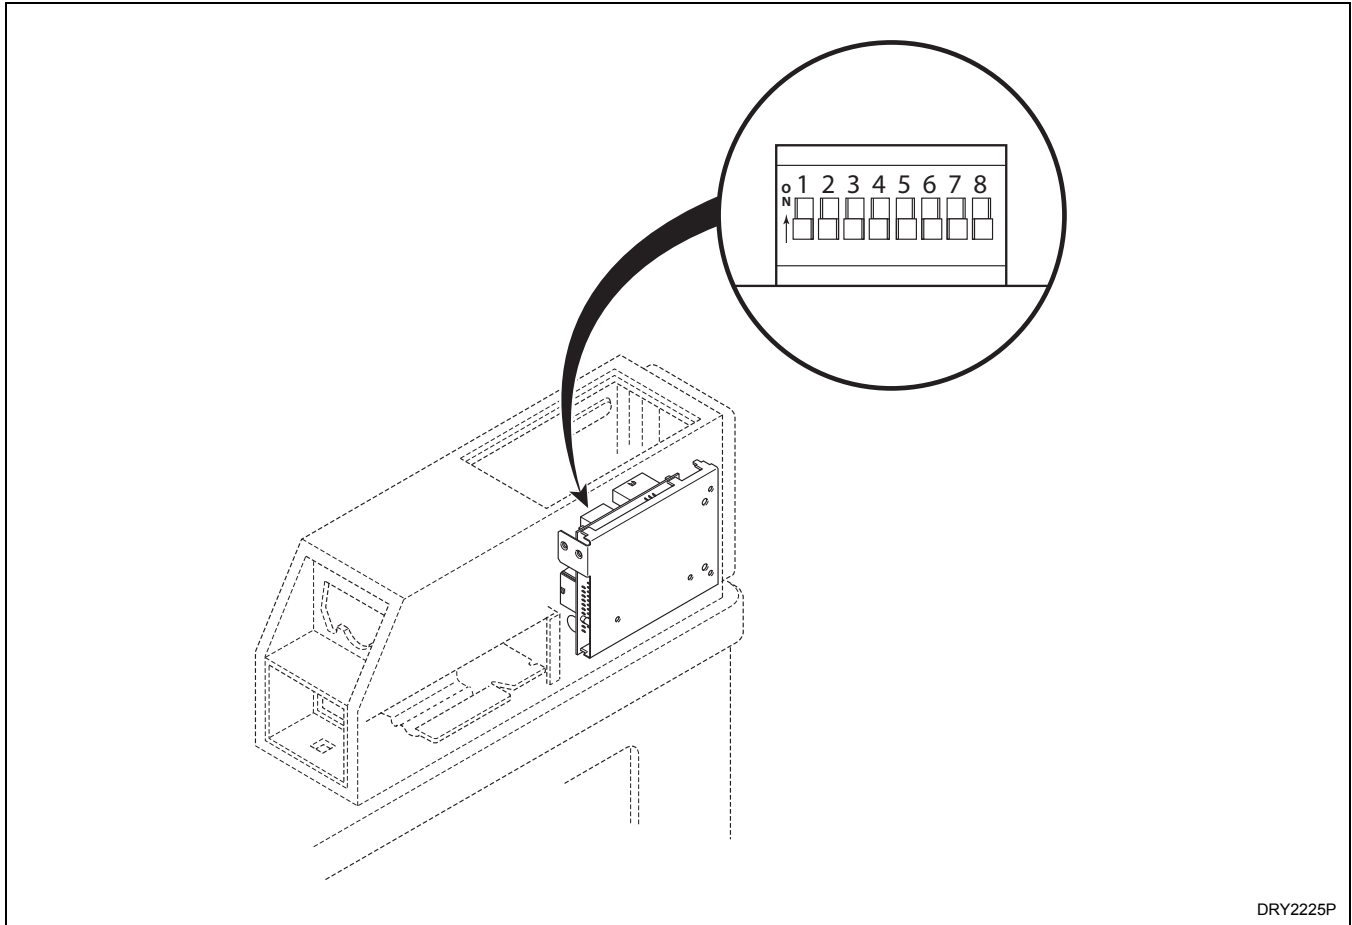


Figure 90

DRY2225P

Extension du tiroir – Modèles jusqu'au n° de série 1211

(Modèles avec tiroir monnaie uniquement)

1. Sortir les pices de l'extension de tiroir à monnaie du sac d'accessoires inclu avec l'appareil.
2. Pour installer un tiroir à monnaie de type Greenwald, placer le levier d'extension (à fixer sur l'équerre d'extension) la branche à une étoile vers le bas. Se reporter à la *Figure 91*.

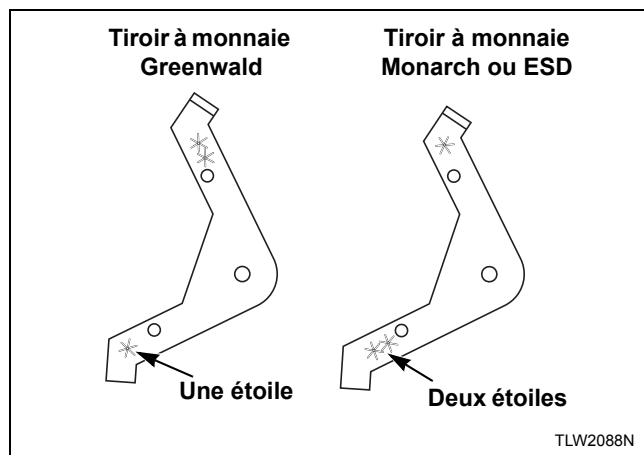


Figure 91

3. Pour installer un tiroir à monnaie de type Monarch ou ESD, placer le levier d'extension la branche à deux étoiles vers le bas. Se reporter à la *Figure 91*.
4. Installer le levier d'extension en plaçant le coin arrondi éloigné de l'équerre d'extension et en utilisant un boulon, une ou deux rondelles plates (cales) (utiliser les rondelles incluses dans la trousse) et un écrou. Se reporter à la *Figure 92*. Refermer les crochets après installation.

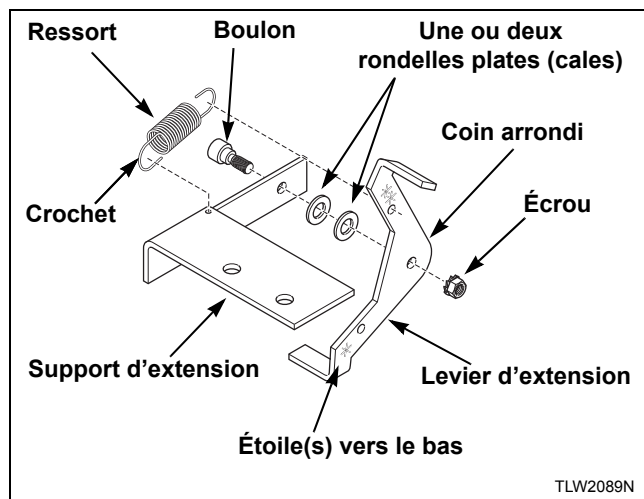


Figure 92

5. Serrer l'écrou au couple entre 2 et 2,26 Nm (18 et 20 livres-po.), ou serrer l'écrou fermement.
6. Insérer les crochets du ressort d'extension dans le trou de l'équerre et dans le trou de la branche supérieure du levier. Se reporter à la *Figure 92*.
7. Refermer les crochets après installation.
8. Vérifier que le levier bouge librement.

Installation de l'extension sur le tiroir à monnaie : Option 1

1. Fixer l'extension sur le dessus du tiroir en utilisant les deux vis et les rondelles de blocage qui restent. Se reporter à la *Figure 93*.

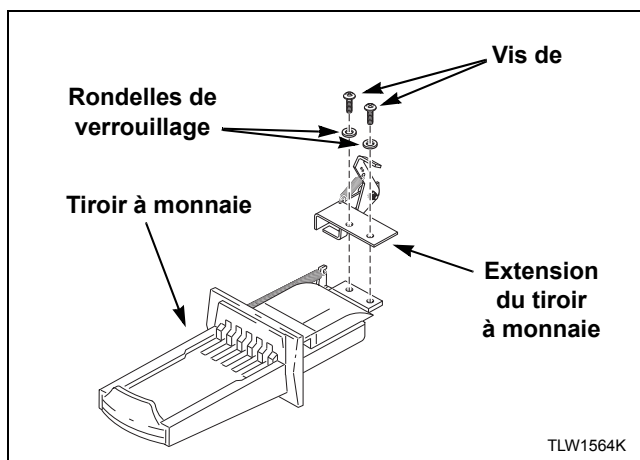


Figure 93

2. Insérer des pièces de monnaie et tirer partiellement le tiroir à monnaie.
3. Insérer le tiroir à monnaie sur le côté dans l'ouverture prévue à cette fin. Le faire ensuite pivoter de 90 degrés pour le placer dans la bonne position.
4. Remplacer le tiroir à monnaie et accrocher les tiges sur le bâti du compteur.
5. Poursuivre l'installation du tiroir à monnaie selon les instructions du fabricant.

REMARQUE : Pendant l'installation du tiroir à monnaie, s'assurer que la manette d'activation est relevée et ne touche pas le commutateur. Se reporter à la *Figure 94*.

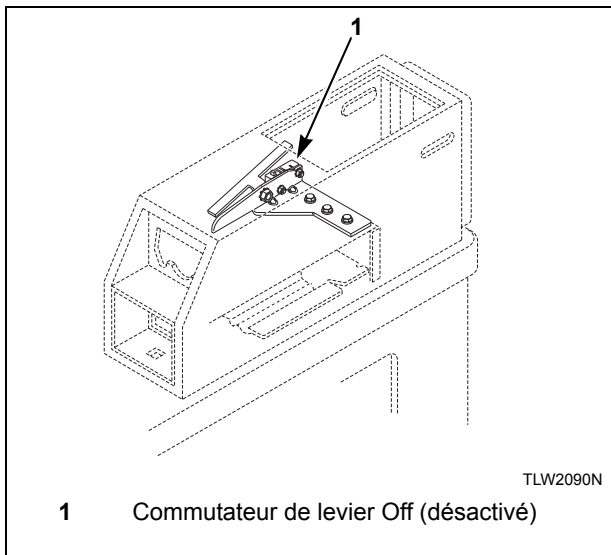


Figure 94

6. S'assurer que le tiroir à monnaie fonctionne adéquatement en y insérant des pièces de monnaie et en démarrant un cycle. Le voyant IN USE (en utilisation) s'allumera ou, s'il est déjà allumé, il clignotera pour indiquer le bon fonctionnement.

REMARQUE : Pour éviter les longs temps d'arrêt (réglage en usine de 45 minutes) lors des essais, se reporter à la section *Essai de l'installation*.

Installation de l'extension sur le tiroir à monnaie : Option 2

1. Installer le tiroir à monnaie selon les instructions du fabricant.
2. Insérer des pièces de monnaie dans le tiroir à monnaie et le pousser lentement vers l'intérieur. Arrêter avant que les pièces tombent dans la boîte à monnaie. Il sera alors possible d'installer l'extension à travers l'ouverture du bâti du compteur.
3. Fixer l'extension sur le dessus du tiroir en utilisant deux vis et deux rondelles de blocage. Se reporter à la Figure 93.

REMARQUE : Veiller à ce que le levier d'extension soit au-dessus du levier du commutateur d'activation.

4. S'assurer que le tiroir à monnaie fonctionne adéquatement en y insérant des pièces de monnaie et en démarrant un cycle. Le voyant IN USE (en utilisation) s'allumera ou, s'il est déjà allumé, il clignotera pour indiquer le bon fonctionnement.

REMARQUE : Pour éviter les longs temps d'arrêt (réglage en usine de 45 minutes) lors des essais, se reporter à la section *Essai de l'installation*.

Extension du tiroir – Modèles à partir du n° de série 1211

1. Sortir les pièces de l'extension de tiroir à monnaie du sac d'accessoires inclus avec l'appareil.
2. Installer le levier d'extension en plaçant la branche à une étoile vers le bas. Se reporter à la Figure 95.

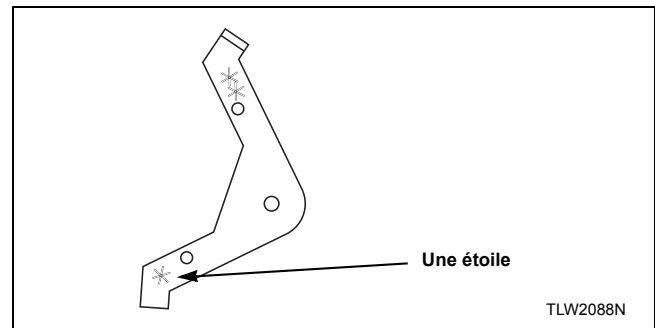


Figure 95

REMARQUE : Si une pression plus grande doit être exercée sur le commutateur, installer le levier en plaçant la branche à deux étoiles vers le bas pour augmenter la distance de déplacement du commutateur.

3. Fixer le levier d'extension à l'équerre d'extension à l'aide du boulon, de la rondelle et de l'écrou, en plaçant le coin arrondi du levier à l'opposé de l'équerre. Se reporter à la Figure 96.
4. Fixer le ressort à l'équerre d'extension en orientant le crochet vers le bas. Fixer l'autre extrémité du ressort au levier d'extension en orientant le crochet vers la gauche lorsqu'on fait face à l'unité. Se reporter à la Figure 96.


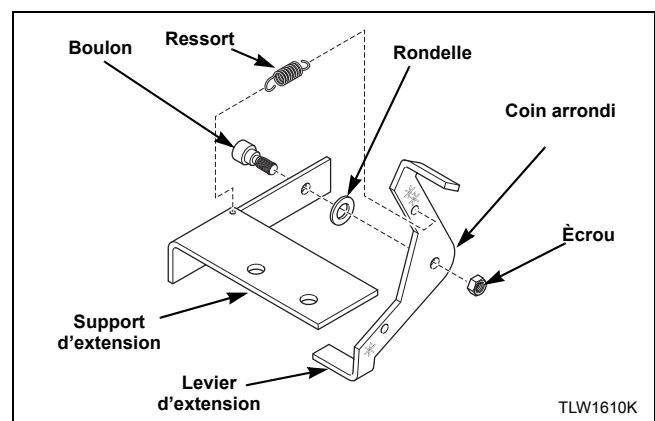


Figure 96


Appareils commerciaux (automatiques)

5. Fixer l'ensemble équerre d'extension et levier au support du tiroir à monnaie à l'aide de deux vis et de deux contre-écrous. Se reporter à la *Figure 97*.

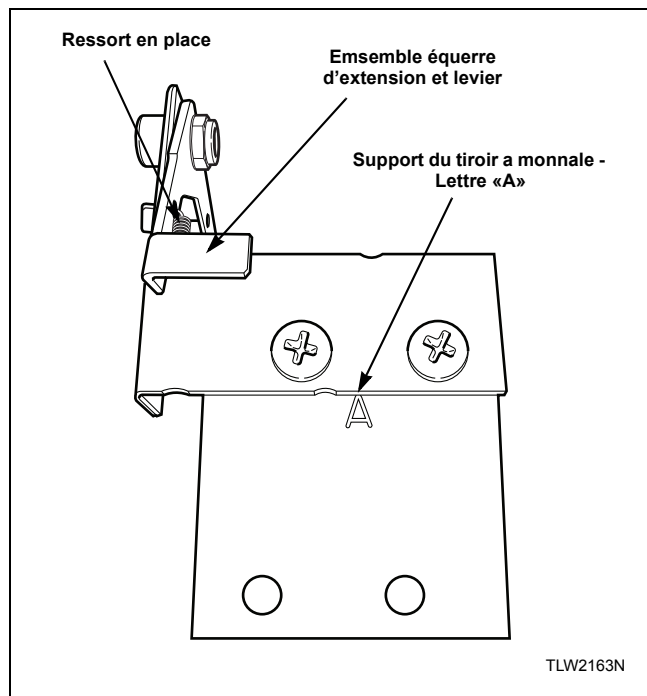
IMPORTANT : Installer le support du tiroir à monnaie de façon à ce que la lettre « A » soit vers le haut et pointe vers l'ensemble équerre d'extension et levier. Se reporter à la *Figure 97*.



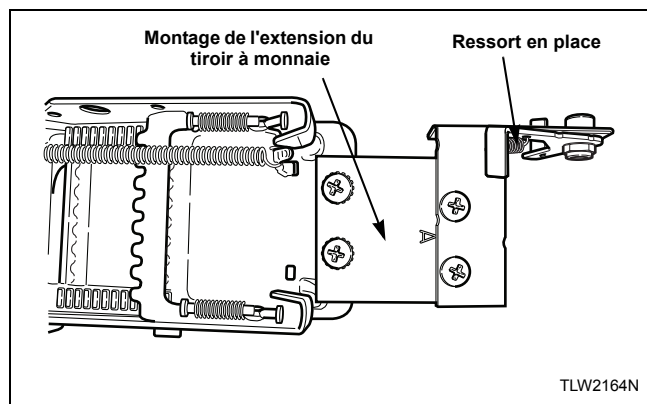6. Fixer l'extension sur le dessus du tiroir en utilisant les deux vis et les rondelles de blocage qui restent. Se reporter à la *Figure 98*.



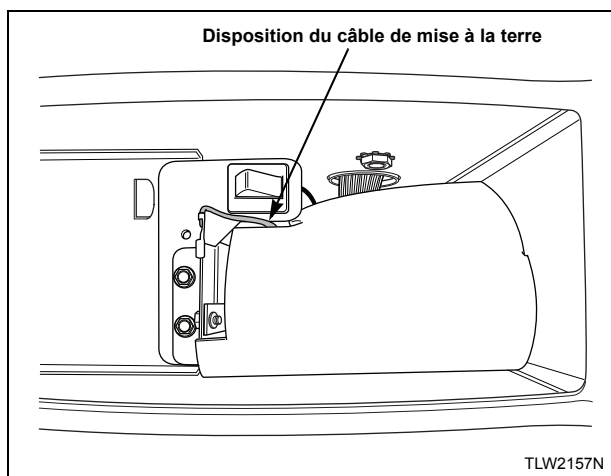7. Avant d'installer l'extension du tiroir à monnaie, s'assurer que le câble de mise à la terre est sous le panneau de commande afin de dégager l'espace pour le tiroir à monnaie. Se reporter à la *Figure 99*.



Installer l'extension sur la glissière à monnaie : Option 1

1. Insérer des pièces de monnaie et tirer partiellement le tiroir à monnaie.
2. Insérer le tiroir à monnaie sur le côté dans l'ouverture prévue à cette fin. Puis faire pivoter sur 90 degrés jusqu'à ce qu'elle soit dans sa position idéale.
3. Remplacer le tiroir à monnaie et accrocher les tiges sur le bâti du compteur.
4. Poursuivre l'installation du tiroir à monnaie selon les instructions du fabricant.
5. Vérifier que la glissière à monnaie fonctionne correctement en insérant les pièces et en lançant le cycle. Le voyant IN USE (en utilisation) s'allumera ou, s'il est déjà allumé, il clignotera pour indiquer le bon fonctionnement.

REMARQUE : Pour éviter les longs temps d'arrêt (réglage en usine de 45 minutes) lors des essais, se reporter à la section *Essai de l'installation*.

Installation de l'extension sur le tiroir à monnaie : Option 2

1. Installer le tiroir à monnaie selon les instructions du fabricant.
2. Insérer des pièces de monnaie dans le tiroir à monnaie et le pousser lentement vers l'intérieur. Arrêter avant que les pièces tombent dans la boîte à monnaie. Il sera alors possible d'installer l'extension à travers l'ouverture du bâti du compteur.
3. Installer l'extension de la glissière sur la partie supérieure de la glissière à l'aide des deux vis restantes. Se reporter à la *Figure 98*.
4. Vérifier que la glissière à monnaie fonctionne correctement en insérant les pièces et en lançant le cycle. Le voyant IN USE (en utilisation) s'allumera ou, s'il est déjà allumé, il clignotera pour indiquer le bon fonctionnement.

REMARQUE : Pour éviter les longs temps d'arrêt (réglage en usine de 45 minutes) lors des essais, se reporter à la section *Essai de l'installation*.

Mesures de sécurité supplémentaires

Une vis à tête Phillips est située sur la porte de service de la sècheuse. Au cours de l'expédition, cette vis permet de maintenir la porte au boîtier. Pour optimiser la protection, cette vis peut être installée à l'intérieur du panneau de commandes de votre sècheuse. Procédure d'installation de cette vis :

1. Enlever la vis à tête Philips de la porte de service (se reporter à la *Figure 100*).
2. Enlever les deux vis fixant le panneau de commande sur son emplacement.
3. Incliner le panneau de commande vers l'avant et le protéger d'une toile ouatée afin d'éviter toute rayure.
4. Insérer la vis à tête Philips dans le trou double « D » dans le coin arrière gauche en haut (à l'intérieur du panneau de commande) jusqu'à ce qu'elle rentre dans l'écrou de retenue située sur la cornière arrière gauche de l'élément.
5. Serrer la vis à la main.

IMPORTANT : Ne pas se servir de douilles-tournevis électriques pour serrer la vis. Le couple d'une douilles-tournevis électrique risque de serrer la vis avec excès et d'endommager l'élément.

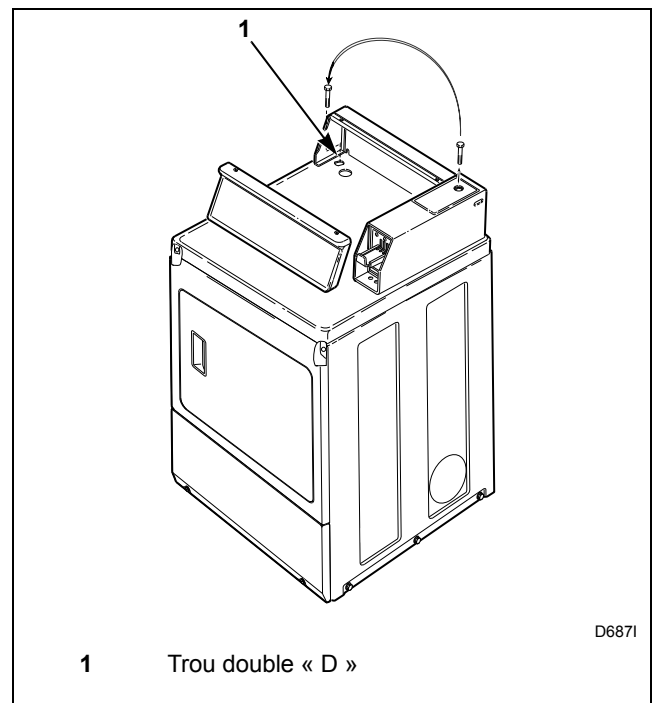


Figure 100

Fonctionnement

Mode d'utilisation - sècheuse avec tiroir à monnaie

	MISE EN GARDE
Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures, prière de lire les IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ avant de faire fonctionner cet appareil.	
W727QU	

IMPORTANT : Avant d'utiliser la sècheuse pour la première fois, nettoyer l'intérieur du tambour recouvert de poussière accumulée au cours de l'expédition à l'aide d'un chiffon imbibé d'un produit nettoyant non abrasif ou un détergent mélangé à l'eau.

IMPORTANT : Enlever tous les objets tranchants du linge afin d'empêcher tout accroc ou déchirure des vêtements durant la marche normale de la machine.

Étape 1 : Nettoyer le filtre à charpie

Nettoyer le filtre avant chaque utilisation.

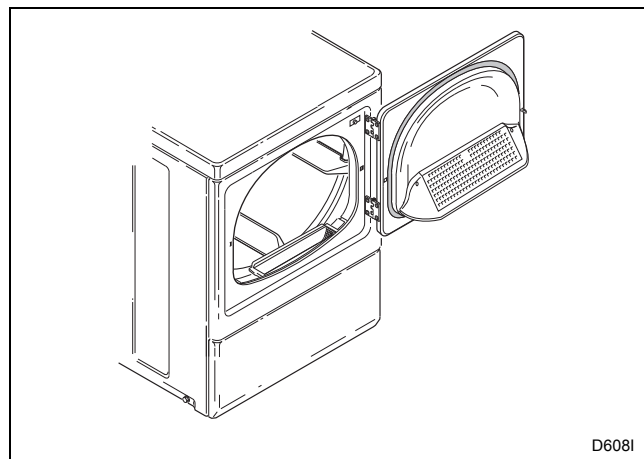


Figure 101

Étape 2 : Mettre le linge

Mettre le linge dans le tambour de la sècheuse. Ajouter des feuilles d'assouplisseur, si vous le souhaitez.

IMPORTANT : Pour éviter d'endommager la sècheuse, ne pas utiliser plus d'un feuillet d'adoucisseur par charge.

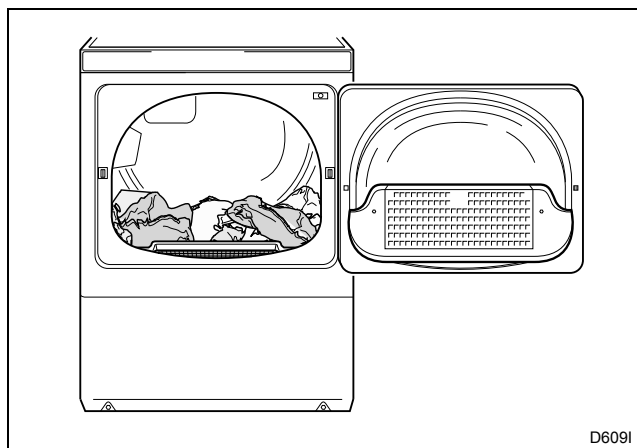


Figure 102

Étape 3 : Fermer la porte de chargement

Fermer la porte de chargement. La sècheuse ne fonctionnera pas si la porte est ouverte.

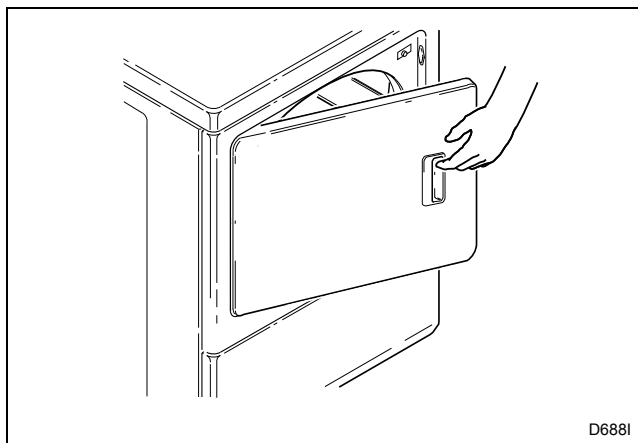


Figure 103

Étape 4 : Régler le sélecteur de TISSU (fabric)

Régler le sélecteur sur **NORMAL** pour le coton, **PERM PRESS/CASUAL** pour les pressés permanents/détente, **DELICATE** pour les articles fragiles ou **FLUFF (NO HEAT)** (sans chaleur) pour les articles qui doivent sécher sans chaleur.

REMARQUE : Toujours respecter les recommandations du fabricant stipulées sur l'étiquette.

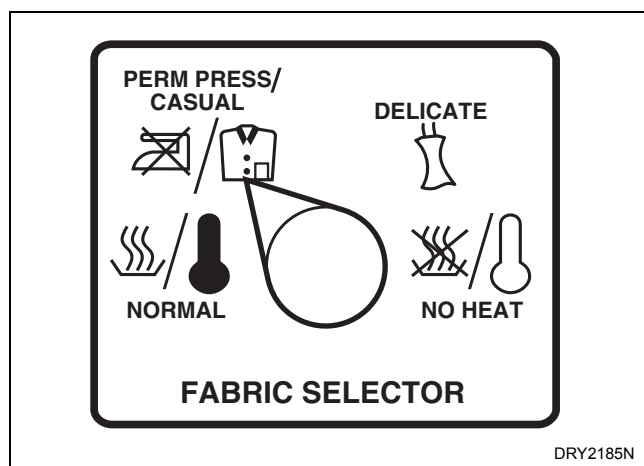


Figure 104

Étape 5 : Mettre la sècheuse en marche

Modèles non payants

Régler le sélecteur en tournant le bouton sur le temps souhaité (60 minutes maximum). Appuyer sur le bouton PUSH-TO-START (démarrage). Le voyant *IN USE* (en cours d'utilisation) s'allume (indiquant le début du cycle).

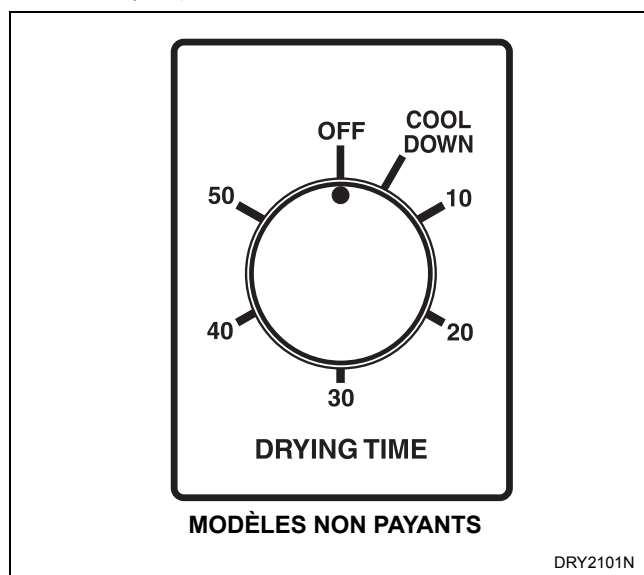


Figure 105

Modèle avec tiroir à monnaie

Placer la ou les pièces dans la glissière et pousser aussi loin que possible dans un premier temps et dans un deuxième, ramener la glissière vers l'arrière aussi loin que possible. Une fois que le voyant *IN USE* (en cours d'utilisation) s'allume (indiquant le début du cycle), appuyer sur le bouton PUSH-TO-START de démarrage.

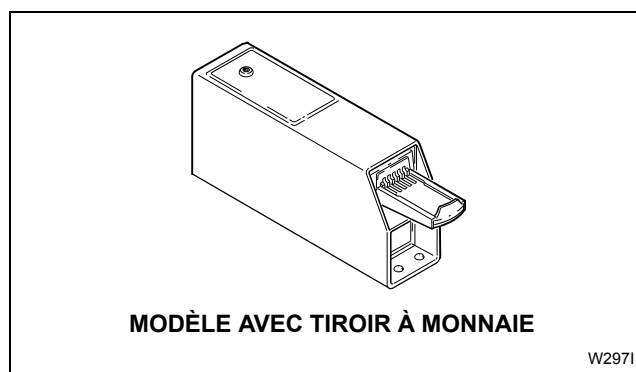


Figure 106

Enlever les tricotés alors qu'ils sont encore mouillés dans la mesure où un séchage excessif risque de rétrécir les articles. Ne pas faire culbuter les articles en laine lors du séchage.

Si la sècheuse s'arrête avant la fin de son cycle, le protecteur de surcharge du moteur a dû s'enclencher. Se reporter à la section *Entretien*.

REMARQUE : Cet appareil a une caractéristique de culbutage avant-gardiste. Vingt minutes après la fin du cycle, le cylindre tourne sans chaleur pendant deux minutes et tourne ainsi deux minutes à chaque heure, cela pendant un maximum de 18 heures ou jusqu'à ce que la porte soit ouverte.

Instructions de fonctionnement pour sècheuses MDC



MISE EN GARDE

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures, prière de lire les **IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ** avant de faire fonctionner cet appareil.


W727QU

IMPORTANT : Avant d'utiliser la sècheuse pour la première fois, nettoyer l'intérieur du tambour recouvert de poussière accumulée au cours de l'expédition à l'aide d'un chiffon imbibé d'un produit nettoyant non abrasif ou un détergent mélangé à l'eau.

IMPORTANT : Enlever tous les objets tranchants du linge afin d'empêcher tout accrocs ou déchirure des vêtements durant la marche normale de la machine.

Étape 1 : Nettoyer le filtre à charpie

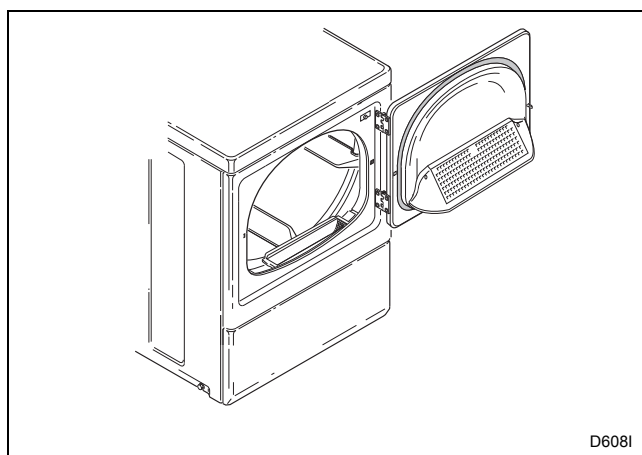Nettoyer le filtre avant chaque utilisation.




D608I

Figure 107

Étape 2 : Mettre le linge

Mettre le linge dans le tambour de la sècheuse. Ajouter des feuilles d'assouplisseur, si vous le souhaitez.

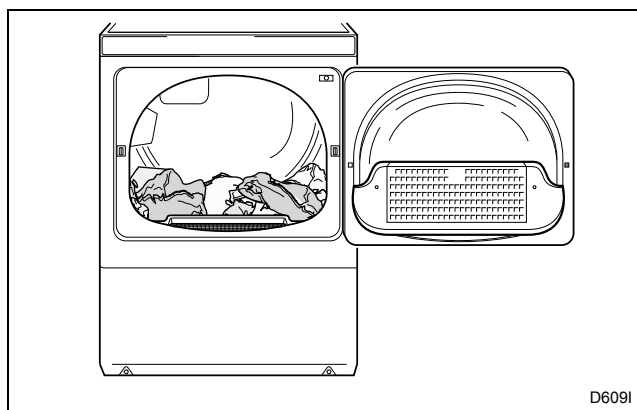IMPORTANT : Pour éviter d'endommager la sècheuse, ne pas utiliser plus d'un feuillet d'adoucisseur par charge.




D609I

Figure 108

Étape 3 : Fermer la porte de chargement

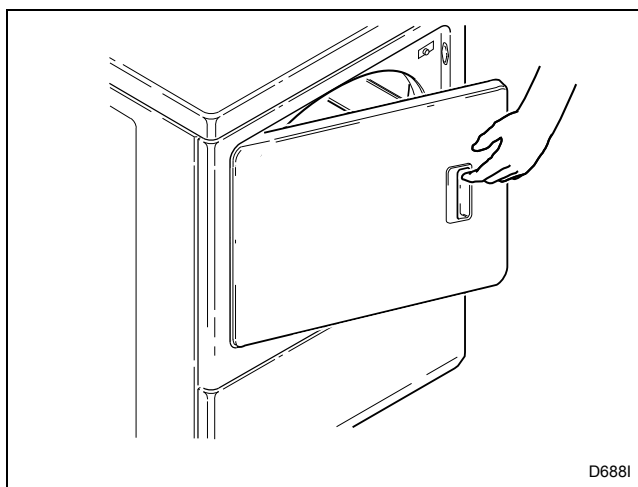Fermer la porte de chargement. La sècheuse ne fonctionnera pas si la porte est ouverte.



D688I

Figure 109

Étape 4 : Régler le sélecteur TISSU (fabric)

Sélectionner **HIGH TEMP** (température élevée), **MED TEMP** (température moyenne), **LOW TEMP** (basse température) ou **DELICATES** (délicat) en appuyant sur le panneau tactile.

REMARQUE : Toujours respecter les recommandations du fabricant stipulées sur l'étiquette.

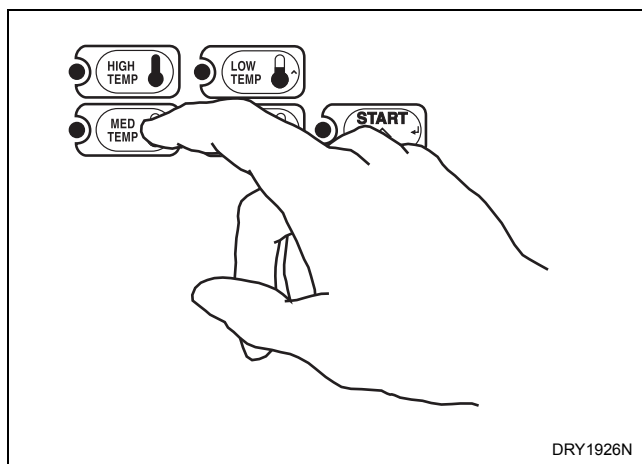


Figure 110

Étape 5 : Insertion de la ou des pièces ou de la carte

Pour insérer les pièces

Insérer la ou les pièces dans la fente à monnaie.
Vérifier le montant requis sur l'affichage numérique.

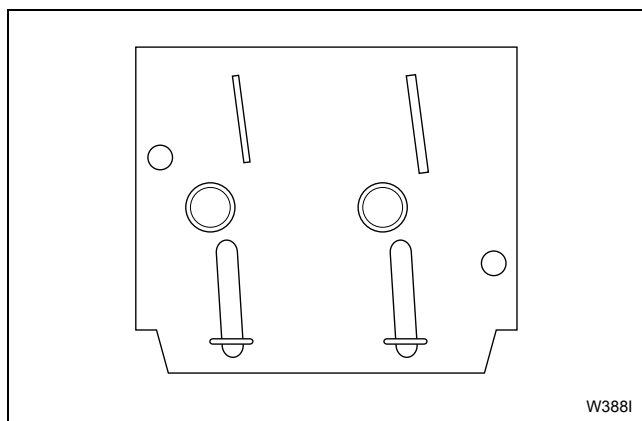


Figure 111

Pour insérer la carte

Insérer la carte dans la fente.

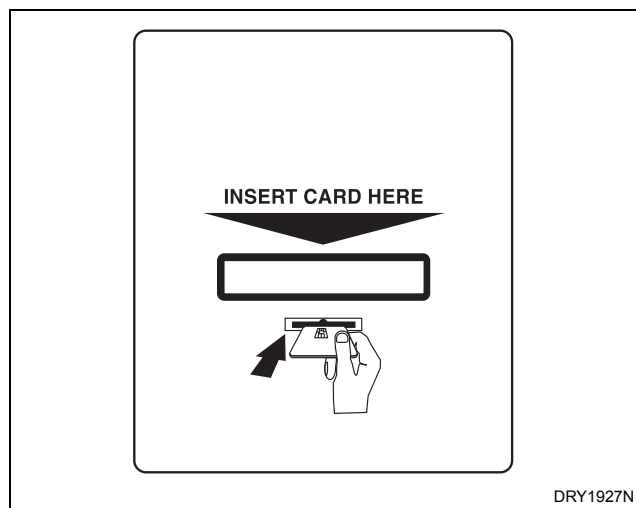


Figure 112

Si Additional Time Feature (temps supplémentaire) est sélectionné, un temps de séchage supplémentaire peut être acheté au début du cycle ou pendant que la sècheuse tourne.

Enlever les tricotés alors qu'ils sont encore mouillés dans la mesure où un séchage excessif risque de rétrécir les articles. Ne pas faire culbutter les articles en laine lors du séchage.

Étape 6 : Faire marcher la sècheuse

Pour faire marcher la sècheuse, appuyer sur **START** (démarrage).

Pour arrêter la sècheuse à tout moment, ouvrir simplement la porte. Pour relancer le cycle, refermer la porte et appuyer sur le bouton **START** (démarrage).

Le cycle est terminé lorsque le temps restant indique 00 minute.

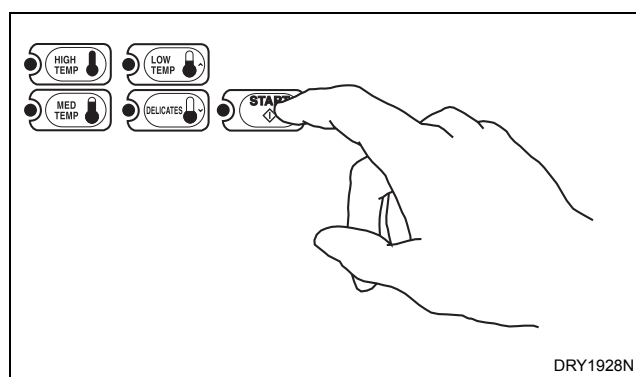


Figure 113

Fonctionnement

Voyants

START (démarrer)

START (démarrer) s'allume lorsque la sècheuse n'est pas dans un cycle, que le prix de vente total a été payé et que la porte est fermée. Lorsque l'on appuie sur la touche **START** (démarrer), le cycle commence ou reprend.

DRYING (séchage)

DRYING (séchage) s'allume pour indiquer que l'un des cycles de chauffage (HIGH TEMP, MED TEMP, LOW TEMP ou DELICATES) est en cours. *DRYING* (séchage) s'éteint à la fin d'un cycle de chauffage ou lorsque le cycle de COOL DOWN (refroidissement) commence.

COOL DOWN (refroidissement)

COOL DOWN (refroidissement) s'allume à chaque fois que la portion COOL DOWN (refroidissement) d'un cycle de chauffage est activée. Il s'allume également lorsqu'aucun chauffage n'est programmé pour un cycle en cours.

Instructions de fonctionnement pour sècheuses NetMaster

	MISE EN GARDE
Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures, prière de lire les IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ avant de faire fonctionner cet appareil.	
W727QU	

IMPORTANT : Avant d'utiliser la sècheuse pour la première fois, nettoyer l'intérieur du tambour recouvert de poussière accumulée au cours de l'expédition à l'aide d'un chiffon imbibé d'un produit nettoyant non abrasif ou un détergent mélangé à l'eau.

IMPORTANT : Enlever tous les objets tranchants du linge afin d'empêcher tout accroch ou déchirure des vêtements durant la marche normale de la machine.

Étape 1 : Nettoyer le filtre à charpie

Nettoyer le filtre avant chaque utilisation.

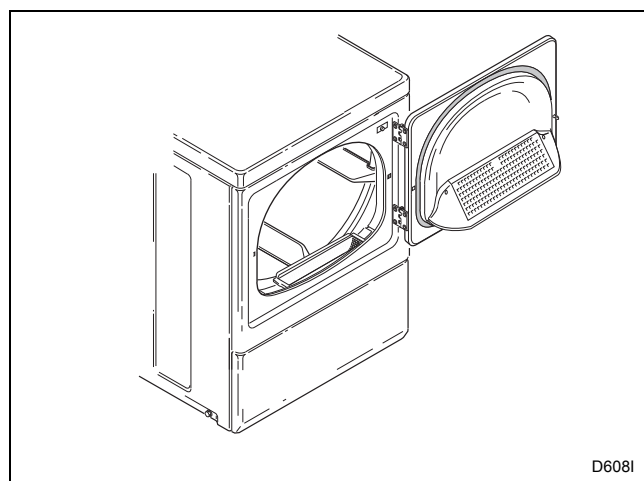


Figure 114

Étape 2 : Mettre le linge

Mettre le linge dans le tambour de la sècheuse. Ajouter des feuilles d'assouplisseur, si vous le souhaitez.

IMPORTANT : Pour éviter d'endommager la sècheuse, ne pas utiliser plus d'un feuillet d'adoucisseur par charge.

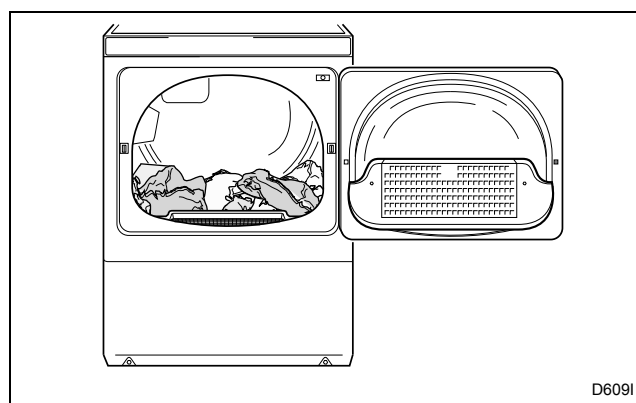


Figure 115

Étape 3 : Fermer la porte de chargement

Fermer la porte de chargement. La sècheuse ne fonctionnera pas si la porte est ouverte.

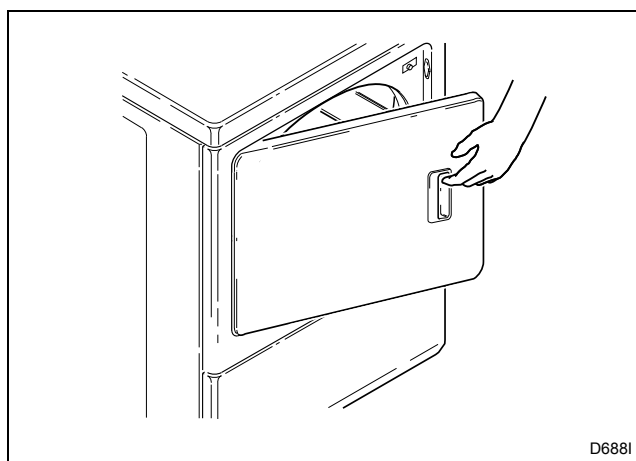


Figure 116

Étape 4 : Régler le sélecteur TISSU (fabric)

Sélectionner **HIGH TEMP** (température élevée), **MED TEMP** (température moyenne), **LOW TEMP** (basse température) ou **NO HEAT** (sans chaleur) en appuyant sur le panneau tactile.

REMARQUE : Toujours respecter les recommandations du fabricant stipulées sur l'étiquette.

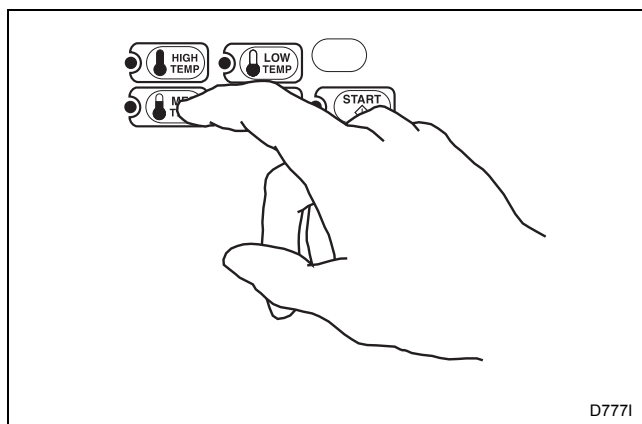


Figure 117

Étape 5 : Insertion de la ou des pièces ou de la carte

Pour insérer les pièces

Insérer la ou les pièces dans la fente à monnaie. Vérifier le montant requis sur l'affichage numérique.

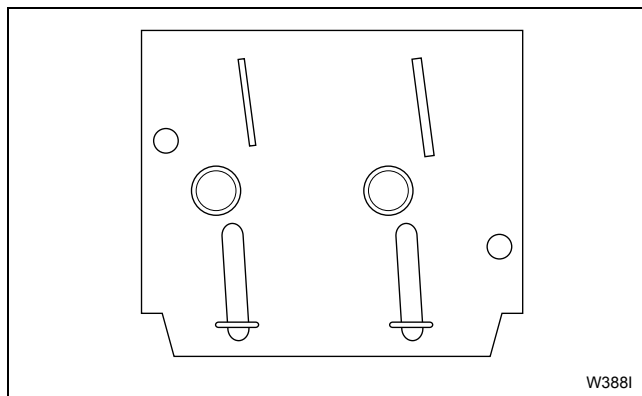


Figure 118

Pour insérer la carte

Insérer la carte dans la fente. NE PAS retirer la carte avant que la DEL REMOVE CARD s'allume.

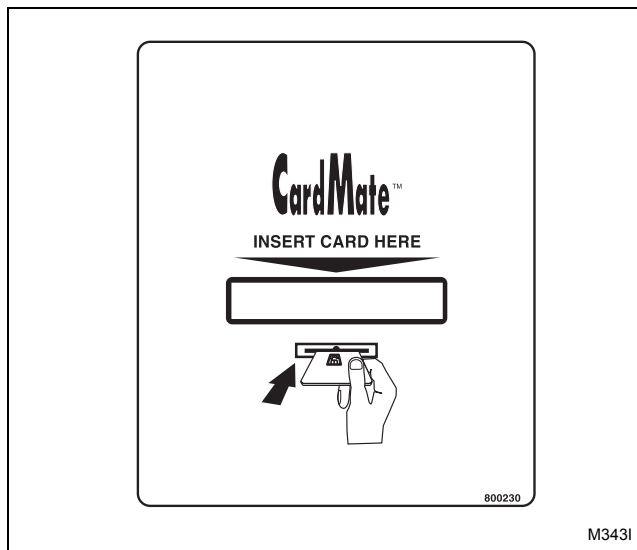


Figure 119

Si Additional Time Feature (temps supplémentaire) est sélectionné, un temps de séchage supplémentaire peut être acheté au début du cycle ou pendant que la sècheuse tourne.

Enlever les tricot alors qu'ils sont encore mouillés dans la mesure où un séchage excessif risque de rétrécir les articles. Ne pas faire culbuter les articles en laine lors du séchage.

Étape 6 : Faire marcher la sècheuse

Pour faire marcher la sècheuse, appuyer sur **START** (démarrage).

Pour arrêter la sècheuse à tout moment, ouvrir simplement la porte. Pour relancer le cycle, refermer la porte et appuyer sur le bouton **START** (démarrage).

Le cycle est terminé lorsque le temps restant indique 00 minute.

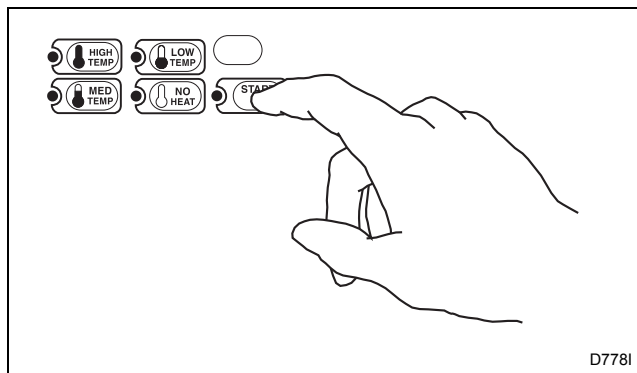


Figure 120

Voyants

INSERT COINS/CARD (insérer pièces de monnaie/carte)

INSERT COINS/CARD (insérer pièces de monnaie/carte) s'allume pour signaler à l'utilisateur d'insérer des pièces de monnaie ou une carte pour payer la somme requise. Lorsque *INSERT COINS/CARD* s'allume, les trois chiffres et le point décimal affichent le prix de vente restant à payer.

START (démarrer)

START (démarrer) s'allume lorsque la sècheuse n'est pas dans un cycle, que le prix de vente total a été payé et que la porte est fermée. Lorsque l'on appuie sur la touche **START** (démarrer), le cycle commence ou reprend.

DRYING (séchage)

DRYING (séchage) s'allume pour indiquer que l'un des cycles de chauffage (HIGH TEMP, MED TEMP ou LOW TEMP) est en cours. *DRYING* (séchage) s'éteint à la fin d'un cycle de chauffage ou lorsque le cycle de COOL DOWN (refroidissement) commence.

COOL DOWN (refroidissement)

COOL DOWN (refroidissement) s'allume à chaque fois que la portion COOL DOWN (refroidissement) d'un cycle de chauffage est activée. Ce voyant s'allume également lorsque le cycle NO HEAT (sans chauffage) est en marche.

ADD TIME (durée supplémentaire) (modèles à carte uniquement)

ADD TIME (durée supplémentaire) clignote lorsqu'une carte est insérée pendant qu'un cycle est en cours ou lorsqu'une carte est laissée dans le lecteur pendant au moins cinq secondes une fois le démarrage d'un cycle.

REMOVE CARD (retirer la carte) (modèles à carte uniquement)

REMOVE CARD (retirer la carte) clignote lorsqu'une carte est insérée ou laissée dans le lecteur une fois la transaction terminée. Ce voyant clignotera également en alternance avec *ADD TIME* (durée supplémentaire) lorsqu'un cycle est en cours ou lorsqu'une carte est laissée dans le lecteur.

Entretien

Lubrification

Toutes les pièces mobiles sont scellées dans un approvisionnement permanent de lubrifiant ou sont munies de roulements sans huile. Une lubrification supplémentaire ne sera pas nécessaire.

Soins de votre sècheuse

	MISE EN GARDE
Pour réduire le risque d'électrocution, débrancher la sècheuse avant de procéder au nettoyage de l'intérieur.	
W132QU	

Intérieur de la sècheuse

Essuyer les surfaces en utilisant un linge doux et un nettoyant ménager ou une pâte non abrasive de détergent à lessive et d'eau chaude. Puis faire un court cycle de séchage à chaud en mettant des chiffons dans la sècheuse.

Pour enlever des taches de crayon à dessiner ou de l'encre de stylo à bille du tambour de la sècheuse, régler la température à maximum et mettre de vieux chiffons dans la sècheuse pour absorber ces produits. Si cette opération échoue, communiquer avec le vendeur. NE PAS utiliser de produits chimiques dans la sècheuse.

IMPORTANT : Ne pas utiliser d'eau de javel pour enlever des taches car cela pourrait endommager le fini.

Carrosserie

Au besoin, essuyer la carrosserie de la sècheuse. Essuyer immédiatement tous déversements de détergent, d'agent de blanchiment ou de tous autres produits. Certains produits peuvent causer des dommages permanents au fini de la carrosserie.

Panneau de commande

N'utiliser qu'un chiffon humide ou savonneux pour nettoyer le tableau de commande. Certains atomiseurs de prélavage peuvent endommager le fini du tableau de commande. NE PAS utiliser de produits contenant de l'alcool sur le panneau de commande.

REMARQUE : Le schéma de câblage se trouve à l'intérieur du tableau de commande.

	MISE EN GARDE
Lors des opérations d'entretien, prendre soin d'étiqueter tous les fils avant de les déconnecter. Toute erreur de câblage peut devenir source de danger ou de panne.	
W049R2QU	

Système d'évacuation

	MISE EN GARDE
Pour réduire les risques de chocs électriques, déconnecter l'alimentation électrique à la sècheuse avant d'effectuer tout nettoyage.	
W043R3QU	

Inspecter le conduit d'évacuation après un an d'utilisation et faire nettoyer le conduit d'évacuation, le cas échéant par une personne qualifiée afin d'enlever toute accumulation. Inspecter et nettoyer le conduit d'évacuation une fois par an ou une fois tous les deux ans selon les besoins.

La hotte contre les intempéries devrait également être vérifiée fréquemment pour s'assurer que les registres fonctionnent librement, qu'ils ne sont pas enfoncés et que rien ne repose sur eux.

Conserver la surface de la sècheuse dégagée et exempte de matériaux combustibles, d'essence et de tous les autres liquides et vapeurs inflammables.

Ne pas gêner l'écoulement d'air de combustion et de ventilation.

REMARQUE : S'assurer que l'appareil fonctionne adéquatement une fois l'entretien terminé.

Filtre à charpie

NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE AVANT CHAQUE CHARGE DE SÉCHAGE. (Se reporter au *Figure 121* pour trouver l'emplacement du filtre à charpie.) Le nettoyage du filtre à charpie est important parce qu'une couche ou une accumulation de charpie empêche la circulation de l'air dans la sècheuse qui est alors moins efficace. Les vêtements prennent plus de temps à sécher, et il y a gaspillage d'énergie.

Le filtre à charpie peut être lavé au besoin. Une fois par année, retirer la vis et le filtre à charpie pour nettoyer le conduit en dessous.

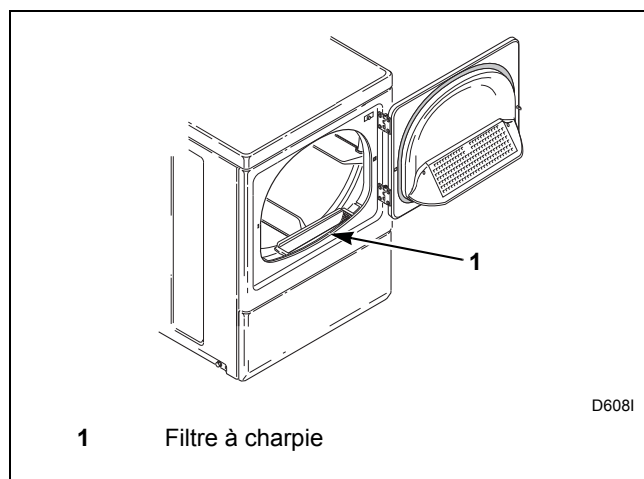


Figure 121

Dispositif de protection contre les surcharges du moteur

Le dispositif de protection contre les surcharges arrête automatiquement le moteur de la sècheuse en cas de surcharge. Après refroidissement, le dispositif de protection contre les surcharges du moteur se réenclenche. Pour remettre la sècheuse en marche, appuyer sur le bouton PUSH-TO-START ou START. Si le dispositif de protection contre les surcharges du moteur se déclenche à nouveau, mettre la sècheuse hors d'usage et appeler un agent de service pour corriger le problème.

Pour économiser de l'énergie

- S'assurer que le filtre à charpie est toujours propre.
- Ne pas surcharger la sècheuse.
- Ne pas sécher excessivement les vêtements.
- Enlever les articles à repasser pendant qu'ils sont encore humides.
- Les grosses charges de tissus semblables sont celles qui séchent le plus efficacement. Cependant, faire sécher les tissus à apprêt permanent en plus petites charges pour éviter le froissement.
- Utiliser le bon RÉGLAGE DE TISSU pour le type de tissu à sécher.
- Placer votre sècheuse de manière à ce que le conduit d'évacuation soit aussi court et droit que possible.
- Ne pas ouvrir la porte durant le cycle de séchage.
- Laver les jours où il y a peu d'humidité; vos vêtements sécheront plus rapidement.
- Si vous comptez sécher plusieurs charges, le faire l'une après l'autre; vous n'aurez donc pas à réchauffer chaque fois les parties intérieures de la sècheuse.

Dépannage

Essayer ces trucs de dépannage avant d'appeler un agent de service. Ils peuvent permettre d'épargner temps et argent !

Problème	Cause possible/Solution
La sècheuse ne démarre pas	• Modèles sans compteur - Tourner le bouton de la minuterie plus avant dans le cycle. • Modèles avec compteur - Insérer les pièce de monnaie ou la carte. • Modèles avec compteur - Activer la minuterie. Pousser à fond le tiroir à monnaie. • Si la sècheuse est munie d'un cordon d'alimentation électrique, s'assurer que la fiche est bien enfoncée dans la prise de courant. • S'assurer que la porte de chargement est bien fermée. • Appuyer sur le bouton PUSH-TO-START ou la touche START. • S'assurer que les fusibles de la buanderie ne sont ni grillés ni dévissés ou que les disjoncteurs sont bien fermés. La sècheuse n'a aucun fusible. Une sècheuse électrique a un circuit électrique avec deux fusibles. • Vérifier que le dispositif de protection contre les surcharges est réenclenché. Attendre 10 minutes et essayer à nouveau.
La sècheuse ne chauffe pas	• Modèles sans compteur - Tourner le bouton de la minuterie plus avant dans le cycle. • Modèles avec compteur - Activer la minuterie. Pousser à fond le tiroir à monnaie. • S'assurer que les fusibles de la buanderie ne sont ni grillés ni dévissés ou que les disjoncteurs sont bien fermés. La sècheuse n'a aucun fusible. Une sècheuse électrique a un circuit électrique avec deux fusibles. • S'assurer que les commandes sont réglées sur HEAT (chaleur). • Sècheuse au gaz uniquement – S'assurer que la valve de l'appareil et de l'arrivée principale du gaz est ouverte. • Vérifier que le tuyau d'échappement vers l'extérieur n'est pas tordu, obstrué ou ne nécessite pas un nettoyage. • Vérifier que les clapets du chapeau de protection contre les intempéries bougent sans contrainte et qu'ils ne sont ni enfoncés ni coincés.
La sècheuse n'assèche pas adéquatement les vêtements	• Vérifier que le tuyau d'échappement vers l'extérieur n'est pas tordu, obstrué ou ne nécessite pas un nettoyage. • Vérifier que les clapets du chapeau de protection contre les intempéries bougent sans contrainte et qu'ils ne sont ni enfoncés ni coincés. • Nettoyer le filtre à charpie. • S'assurer que la charge n'est pas trop petite. S'il y a trop peu d'articles, ils pourraient ne pas culbuter correctement ou ne pas sécher uniformément. • Vérifier les articles mis à sécher. Des articles épais séchent plus lentement que les articles légers chargés en même temps.
La sècheuse est bruyante	• Vérifier qu'il n'y a pas d'objets étrangers dans la sècheuse (clous, pièces de monnaie, pinces à cheveux, métal, jouets en plastique, etc.). S'il y en a, les retirer de la sècheuse. • S'assurer que la sècheuse est à niveau. Une sècheuse non à niveau vibre. • Les bruits normaux de fonctionnement sont le tic de la minuterie, le bruit de la source de chaleur qui s'allume et s'éteint et le grondement de l'air qui circule dans la sècheuse et dans le système d'évacuation.

(suite)

(suite)

Problème	Cause possible/Solution
Les vêtements sont trop froissés	• Vérifier le réglage de la chaleur. Un séchage excessif peut causer du rétrécissement. • Vérifier la charge d'articles. Une trop grande quantité d'articles ou d'articles trop volumineux peuvent ne pas culbutter adéquatement et provoquer le froissement.
Les vêtements sont imprégnés d'une odeur désagréable	• Vérifier l'odeur de la pièce avant de sécher les articles. Les odeurs (friture, peinture, vernis, nettoyeurs, bois brûlé, etc.) seront transmises aux articles puisque la sècheuse aspire l'air de la pièce. Aérer la pièce avant de faire sécher le linge.

Coordonnées

En cas de nécessité d'entretien, contacter le centre de service après-vente agréé le plus proche.

Si vous ne pouvez pas trouver un centre de service après-vente agréé ou si vous n'êtes pas satisfait de l'entretien de votre machine, contacter :

Alliance Laundry Systems
Shepard Street
P. O. Box 990
Ripon, WI 54971-0990
U.S.A.
www.alliancelaundry.com
Téléphone : +1 (920) 748-3121

Date de l'achat _____

Model Number _____

Numéro de la série _____

Pour toute communication relative à votre machine, **VEUILLEZ FOURNIR LES NUMÉROS DE MODÈLE ET DE SÉRIE**. Le modèle et les numéros de série sont sur la plaque d'identification. La plaque commerciale se trouve à l'endroit illustré ci-dessous. Prière de joindre une copie de la facture et de tous les reçus pour des travaux d'entretien.

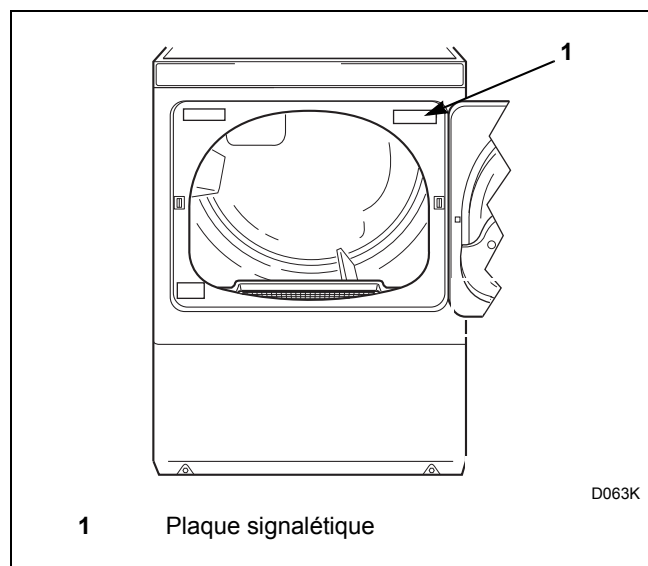


Figure 122



MISE EN GARDE

Afin de réduire les risque de blessures graves voire la mort, NE PAS réparer ou remplacer de pièces de la sècheuse ou tenter une quelconque opération d'entretien à moins que les instructions soient spécifiquement indiquées dans le guide de l'utilisateur ou dans celles concernant l'entretien destinées à l'utilisateur. Vous devez comprendre ces instructions et être qualifié pour les exécuter.

W133QU

Si des pièces de rechange sont nécessaires, communiquer avec le vendeur ou appeler au +1 920-748-3950 pour obtenir les coordonnées du distributeur autorisé le plus proche.

Installer Checklist

Fast Track for Installing the Dryer

(Refer to the manual for more detailed information)

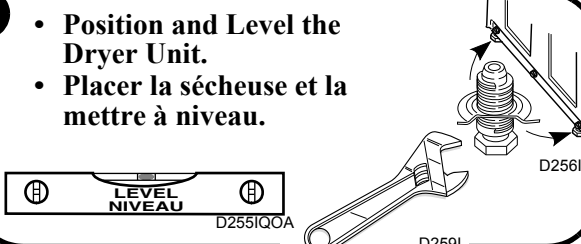
Vérification de l'installation

Guide rapide de vérification de l'installation de la sècheuse

(Se reporter au manuel pour de plus amples informations)

1


- Position and Level the Dryer Unit.
- Placer la sècheuse et la mettre à niveau.



☐ **CHECK**
VÉRIFIÉ

5

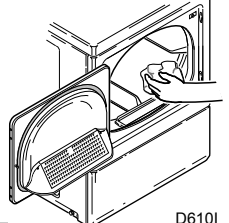
- Wipe Out Inside of Each Dryer.
- Nettoyer l'intérieur de chaque sècheuse.



☐ **CHECK**
VÉRIFIÉ

2

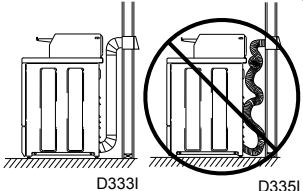
- Connect Dryer Unit Exhaust System.
- Raccorder le système d'évacuation de la sècheuse.



☐ **CHECK**
VÉRIFIÉ

6

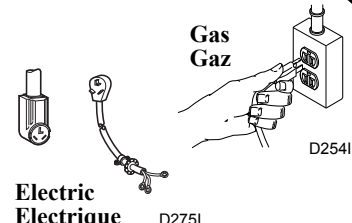
- Plug In the Dryer Unit.
- Brancher chaque sècheuse.



☐ **CHECK**
VÉRIFIÉ

3 GAS ONLY GAZ UNIQUEMENT

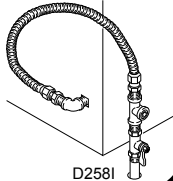- Connect Gas Supply Pipe.
- Check for Gas Leaks.
- Connecter les conduits d'approvisionnement en gaz.
- Vérifier qu'il n'y a aucune fuite de gaz.



☐ **CHECK**
VÉRIFIÉ

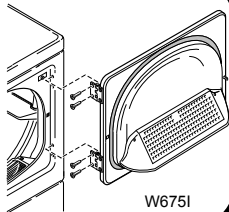
7

- Recheck Steps 1-6.
- Revérifier les étapes 1 à 6.

☐ **CHECK**
VÉRIFIÉ

4

- Reverse Door, if desired.
- Inverser l'ouverture de la porte, si désiré.



☐ **CHECK**
VÉRIFIÉ

8

- Check Heat Source.
- Vérifier la source de chaleur.

☐ **CHECK**
VÉRIFIÉ